

# Gigaset A415/AS405/A415A/AS405A

## Kurzübersicht Mobilteil

- Ladezustand der Akkus
- Anrufbeantworter-Symbol (nur A415A/AS405A)
- Empfangsstärke-Anzeige
- Display-Tasten
- Auflegen- und Ein-/Aus-Taste
- Abheben-/Freisprech-Taste
- Steuer-Taste** (☰)
  - Audio-Einstellungen
  - INT intern anrufen
  - ☑ Telefonbuch aufrufen
  - ☎ Mikrofon im Gesprächsstatus stummschalten
- Taste 1**
  - Anrufbeantworter (nur A415A/AS405A) /Netz-Anrufbeantworter
- Stern-Taste**
  - Klingeltöne ein/aus (**lang** drücken); bei bestehender Verbindung: Umschalten von Impulswahl auf Tonwahl (**kurz** drücken)
- Taste 0/R-Taste**
  - Rückfrage (Flash): **lang** drücken
- Raute-Taste**
  - Tastensperre ein/aus (**lang** drücken); Groß-, Klein- und Ziffernschreibung; Wahlpause eingeben (**lang** drücken)
- Mikrofon



## Hinweis

**Neue Nachrichten** in der Anrufliste/Anrufbeantworterliste/Netz-Anrufbeantworterliste werden im Display durch die Meldung **Neue Nachr.** angezeigt, die linke Display-Taste blinkt (falls eingestellt, → S. 8).

## Display-Tasten am Mobilteil:

Durch Drücken der Tasten wird jeweils die Funktion aufgerufen, die im Display darüber angezeigt wird.

Anzeige	Bedeutung bei Tastendruck
	Nachrichtenlisten aufrufen (→ S. 8).
	Haupt-/Untermenü öffnen (siehe Menü-Übersicht, → S. 21).
	Eine Menü-Ebene zurück.
	Mit  nach oben/unten blättern bzw. Lautstärke einstellen.
	Schreibmarke (Cursor) mit  nach links/rechts bewegen.
	Zeichenweise löschen.
	Menü-Funktion bestätigen bzw. Eingabe speichern.

## Kurzübersicht Basis

Basis A415A/AS405A



Basis A415/AS405



### 1 Anmelde-/Paging-Taste:

Mobilteile suchen (**kurz** drücken, „Paging“ → S. 12).  
Mobilteile anmelden (**lang** drücken → S. 12).

### 2 Lautstärke-Tasten: (- = leiser; + = lauter)

Während der Nachrichten-Wiedergabe: Sprach-Lautstärke ändern.  
Während des Klingelns: Klingelton-Lautstärke ändern.

### 3 Wiedergabe-/Stopp-Taste:

Anrufbeantworter ein- oder ausschalten (**lang** drücken);  
Nachrichten vom Anrufbeantworter wiedergeben (**kurz** drücken);  
Während der Wiedergabe: Wiedergabe abbrechen (**kurz** drücken).  
**Leuchtet:** Anrufbeantworter ist eingeschaltet, keine neuen Nachrichten vorhanden.  
**Blinkt:** Mindestens eine neue Nachricht vorhanden oder Nachricht wird gerade wiedergegeben oder aufgezeichnet.  
**Blinkt sehr schnell:** Speicher ist voll.

### Während der Nachrichten-Wiedergabe:

- An den Anfang der aktuellen Nachricht springen (1x drücken) bzw. zur vorherigen Nachricht springen (2x drücken).
- Zur nächsten Nachricht springen.
- Aktuelle Nachricht löschen.

## ECO DECT

Während eines Gesprächs passt sich die Funkleistung automatisch der Entfernung zwischen Mobilteil und Basis an: je kleiner die Entfernung, umso geringer die Funkleistung (Strahlung). Im Ruhezustand ist die Funkleistung des Mobilteils abgeschaltet. Lediglich die Basis stellt über geringe Funksignale den Kontakt mit dem Mobilteil sicher.

Ihr Telefon bietet Ihnen die Möglichkeit, die Funkleistung weiter zu verringern:

### 1) Funkleistung herabsetzen (Eco-Modus)












Wenn Sie die Einstellung **Max.Reichw.** ausschalten (Menü-Übersicht → S. 22), reduziert sich die Funkleistung im Gespräch um bis zu 80 % bei halber Reichweite.

### 2) Funkleistung ausschalten (Eco-Modus+)

Mit der Einstellung **Strahlg. aus** (Menü-Übersicht → S. 22) können Sie die Funksignale der Basis im Ruhezustand komplett ausschalten. Bitte beachten Sie:

- ◆ Alle angemeldeten Mobilteile müssen dieses Leistungsmerkmal unterstützen.
- ◆ Zum schnellen Verbindungsaufbau bei ankommenden Anrufen wechselt das Mobilteil immer wieder kurzzeitig in Empfangsbereitschaft. Das erhöht den Stromverbrauch und verringert somit Bereitschafts- und Gesprächszeit.

## Sicherheitshinweise

	<p>Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.</p> <p>Das Gerät lässt sich während eines Stromausfalls nicht betreiben. Es kann auch <b>kein Notruf</b> abgesetzt werden.</p> <p>Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern <b>nicht</b> gewählt werden.</p>
 	<p>Legen Sie nur <b>aufladbare Akkus</b> ein, die der <b>Spezifikation</b> entsprechen (siehe Liste der zugelassenen Akkus → <a href="http://www.gigaset.com/service">www.gigaset.com/service</a>), da sonst erhebliche Gesundheits- und Personenschäden nicht auszuschließen sind. Akkus, die erkennbar beschädigt sind, müssen ausgetauscht werden.</p> <p>Das Mobilteil darf nur mit geschlossenem Akku-Deckel betrieben werden.</p>
	<p>Nutzen Sie die Geräte nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z.B. Lackierereien.</p>
	<p>Die Geräte sind nicht spritzwassergeschützt. Stellen Sie sie deshalb nicht in Feuchträumen wie z. B. Bädern oder Duschräumen auf.</p>
	<p>Verwenden Sie nur das auf den Geräten angegebene Steckernetzgerät.</p> <p>Während des Ladens muss die Steckdose leicht zugänglich sein.</p>
	<p>Bitte nehmen Sie defekte Geräte außer Betrieb oder lassen diese vom Service reparieren, da diese ggf. andere Funkdienste stören könnten.</p>
	<p>Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder zerbrochen ist. Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen. Lassen Sie das Gerät vom Service reparieren.</p>
 	<p>Halten Sie das Mobilteil nicht mit der Geräterückseite an das Ohr, wenn es klingelt bzw. wenn Sie die Freisprechfunktion eingeschaltet haben. Sie können sich sonst schwerwiegende, dauerhafte Gehörschäden zuziehen.</p> <p>Das Telefon kann in analogen Hörgeräten Störgeräusche (Brummtönen oder Pfeifton) verursachen oder diese übersteuern. Kontaktieren Sie bei Problemen den Hörgeräteakustiker.</p>
	<p>Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z.B. Arztpraxis.</p> <p>Falls Sie medizinische Geräte (z. B. einen Herzschrittmacher) verwenden, informieren Sie sich bitte beim Hersteller des Gerätes. Dort kann man Ihnen Auskunft geben, inwieweit die entsprechenden Geräte immun gegen externe hochfrequente Energien sind (für Informationen zu Ihrem Gigaset-Produkt siehe „Technische Daten“).</p>

## Erste Schritte

### Verpackungsinhalt überprüfen

**Liefereinheit Basis und Mobilteil:** Ein Gigaset Mobilteil, eine Basis Gigaset A415/AS405/A415A/AS405A, ein Stecker-Netzgerät, ein Telefonkabel, zwei Akkus, ein Akkudeckel, eine Bedienungsanleitung.

**Liefereinheit Mobilteil und Ladeschale:** Ein Gigaset Mobilteil, eine Ladeschale mit Steckernetzgerät, zwei Akkus, ein Akkudeckel, eine Bedienungsanleitung.

Haben Sie eine **Variante mit mehreren Mobilteilen** gekauft, dann liegen für jedes zusätzliche Mobilteil zwei Akkus, ein Akkudeckel und eine Ladeschale mit Steckernetzgerät in der Verpackung.

### Basis und Ladeschale (falls im Lieferumfang) aufstellen

Basis und Ladeschale sind für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.

- ▶ Stellen Sie die Basis an einer zentralen Stelle der Wohnung oder des Hauses auf einer ebenen, rutschfesten Unterlage auf. Sie können Basis und Ladeschale auch an die Wand montieren.

#### Hinweis

Achten Sie auf die Reichweite der Basis. Diese beträgt im freien Gelände bis zu 300 m, in Gebäuden bis zu 50 m.

Normalerweise hinterlassen die Gerätefüße keine Spuren an der Aufstellfläche. Angesichts der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Lacke und Polituren kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass beim Kontakt Spuren auf der Abstellfläche verursacht werden.

**Pflege:** Basis, Ladeschale und Mobilteil mit einem **feuchten** Tuch (keine Lösungsmittel) oder einem Antistatik Tuch abwischen. **Nie** ein trockenes Tuch verwenden. Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.


#### Bitte beachten Sie:

- ◆ Setzen Sie das Telefon nie den Einflüssen von Wärmequellen, von direkter Sonneneinstrahlung und von anderen elektrischen Geräten aus.
- ◆ Schützen Sie Ihr Gigaset vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.

### Basis anschließen

- ▶ **Zuerst** das Steckernetzgerät **1** anschließen.
- ▶ **Danach** den Telefonstecker **2** anschließen und die Kabel in die Kabelkanäle legen.


A415A/  
AS405A

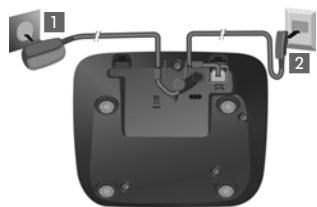


#### Bitte beachten Sie:

- ◆ Das Steckernetzgerät muss **immer eingesteckt** sein, weil das Telefon ohne Netzanschluss nicht funktioniert.
- ◆ Verwenden Sie nur das **mitgelieferte** Steckernetzgerät und Telefonkabel. Die Steckerbelegung von Telefonkabeln kann unterschiedlich sein.
- ◆ Nach dem Anschließen der Basis ist der Anrufbeantworter (nur A415A/AS405A) erst nach ca. 30 Sekunden einsatzbereit.

A415/  
AS405

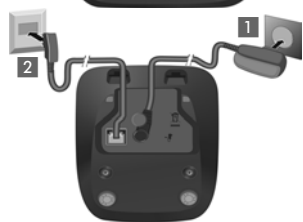


## Ladeschale (falls im Lieferumfang) anschließen

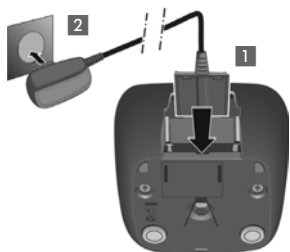

- ▶ Flachstecker des Steckernetztes anschließen **1**.
- ▶ Steckernetzteil in die Steckdose stecken **2**.

Falls Sie den Stecker von der Ladeschale wieder abziehen müssen, Entriegelungsknopf **3** drücken und Stecker abziehen **4**.

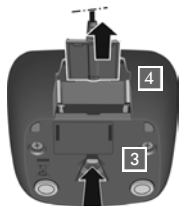

## Mobilteil in Betrieb nehmen

Das Display ist durch eine Folie geschützt. **Bitte Schutzfolie abziehen!**

## Akkus einlegen und Akkudeckel schließen

### Achtung

Nur die von Gigaset Communications GmbH empfohlenen aufladbaren Akkus (→ S. 17) verwenden, d.h. auf keinen Fall herkömmliche (nicht wieder aufladbare) Batterien, da erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z. B. der Mantel der Batterien oder der Akkus zerstört werden oder die Akkus könnten explodieren. Außerdem könnten Funktionsstörungen oder Beschädigungen des Gerätes auftreten.

- ▶ Akkus richtig gepolt einsetzen.  
Die Polung ist im Akkufach gekennzeichnet.
- ▶ Akkudeckel von oben einsetzen.
- ▶ Danach Deckel zuschieben, bis er einrastet.

Falls Sie den Akkudeckel wieder öffnen müssen, um z. B. die Akkus zu wechseln:

- ▶ Greifen Sie in die Nut oben am Deckel und schieben ihn nach unten.



## Erstes Laden und Entladen der Akkus

Eine korrekte Anzeige des Ladezustands ist nur möglich, wenn die Akkus zunächst vollständig geladen **und** dann entladen werden.



- ▶ Stellen Sie das Mobilteil für **6 Stunden** in die Basis/Ladeschale.

### Hinweis

Das Mobilteil darf nur in die dafür vorgesehene Basis/Ladeschale gestellt werden.

- ▶ Nehmen Sie das Mobilteil anschließend aus der Basis/Ladeschale und stellen Sie es erst dann wieder hinein, wenn die Akkus **vollständig entladen** sind.

## Hinweise

- ◆ **Liefereinheit Basis und Mobilteil:** Das Mobilteil ist werksseitig bereits an der Basis angemeldet. Haben Sie eine **Variante mit mehreren Mobilteilen** gekauft, dann sind alle Mobilteile bereits an der Basis angemeldet. Sie müssen also keine Anmeldung mehr durchführen. Falls dennoch ein Mobilteil nicht an der Basis angemeldet sein sollte (im Display wird **MT anmelden** oder **In Basis legen** angezeigt), melden Sie das Mobilteil bitte manuell an (→ S. 12).
- ◆ **Liefereinheit Mobilteil und Ladeschale:** Das Mobilteil muss manuell angemeldet werden (→ S. 12).
- ◆ Nach dem ersten Laden **und** Entladen können Sie Ihr Mobilteil nach jedem Gespräch in die Ladeschale zurückstellen.
- ◆ Wiederholen Sie den Lade- und Entlade-Vorgang immer, wenn Sie die Akkus aus dem Mobilteil entfernen und wieder einlegen.
- ◆ Die Akkus können sich während des Aufladens erwärmen. Das ist ungefährlich.
- ◆ Die Ladekapazität der Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.





## Display-Sprache ändern

Ändern Sie die Display-Sprache, falls eine für Sie unverständliche Sprache eingestellt ist:

**Menu** ▶ **4 ON** **2 AKK** **1 ON** (Tasten nacheinander drücken) ▶  (Sprache auswählen) ▶ **OK** (✓ = aktuelle Sprache)  
 ▶ Auflegen-Taste  **lang** drücken (Rückkehr in den Ruhezustand)

## Datum und Uhrzeit einstellen





Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein, damit eingehenden Anrufen Datum und Uhrzeit korrekt zugeordnet werden und um den Wecker zu nutzen.

**Menu** ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶ **Datum/Uhrzeit** ▶ **OK** ▶ **Datum** ▶  (Tag, Monat und Jahr 6-stellig eingeben)  
 ▶ **OK** ▶ **Zeit** ▶  (Stunden und Minuten 4-stellig eingeben) ▶ **OK** (Displayanzeige: **Gespeichert**)  
 ▶  (**lang** drücken, um in den Ruhezustand zurückzukehren)


Die Eingabeposition innerhalb der Zeile ändern Sie, indem Sie links oder rechts auf die Steuer-Taste  drücken.

## Hinweise

Falls Ihrem Telefon Datum und Uhrzeit während einer Rufnummernanzeige mitgesendet werden (z. B. durch Ihren Netzbetreiber, durch einen Router oder Telefonanlagen), können Sie festlegen, ob und wann diese Daten übernommen werden sollen:

- ▶ Drücken Sie die Tastenfolge: **Menu** ▶ **\* 0** **# --** **0 :** **5 --** **# --** **7 --** **3 --**  Sie sehen folgende Anzeige, die aktuelle Einstellung blinkt:
- ▶ Drücken Sie die entsprechende Taste um festzulegen, wann die Daten übernommen werden:  
 **nie**  
 oder  **einmalig**, falls in Ihrem Telefon Datum/Uhrzeit nicht eingestellt sind  
 oder  **immer**

Sie sehen Ihre Auswahl (z. B. die 2 für „immer“):













- ▶ Drücken Sie die Display-Taste **OK**.


## Display im Ruhezustand

Wenn das Telefon angemeldet und die Zeit eingestellt ist, hat das Ruhedisplay folgendes Aussehen (Beispiel).


## Display-Anzeigen

- ◆ Funkkontakt zwischen Basis und Mobilteil:
  - gut bis gering: 
  - kein Empfang: 
- ◆ Aktivierung des Anrufbeantworters (nur A415A/AS405A):
  -  Der Anrufbeantworter ist eingeschaltet.
- ◆ Ladezustand des Akkus:
  -  Akkus über 66% geladen
  -  Akkus zwischen 34% und 66% geladen
  -  Akkus zwischen 11% und 33% geladen
  -  Akkus unter 11% geladen
  -  blinkt: Akku fast leer (unter 10 Minuten Gesprächszeit)
  -  Ladevorgang

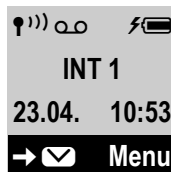

Ist der Modus **Strahlg. aus** (→ S. 22) aktiviert, wird im Display oben links das Symbol  angezeigt.

## Mobilteil ein-/ausschalten

Auflegen-Taste  **lang** drücken, um das Mobilteil aus- oder einzuschalten. Wenn Sie ein ausgeschaltetes Mobilteil in die Basis bzw. Ladeschale stellen, schaltet es sich automatisch nach ca. 30 Sekunden ein.


### Ihr Telefon ist jetzt einsatzbereit!

Treten beim Gebrauch Ihres Telefons Fragen auf, lesen Sie die Tipps zur Fehlerbehebung („Fragen und Antworten“, → S. 18) oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice → S. 19.

## Menü-Führung



Die Funktionen Ihres Telefons werden Ihnen über ein Menü angeboten, das aus mehreren Ebenen besteht (Menü-Übersicht → S. 21).



### Hauptmenü (erste Menü-Ebene)

▶ Drücken Sie die Display-Taste **Menu** oder die Steuer-Taste rechts  im Ruhezustand des Mobilteils, um das Hauptmenü zu öffnen.

Die Funktionen im Hauptmenü werden als Liste mit Namen und Symbol angezeigt.

#### Eine Funktion auswählen


- ▶ Durch Drücken der Steuer-Taste  blättern Sie von einer Funktion zur nächsten. Die auswählbare Funktion ist im Display zu sehen.
- ▶ Durch Drücken der Display-Taste **OK** oder der Steuer-Taste rechts  wählen Sie die dargestellte Funktion aus. Es öffnet sich das dazugehörige Untermenü, dessen erster Eintrag angezeigt wird.



Wenn Sie die Display-Taste  oder **kurz** die Auflegen-Taste  drücken, springt das Display in den Ruhezustand zurück.

### Untermenüs

Die Funktionen im Untermenü werden mit Namen angezeigt.

#### Eine Funktion auswählen

- ▶ Durch Drücken der Steuer-Taste  blättern Sie von einer Funktion zur nächsten. Die Funktion ist jeweils im Display zu sehen.
- ▶ Durch Drücken der Display-Taste **OK** wählen Sie die dargestellte Funktion aus. Es öffnet sich das dazugehörige Untermenü, dessen erster Eintrag angezeigt wird.

Wenn Sie die Display-Taste  oder die Auflegen-Taste  **kurz** drücken, springen Sie in die vorherige Menü-Ebene zurück bzw. brechen den Vorgang ab.

Einstellungen, die Sie nicht durch Drücken der Display-Taste **OK** bestätigt haben, werden verworfen.

### Zurück in den Ruhezustand



Von einer beliebigen Stelle im Menü:




- ▶ Auflegen-Taste  **lang** drücken oder
- ▶ keine Taste drücken: Nach 2 Minuten wechselt das Display **automatisch** in den Ruhezustand.

## Telefonieren

### Extern anrufen/Gespräch beenden

Externe Anrufe sind Anrufe in das öffentliche Telefonnetz.

 (Rufnummer eingeben) ▶ .


Die Nummer wird gewählt. (Sie können auch **zuerst** die Abheben-Taste  **lang** drücken [Freiton] und dann die Nummer eingeben.) Während des Gesprächs das Menü zum Einstellen der Hörer-Lautstärke mit  aufrufen und die Lautstärke mit  einstellen.

**Gespräch beenden/Wählen abbrechen:** Auflegen-Taste  drücken.

Sie können automatisch jeder Rufnummer eine Netzanbieter-Vorwahl voranstellen (→ S. 7).

### Anruf annehmen

Ein ankommender Anruf wird durch Klingeln und eine Anzeige im Display signalisiert.

Drücken Sie auf die Abheben-Taste , um den Anruf anzunehmen.

Bei eingeschalteter Funktion **Rufannahme** (siehe Menü-Übersicht → S. 22) das Mobilteil lediglich aus der Basis/Ladeschale nehmen.

## Rufnummer des Anrufers anzeigen


Bei einem Anruf wird die Rufnummer oder, falls im Telefonbuch gespeichert, der Name des Anrufers im Display angezeigt.

### Voraussetzungen:

- 1 Sie haben bei Ihrem Netzanbieter beauftragt, dass die Rufnummer des Anrufers (CLIP) auf Ihrem Display angezeigt wird.
- 2 Der Anrufer hat beim Netzanbieter beauftragt, dass seine Rufnummer übermittelt wird (CLI).

Im Display steht **Anruf v. Extern**, falls die Rufnummernanzeige von Ihnen nicht beauftragt wurde, **Anonym**, falls die Rufnummernübermittlung vom Anrufer unterdrückt oder **Unbekannt**, wenn sie nicht beauftragt wurde.

## Freisprechen

Beim Freisprechen schalten Sie den Lautsprecher ein, sodass Sie den Gesprächspartner hören, ohne das Mobilteil ans Ohr halten zu müssen. Während eines Gesprächs und beim Anhören des Anrufbeantworters (nur Gigaset A415A/AS405A) schalten Sie das Freisprechen durch Drücken der Freisprech-Taste  ein oder aus.

Während des Freisprechens das Menü zum Einstellen der Freisprech-Lautstärke mit  aufrufen und die Lautstärke mit  einstellen.

## Stummschalten

Drücken Sie während des Gesprächs die Steuer-Taste **rechts** , um das Mikrofon Ihres Mobilteils ein- oder auszuschalten.

## Automatische Netzanbietervorwahl (Preselection)

Sie können eine Call-by-Call-Nummer (Preselection-Nummer) speichern, die **automatisch** beim Wählen vorangestellt wird. Wollen Sie z. B. Auslandsgespräche über spezielle Netzanbieter führen, können Sie deren Vorwahl hier speichern.

Tragen Sie in die Liste „**Mit Preselect**“ die Vorwahl-Nummern bzw. die ersten Ziffern von Vorwahl-Nummern ein, bei denen die Preselection-Nummer verwendet werden soll.

Tragen Sie in die Liste „**Ohne Preselect**“ die Ausnahmen zur Liste „**Mit Preselect**“ ein.

### Beispiel:

Preselect.-Nr.	0999
Mit Preselect	08
Ohne Preselect	081 084

Alle Nummern, die mit **08** beginnen, mit Ausnahme von **081** und **084**, werden mit Preselection-Nummer **0999** gewählt.

Rufnummer	gewählte Nummer
07112345678	▶ 07112345678
<b>08912345678</b>	▶ <b>0999</b> 08912345678
<b>08412345678</b>	▶ 08412345678

Die Eintragungen der Preselection-Nummer und in den Listen nehmen Sie über das Menü vor (→ S. 22).


Wollen Sie Preselection dauerhaft deaktivieren, löschen Sie die Preselection-Nummer mit der Display-Taste **<<**.

### Unterdrücken von Preselection für den aktuellen Anruf:

 (lang drücken) ▶ **Menu** ▶  **Preselect. aus** ▶ **OK** ▶  (Nummer eingeben) oder  (Nummer aus Telefonbuch übernehmen) ▶ Die Nummer wird ohne Preselection gewählt.

## Telefonbuch und Listen nutzen




### Telefonbuch

Zum Öffnen des Telefonbuchs: Steuer-Taste unten  drücken.

Bis zu **100** Rufnummern (max. 22 Ziffern) mit zugehörigen Namen (max. 16 Zeichen) sind speicherbar.

Buchstaben/Zeichen eingeben → S. 16.


### Erste Nummer im Telefonbuch speichern



 ▶ **Neuer Eintrag?** ▶ **OK** ▶  (Nummer eingeben) ▶ **OK** ▶  (Namen eingeben) ▶ **OK**

### Weitere Nummer im Telefonbuch speichern




 ▶ **Menu** ▶ **Neuer Eintrag** ▶ **OK** ▶  (Nummer eingeben) ▶ **OK** ▶  (Namen eingeben) ▶ **OK**

### Telefonbuch-Eintrag auswählen



Telefonbuch mit  öffnen. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- ◆ Mit  zum Eintrag blättern, bis der gesuchte Name ausgewählt ist.
- ◆ Das erste Zeichen des Namens eingeben, ggf. mit  zum Eintrag blättern.

### Mit Telefonbuch wählen

 ▶  (Eintrag auswählen) ▶ 

### Weitere Funktionen nutzen

 ▶  (Eintrag auswählen) ▶ **Menu**

Folgende Funktionen können Sie mit auswählen:

<b>Neuer Eintrag</b>	Neue Rufnummer speichern.
<b>Nr. anzeigen</b>	Rufnummer anzeigen.
<b>Namen anzeig.</b>	Namen anzeigen.
<b>Eintrag ändern</b>	Ausgewählten Eintrag ändern.
<b>Nr. verwenden</b>	Nummer ändern oder Telefonbuch mit  öffnen, um eine Nummer aus dem Telefonbuch an der aktuellen Position einzufügen. Dann wählen oder weitere Funktionen mit <b>Menu</b> aufrufen.
<b>Eintrag lösch.</b>	<b>Ausgewählten</b> Eintrag löschen.
<b>Eintrag senden</b>	Einzelnen Eintrag an ein anderes Mobilteil senden (→ S. 8).
<b>Liste löschen</b>	<b>Alle</b> Telefonbuch-Einträge löschen.
<b>Liste senden</b>	Komplette Liste an ein anderes Mobilteil senden (→ S. 8).
<b>Taste belegen</b>	Für Kurzwahl den aktuellen Eintrag auf eine Taste legen.

### Kurzwahl-Tasten verwenden

Sie können Einträge aus dem Telefonbuch auf die Tasten 2-9 legen:

▶ (Eintrag auswählen) ▶ **Menu** ▶ **Taste belegen** ▶ **OK**  
 ▶ (Taste auswählen) ▶ **OK** oder (Taste drücken, auf die der Eintrag gespeichert werden soll)

Zum Wählen die jeweilige Kurzwahl-Taste **lang** drücken.

### Telefonbuch an ein anderes Mobilteil übertragen

Voraussetzungen:

- ◆ Empfänger- und Sender-Mobilteil sind an derselben Basis angemeldet.
- ◆ Das andere Mobilteil und die Basis können Telefonbuch-Einträge senden und empfangen.

▶ (Eintrag auswählen) ▶ **Menu** ▶ **Eintrag senden / Liste senden** ▶ **OK**  
 ▶ (Intern-Teilnehmer auswählen) ▶ **OK** oder ▶ (Interne Nummer des Empfänger-Mobilteils eingeben)

### Wahlwiederholungsliste

In dieser Liste stehen die zehn zuletzt gewählten Nummern.

#### Aus Wahlwiederholungsliste wählen

(kurz drücken) ▶ (Eintrag auswählen) ▶

#### Einträge der Wahlwiederholungsliste verwalten

(kurz drücken) ▶ (Eintrag auswählen) ▶ **Menu**

Folgende Funktionen können Sie auswählen:

<b>Nr. verwenden</b>	Nummer ändern oder Telefonbuch mit  öffnen, um eine Nummer aus dem Telefonbuch an der aktuellen Position einzufügen. Dann wählen oder weitere Funktionen mit <b>Menu</b> aufrufen.
<b>Nr. ins TB</b>	Eintrag ins Telefonbuch übernehmen.
<b>Eintrag lösch.</b>	<b>Ausgewählten</b> Eintrag löschen.
<b>Liste löschen</b>	<b>Alle</b> Einträge löschen.

### Anrufliste/Anrufbeantworterliste/Netz-Anrufbeantworterliste

Drücken Sie die Display-Taste , um die Listenauswahl zu öffnen. Sind neue Nachrichten vorhanden, werden nur Listen mit neuen Nachrichten angezeigt. Sie können mit durch die verfügbaren Listen blättern.

Sobald ein **neuer Eintrag** in der Anrufliste/Anrufbeantworterliste/Netz-Anrufbeantworterliste eingeht, ertönt ein Hinweis. Im Lieferzustand blinkt die linke Display-Taste und im Display wird die Meldung **Neue Nachr.** angezeigt. Sie können die Anzeige neuer Nachrichten ausschalten. Verfahren Sie wie folgt:

▶ Drücken Sie die Tastenfolge: **Menu** ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

Sie sehen folgende Anzeige:

| 97 |





▶ Drücken Sie eine der folgenden Tasten, um die Nachrichtenart auszuwählen:

für empfangene Anrufe  
 oder für Nachrichten auf dem Anrufbeantworter (nur A415A/AS405A)/Netz-Anrufbeantworter

Sie sehen Ihre Auswahl (z. B. die 5 für empfangene Anrufe), die aktuelle Einstellung blinkt:

| 975 SET: [0] |



- ▶ Drücken Sie die Taste  oder , um das Verhalten bei neuen Nachrichten einzustellen
  -  Das Vorhandensein neuer Nachrichten wird angezeigt (Lieferzustand).
  - oder  Das Vorhandensein neuer Nachrichten wird nicht angezeigt.
 Sie sehen Ihre Auswahl (z. B. die 1):

975 SET: [1]

- ▶ Drücken Sie die Display-Taste **OK**.  
Eine Änderung der Einstellung wird erst nach dem Eintreffen der nächsten neuen Nachricht aktiv.

#### Hinweis

Sind Anrufe im Netz-Anrufbeantworter gespeichert, erhalten Sie bei entsprechender Einstellung eine Meldung (abhängig von Ihrem Netzanbieter).

## Anrufliste

**Voraussetzung:** CLIP (→ S. 7)

Die Anrufliste enthält je nach eingestellter Listenart (→ S. 22)

- ◆ angenommene Anrufe
- ◆ entgangene Anrufe
- ◆ vom Anrufbeantworter aufgezeichnete Anrufe (nur A415A/AS405A)

Je nach eingestellter Listenart werden alle Nummern der letzten 25 angekommenen Anrufe gespeichert oder nur die der entgangenen Anrufe.


### Anrufliste öffnen

  ▶  **Anrufe:**


Die Anrufliste wird wie folgt angezeigt:

Anzahl der neuen Einträge + Anzahl der alten, gelesenen Einträge **Anrufe: 01+02**

Display-Taste **OK** drücken, um die Liste zu öffnen.

Der zuletzt eingegangene Anruf wird angezeigt. Ggf. mit  anderen Eintrag auswählen.

### Weitere Funktionen nutzen

 (Eintrag auswählen) ▶ **Menu**

Folgende Funktionen können Sie mit  auswählen:

<b>Eintrag lösch.</b>	Aktuellen Eintrag löschen.
<b>Nr. ins TB</b>	Eintrag ins Telefonbuch übernehmen.
<b>Datum/Zeit</b>	Datum und Uhrzeit des Anrufs (falls eingestellt) anzeigen.
<b>Status</b>	<b>Ruf neu:</b> neuer entgangener Anruf. <b>Ruf alt:</b> bereits gelesener Eintrag.
<b>Liste löschen</b>	<b>Achtung!</b> Es werden alle <b>alten und neuen</b> Einträge gelöscht.

### Anrufer aus der Anrufliste zurückrufen

  ▶  **Anrufe: 01+02** ▶ **OK** ▶  (Eintrag auswählen) ▶ 

### Anrufbeantworterliste (nur A415A/AS405A)/ Netz-Anrufbeantworterliste

Über die Anrufbeantworterliste/Netz-Anrufbeantworterliste können Sie die Nachrichten auf dem Anrufbeantworter (siehe „Nachrichten anhören/löschen“ → S. 10) oder Netz-Anrufbeantworter (→ S. 12) anhören.

## Anrufbeantworter bedienen (nur A415A/AS405A)

Sie können den Anrufbeantworter über das Mobilteil oder die Tasten der Basis bedienen. Bedienung über die Tasten der Basis → S. 1. In den folgenden Abschnitten wird die Bedienung über das Mobilteil beschrieben.

Eigene Ansagetexte können Sie über das Mobilteil aufsprechen. Ist keine eigene, persönliche Ansage vorhanden, wird die Standardansage verwendet.

Ist der Speicher voll, erscheint im Display die Anzeige **Anruhf. voll!** und der Anrufbeantworter schaltet sich automatisch aus. Löschen Sie alte Nachrichten, dann schaltet er sich automatisch wieder ein.

Im Lieferzustand ist der Anrufbeantworter bereits voreingestellt. Individuelle Einstellungen nehmen Sie über das Mobilteil vor. Wie Sie die **Zeit bis zur Rufannahme** und die **Aufzeichnungslänge** einstellen und wie Sie das **Mithören während der Aufzeichnung** aktivieren, entnehmen Sie der Menü-Übersicht (→ S. 21).

### Anrufbeantworter ein-/ausschalten

**Menu** ▶ **Anrufbeantw.** ▶ **OK** ▶ **Aktivierung** ▶ **OK** (✓ = ein)

Bei eingeschaltetem Anrufbeantworter wird im Display das Symbol angezeigt.

### Eigene Ansage aufnehmen

**Menu** ▶ **Anrufbeantw.** ▶ **OK** ▶ **Ansagen** ▶ **OK** ▶ **Ansage aufneh.** ▶ **OK** ▶ **Aufn. starten?** ▶ **OK**

Sie hören den Bereitton (kurzer Ton). Die Ansage jetzt aufsprechen (min. 3 Sek.). Mit **OK** bestätigen Sie, mit oder verwerfen Sie die Aufnahme. Nach der Aufnahme wird die Ansage zur Kontrolle wiedergegeben.

#### Bitte beachten Sie:

Die Aufnahme wird automatisch beendet, wenn die max. Aufnahmedauer von 170 Sek. erreicht ist oder eine Sprachpause länger als 2 Sek. dauert.

### Ansagen anhören oder löschen

Siehe Menü-Übersicht → S. 21.

### Nachrichten anhören/löschen

Sie haben 3 Möglichkeiten, die Nachrichtenwiedergabe auf dem Anrufbeantworter zu starten.

- ◆ Nachrichtenwiedergabe über das Menü **Anrufbeantw. starten**:

**Menu** ▶ **Anrufbeantw.** ▶ **OK** ▶ **Nachr. anhören** ▶ **OK**

Wenn sie eine Nummer für den Netz-Anrufbeantworter eingetragen haben, müssen Sie noch den Anrufbeantworter auswählen: ▶ **Anrufbeantw** ▶ **OK**

- ◆ Nachrichtenwiedergabe über die **Anrufbeantworterliste** starten:

▶ **Anrufb.:**

Die Anrufbeantworterliste wird wie folgt angezeigt:

Anzahl der neuen Nachrichten + Anzahl der alten, abgehörten Nachrichten | **Anruhf.:** 01+02 |

Display-Taste **OK** drücken, um die Liste zu öffnen.

- ◆ Schnellaufruf des Anrufbeantworters:

Es genügt ein **langer** Tastendruck auf Taste , um den Anrufbeantworter aufzurufen. Im Lieferzustand ist der integrierte Anrufbeantworter voreingestellt. Haben Sie für den Schnellaufruf den Netz-Anrufbeantworter eingestellt, können Sie diese Einstellung ändern (→ S. 21).

Sind neue Nachrichten vorhanden, beginnt die Wiedergabe mit der ersten neuen Nachricht, sonst mit der ersten alten Nachricht.

Es schaltet sich **automatisch** der Lautsprecher des Mobilteils ein. Wenn Sie auf die Freisprech-Taste drücken, schalten Sie ihn aus.







Eine Nachricht besteht aus 2 Teilen:

- ◆ einem **Info-Block**, bestehend aus Nummer/Datum/Uhrzeit und
- ◆ dem **Inhalt** (aufgesprochener Text).


Zuerst wird der Info-Block, dann der Inhalt wiedergegeben. Im Display wird die Rufnummer bzw. der Name angezeigt.

## Wiedergabe anhalten und steuern

Die Steuerung der Nachrichtenwiedergabe ist abhängig davon, zu welchem Zeitpunkt Sie die jeweilige Taste drücken. Während der Nachrichtenwiedergabe:

	Wiedergabe anhalten. Zum Fortsetzen erneut drücken.
 oder 	<b>Während der Ansage des Info-Blocks:</b> Zum Anfang der vorherigen Nachricht springen. Rückwärts-springen aus der 1. Nachricht springt zur letzten Nachricht <b>Während der Wiedergabe des Inhalts:</b> Zum Anfang der aktuellen Nachricht springen.
 oder 	Zum Anfang der nächsten Nachricht springen. Vorwärtsspringen aus der letzten Nachricht springt zur 1. Nachricht.
	<b>Während der Ansage des Info-Blocks:</b> Info-Block überspringen. <b>Während der Wiedergabe des Inhalts:</b> Zum Inhalt der nächsten Nachricht springen. Vorwärtsspringen aus der letzten Nachricht springt zur 1. Nachricht.

## Weitere Funktionen während der Nachrichtenwiedergabe

Display-Taste **Menu** drücken. Die Wiedergabe wird angehalten. Folgende Funktionen können Sie mit  auswählen:

<b>Wählen</b>	Nummer wählen.
<b>Weiter</b>	Angehaltene Wiedergabe fortsetzen.
<b>Lautstärke</b>	Lautstärke einstellen.
<b>Nr. ins TB</b>	Eintrag ins Telefonbuch übernehmen.
<b>Alt List löscht</b>	Alle alten Nachrichten löschen.


### Einzelne Nachricht löschen

Während der Wiedergabe der Nachricht die Taste  oder die Display-Taste **KC** drücken.

**Neue Nachrichten** können nur während der Wiedergabe des Inhalts der Nachricht gelöscht werden.

### Alle alten Nachrichten löschen

Während der Wiedergabe oder bei Pause:


**Menu** ▶  **Alt List löscht** ▶ **OK** (Sicherheitsabfrage bestätigen)

## Gespräch vom Anrufbeantworter übernehmen

Auch wenn der Anrufbeantworter ein Gespräch bereits angenommen hat oder aufgezeichnet, können Sie das Gespräch noch übernehmen:

**Menu** ▶ **Abheben** ▶ **OK**

Sie können das Gespräch auch übernehmen indem Sie:

- ◆ die Abheben-Taste  drücken
- ◆ das Mobilteil aus der Basis/Ladeschale nehmen (wenn **Rufannahme** aktiviert ist → S. 22)

### Hinweis

Ist **Mithören** am Mobilteil eingeschaltet (→ S. 21) und das Gespräch **bereits am Mobilteil zu hören** können Sie das Gespräch nur mit **Menu** ▶ **Abheben** ▶ **OK** übernehmen. Sie schalten durch Drücken der Abheben-/Freisprech-Taste lediglich das Freisprechen ein und aus.

Die Aufzeichnung wird abgebrochen und Sie können mit dem Anrufer sprechen.



## Fernbedienung von unterwegs

Sie können den Anrufbeantworter von jedem anderen Telefon (z.B. Hotel, Telefonzelle) abfragen oder einschalten.

### Voraussetzungen:

- ◆ Sie haben eine System-PIN ungleich 0000 eingestellt (→ S. 22).
- ◆ Das Telefon, über das fernbedient werden soll, verfügt über Tonwahl (MFV), d.h. bei Tastendruck hören Sie verschiedene Töne.



## Anrufbeantworter anrufen und Nachrichten anhören

 (Eigene Nummer wählen) ▶ während Sie Ihren Ansagetext hören: Taste  drücken und System-PIN eingeben.

Die Bedienung erfolgt über die folgenden Tasten:

- 1** **Während der Ansage von Nummer/Datum/Uhrzeit:** Zum Anfang der vorherigen Nachricht springen.  
**Während der Ansage der Nachricht:** Zum Anfang der aktuellen Nachricht springen.
- 2** Wiedergabe anhalten. Zum Fortsetzen erneut drücken.
- 3** Zur nächsten Nachricht springen.
- 0** Aktuelle Nachricht löschen.


## Anrufbeantworter einschalten

 (Eigene Nummer wählen und klingeln lassen, bis Sie hören: „Bitte PIN eingeben“) ▶  (System-PIN eingeben)

Ihr Anrufbeantworter ist eingeschaltet. Sie hören die Ansage der Restspeicherzeit. Die Wiedergabe der Nachrichten erfolgt. Der Anrufbeantworter lässt sich aus der Ferne nicht ausschalten.

## Netz-Anrufbeantworter

Der Netz-Anrufbeantworter ist der Anrufbeantworter im Telefonnetz Ihres Anbieters. Informieren Sie sich ggf. dort. Sie können den Netz-Anrufbeantworter erst dann nutzen, wenn Sie diesen bei Ihrem Anbieter **beauftragt** haben.

Um den Netz-Anrufbeantworter komfortabel über die Netz-Anrufbeantworterliste (→ S. 8), das Menü (→ S. 21) oder den Schnellaufruf mit Taste  (→ S. 1) abhören zu können, müssen Sie die Nummer in Ihrem Telefon eintragen:



**Menu** ▶  **Anrufbeantw.** ▶ **OK** ▶  **Netz-AB** ▶  (Nummer eingeben) ▶ **OK**

## Mobilteil suchen („Paging“)

Sie können Ihr Mobilteil mit Hilfe der Basis suchen.

▶ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis (→ S. 1) **kurz** drücken.

Alle Mobilteile klingeln gleichzeitig („Paging“), auch wenn Klingeltöne ausgeschaltet sind.

**Beenden:** Drücken Sie **kurz** die Anmelde-/Paging-Taste an der Basis (→ S. 1) oder die Abheben-Taste  oder die Auflegen-Taste  an einem Mobilteil.

## Mobilteil manuell anmelden

Sie können an Ihrer Basis bis zu vier Mobilteile anmelden. **Jedes zusätzliche** Mobilteil muss an der Basis angemeldet werden, damit es funktionsfähig ist. Die manuelle Anmeldung des Mobilteils müssen Sie am Mobilteil (1) und an der Basis (2) einleiten.

### 1) Am Mobilteil

**Menu** ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Mobilteil** ▶ **OK** ▶  **MT anmelden** ▶ System-PIN der Basis (Lieferzustand: 0000) eingeben ▶ **OK** ▶ Im Display wird **Anmeldung** angezeigt.




### 2) An der Basis

Innerhalb von **60 Sek.** nach Eingabe der System-PIN die Anmelde-/Paging-Taste (→ S. 1) **lang** (min. 3 Sek.) drücken. (A415A/AS405A: Wenn der Anmeldemodus aktiviert ist, hören Sie einen Bestätigungston.)

Der Anmeldevorgang dauert ca. 1 Minute. **Nach erfolgreicher Anmeldung** zeigt das Display kurz **MT angemeldet** an und wechselt in den Ruhezustand. Die Mobilteile erhalten die jeweils niedrigste freie interne Nummer (1-4). Sind die internen Nummern 1-4 bereits an andere Geräte vergeben, wird die Nummer 4 überschrieben.

## Mobilteile abmelden

Sie können von jedem angemeldeten Gigaset Mobilteil jedes andere angemeldete Mobilteil abmelden.


**Menu** ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Mobilteil** ▶ **OK** ▶  **MT abmelden** ▶  Abzumeldenden Intern-Teilnehmer auswählen. Das Mobilteil, das Sie gerade bedienen, ist mit < markiert. ▶ **OK** ▶ System-PIN der Basis (Lieferzustand: 0000) eingeben ▶ **OK**

## Mehrere Mobilteile nutzen

### Intern anrufen




Interne Anrufe sind kostenlose Gespräche mit anderen Mobilteilen, die an derselben Basis angemeldet sind.

#### 2 Mobilteile sind angemeldet

Drücken Sie die Steuer-Taste , das andere Mobilteil wird gerufen.


#### Mehr als 2 Mobilteile sind angemeldet

##### Ein bestimmtes Mobilteil anrufen


 ▶  (1...4, Interne Nummer des Mobilteils eingeben) **oder**  
 ▶  (Intern-Teilnehmer auswählen) ▶ **OK** **oder**  ▶ das Mobilteil wird gerufen

##### Alle Mobilteile anrufen („Sammelruf“)


Steuertaste  lang drücken **oder**  ▶ \*0 **oder**  ▶  **An alle** ▶ **OK** **oder**  ▶ alle Mobilteile werden gerufen


Wenn sich ein Teilnehmer meldet, können Sie mit ihm sprechen. Zum Beenden Auflegen-Taste  drücken.

### Intern rückfragen/Gespräch verbinden

Sie telefonieren mit einem **externen** Teilnehmer. Steuer-Taste  drücken und ein Mobilteil oder alle Mobilteile anrufen. Der externe Teilnehmer hört die Wartemelodie. Wenn sich ein interner Teilnehmer meldet, ggf. externes Gespräch ankündigen.

#### Entweder

Auflegen-Taste  drücken. Das externe Gespräch ist an das andere Mobilteil weitergegeben, **oder**




Display-Taste  drücken. Sie sind wieder mit dem externen Teilnehmer verbunden.

Sie können beim Weiterleiten die Auflegen-Taste  auch drücken, bevor der interne Teilnehmer abhebt.


### Zu externem Gespräch zuschalten


Sie führen ein externes Gespräch. Ein interner Teilnehmer kann sich zu diesem Gespräch zuschalten und mitsprechen (Konferenz). **Voraussetzung:** Die Funktion **INT zuschalt** ist eingeschaltet.


#### Intern zuschalten ein-/ausschalten

**Menu** ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Basis** ▶ **OK** ▶  **INT zuschalt** ▶ **OK** (✓ = ein)

#### Intern zuschalten (Konferenz)

Sie wollen sich zu einem bestehenden Externgespräch zuschalten. Abheben-Taste  lang drücken. Sie werden zu dem Gespräch zugeschaltet. Alle Teilnehmer hören einen Signalton.

**Konferenz beenden:** Auflegen-Taste  drücken. Alle Teilnehmer hören einen Signalton.


Drückt der **erste** interne Teilnehmer auf die Auflegen-Taste , bleibt die Verbindung zwischen dem zugeschalteten Mobilteil und dem externen Teilnehmer bestehen.

## Wecker einstellen



### Wecker ein-/ausschalten

**Menu** ▶  **Wecker** ▶ **OK** ▶ **Aktivierung** ▶ **OK** (✓ = ein)

**Wenn eingeschaltet:** ▶  (Weckzeit eingeben) ▶ **OK**

Wenn der Wecker klingelt, schalten Sie ihn durch Drücken einer beliebigen Taste für 24 Stunden aus. Ist der Wecker eingeschaltet, sehen Sie im Display das Weckersymbol  und die Weckzeit statt des Datums.

### Weckzeit einstellen

**Menu** ▶  **Wecker** ▶ **OK** ▶  **Weckzeit** ▶ **OK**

Weckzeit in Stunden und Minuten eingeben und **OK** drücken.

## Telefon einstellen

Hinweistöne und Akkuwarnton ein-/ausschalten, siehe Menü-Übersicht (→ S. 21).

Display-Kontrast und große Wähl-Ziffern einstellen, siehe Menü-Übersicht (→ S. 22).

System-PIN der Basis einstellen, siehe Menü-Übersicht (→ S. 22).

### Display-Sprache ändern

**Menu** ▶ **Einstellungen** ▶ **OK** ▶ **Mobilteil** ▶ **OK** ▶ **Sprache** ▶ **OK** ▶ (Sprache auswählen) ▶ **OK**

Die aktuelle Sprache ist mit ✓ markiert.

Wenn Sie aus Versehen eine für Sie unverständliche Sprache eingestellt haben:

**Menu** ▶ (Tasten nacheinander drücken) ▶ (Sprache auswählen) ▶ **OK**

### Freisprech-/Hörerlautstärke ändern

Im Ruhezustand:

▶ **Gesprächslaut.** ▶ **OK** ▶ **Hörer/Freisprechen** ▶ **OK** ▶ (Lautstärke 1 bis 5 einstellen)  
▶ **OK** (✓ = ausgewählt)

Während eines Gesprächs über den Hörer oder im Freisprech-Modus:

▶ (Lautstärke 1 bis 5 einstellen)

Die Einstellung wird nach ca. 3 Sekunden automatisch gespeichert oder Display-Taste **OK** drücken.

Sie können die Einstellung auch über das Menü **Audio** vornehmen (→ S. 21).

### Klangfarbe

Passen Sie den Klang des Hörers an Ihre Bedürfnisse an.

◆ **Tief:** Standardeinstellung.

◆ **Hoch:** Höhenbetonte Einstellung.

Im Ruhezustand:

▶ **Klangfarbe** ▶ **OK** ▶ **Tief/Hoch** ▶ **OK** (✓ = ausgewählt)

Sie können die Einstellung auch über das Menü **Audio** vornehmen (→ S. 21).

### Klingeltöne des Mobilteils einstellen

#### Klingeltonlautstärke einstellen

Im Ruhezustand:

▶ **Ruflautstärke** ▶ **OK** ▶ (Lautstärke 1 bis 5 oder „Crescendo“ einstellen) ▶ **OK** (✓ = ausgewählt)

Sie können die Einstellung auch über das Menü **Audio** vornehmen (→ S. 21).

#### Klingeltonmelodie einstellen

Stellen Sie die Klingeltonmelodie für **Externe Anrufe**, **Interne Anrufe** und **Wecker** getrennt ein.

Im Ruhezustand:

▶ **Melodie** ▶ **OK** ▶ **Externe Anrufe / Interne Anrufe / Wecker** ▶ **OK** ▶ (Melodie auswählen)  
▶ **OK** (✓ = ausgewählt)

Sie können die Einstellungen auch über das Menü **Audio** vornehmen (→ S. 21).

#### Zeitsteuerung (Tag-/Nachtmodus)

Sie können einen Zeitraum eingeben, in dem Ihr Telefon bei externen Anrufen **nicht** klingeln soll, z. B. nachts.

Zeitsteuerung aktivieren:

**Menu** ▶ **Einstellungen** ▶ **OK** ▶ **Mobilteil** ▶ **OK** ▶ **Zeitsteuerung** ▶ **OK** ▶ **Aktivierung**  
▶ **OK** (✓ = aktiviert)

Zeitraum einstellen:

**Menu** ▶ **Einstellungen** ▶ **OK** ▶ **Mobilteil** ▶ **OK** ▶ **Zeitsteuerung** ▶ **OK** ▶ **Einstellungen** ▶ **OK**  
▶ **Aus von:** (Uhrzeit 4-stellig eingeben) ▶ **OK** ▶ **Aus bis:** (Uhrzeit 4-stellig eingeben) ▶ **OK**


#### Anonyme Rufe aus

Sie können einstellen, dass Ihr **Mobilteil** bei Anrufen mit unterdrückter Rufnummernübermittlung nicht klingelt. Der Anruf wird nur im Display signalisiert.

**Menu** ▶ **Einstellungen** ▶ **OK** ▶ **Mobilteil** ▶ **OK** ▶ **Anonym aus** ▶ **OK** (✓ = aktiviert)

## Klingelton aus-/einschalten

### Klingelton auf Dauer ausschalten/wieder einschalten

Im Ruhezustand Stern-Taste **\*** lang drücken. Im Display erscheint bei ausgeschaltetem Klingelton das Symbol .

### Klingelton für den aktuellen Anruf ausschalten

**Menu** ▶ Ruf aus ▶ **OK**

## Klingeltöne der Basis einstellen (nur A415A/AS405A)

Stellen Sie die Klingeltonlautstärke, die Klingeltonmelodie und die Zeitsteuerung für die Basis ein:

**Menu** ▶  Einstellungen ▶ **OK** ▶  Basis ▶ **OK** ▶ Audio ▶ **OK** ▶  Ruflautstärke/Melodie/Zeitsteuerung

Nehmen Sie die Einstellungen sinngemäß vor wie unter „Klingeltöne des Mobilteils einstellen“ beschrieben.

## Schutz vor unerwünschten Anrufen mit der Sperrliste

Bei aktivierter Sperrliste werden Anrufe von Rufnummern, die in der Sperrliste stehen, nur im Display angezeigt. Das Telefon klingelt nicht. Sie können bis zu 15 Rufnummern in die Sperrliste eintragen. Blockierte Anrufe werden in der Anrufliste gespeichert und auf dem Anrufbeantworter aufgezeichnet.


Die Einstellung gilt für alle angemeldeten Mobilteile und die Basis.

### Sperrliste aktivieren/deaktivieren

**Menu** ▶  Einstellungen ▶ **OK** ▶  Basis ▶ **OK** ▶  Sonderfunkt. ▶ **OK** ▶  Anrufschutz ▶ **OK** ▶ Aktivierung  
▶ **OK** ✓ = aktiviert

### Sperrliste bearbeiten

**Menu** ▶  Einstellungen ▶ **OK** ▶  Basis ▶ **OK** ▶  Sonderfunkt. ▶ **OK** ▶  Anrufschutz ▶ **OK** ▶  Sperrliste  
▶ **OK**

◆ Neue Rufnummer eintragen: ▶ **Menu** ▶ Neuer Eintrag ▶  Rufnummer eingeben. ▶ **OK**

◆ Rufnummer löschen: ▶  Rufnummer auswählen. ▶ **KC**

◆ Sperrliste schließen: ▶ Auflegen-Taste  drücken.


## Rufnummer aus der Anrufliste oder beim Anhören einer Nachricht in die Sperrliste kopieren

**Aus der Anrufliste:** ▶ Anrufliste öffnen ▶  (Eintrag auswählen) ▶ **Menu** ▶ Nr. in Sperrliste ▶ **OK**

**Beim Anhören einer Nachricht:** ▶ **Menu** ▶ Nr. in Sperrliste ▶ **OK**

## Wartemelodie ein-/ausschalten

Sie können einstellen, ob ein externer Gesprächspartner bei internen Rückfragen und beim Weiterleiten von Gesprächen eine Wartemelodie hört.

**Menu** ▶        ▶ Ziffer für die aktuelle Einstellung blinkt: 0 = ausgeschaltet; 1 = eingeschaltet  
▶ Ziffer eingeben ▶ **OK**.

## Repeater-Unterstützung

Mit einem Repeater können Sie die Reichweite Ihrer Basis vergrößern. Dazu müssen Sie den Repeater-Betrieb aktivieren (→ S. 22). Repeater-Unterstützung und der Modus **Strahlg. aus** (→ S. 22) schließen sich gegenseitig aus.

## Mobilteil zurücksetzen

Sie können individuelle Einstellungen und Änderungen zurücksetzen. Einträge des Telefonbuchs, der Anrufliste und die Anmeldung des Mobilteils an der Basis bleiben erhalten.

**Menu** ▶  Einstellungen ▶ **OK** ▶  Mobilteil ▶ **OK** ▶  MT-Reset ▶ **OK** ▶ Reset? ▶ **OK**

## Basis zurücksetzen

Beim Zurücksetzen werden




- ◆ individuelle Einstellungen zurückgesetzt
- ◆ alle Listen gelöscht
- ◆ wird der Modus **Strahlg. aus** deaktiviert

Datum und Uhrzeit bleiben erhalten. Nach dem Zurücksetzen der Basis ist der Anrufbeantworter (nur A415A/AS405A) erst nach ca. 15 Sekunden einsatzbereit.

## Basis über das Menü zurücksetzen

Beim Zurücksetzen über das Menü

- ◆ bleiben Mobilteile angemeldet,
- ◆ wird die System-PIN nicht zurückgesetzt.

**Menu** ▶  Einstellungen ▶ **OK** ▶  Basis ▶ **OK** ▶  Basis-Reset ▶ **OK** ▶ Reset? ▶ **OK**

## Basis mit Taste an der Basis zurücksetzen

Beim Zurücksetzen über die Taste an der Basis

- werden alle Mobilteile abgemeldet,
- wird die System-PIN auf den ursprünglichen Code **0000** zurückgesetzt.

**Gehen Sie wie folgt vor:** Entfernen Sie das Netzkabel von der Basis. Halten Sie die **Anmelde-/Paging-Taste** (→ S. 1) an der Basis gedrückt, während Sie gleichzeitig das Netzkabel wieder an die Basis anschließen. Halten Sie die Taste noch mindestens 5 Sek. gedrückt.

## Basis an Telefonanlage/Router betreiben

### Betrieb an einem Router

Bei Betrieb am analogen Anschluss eines Routers eventuell auftretende **Echos** können durch Einschalten des **XES-Modus** (→ S. 22) reduziert werden. Bestehen keine Probleme mit Echos, sollte diese Funktion deaktiviert sein.

### Betrieb an einer Telefonanlage

Die folgenden Einstellungen sind nur nötig, wenn Ihre Telefonanlage dies erfordert, siehe Bedienungsanleitung der Telefonanlage. Bei der Eingabe die Ziffern **langsam** nacheinander eingeben.

#### Wahlverfahren ändern

**Menu** ▶ **\* 0** **# ->** **0** **5** **# ->** **1** **0** **8** **100** ▶ Ziffer für das eingestellte Wahlverfahren blinkt: **0** = Tonwahl (MFV); **1** = Impulswahl (IWW) ▶ Ziffer eingeben ▶ **OK**.

#### Flash-Zeit einstellen

**Menu** ▶ **\* 0** **# ->** **0** **5** **# ->** **1** **0** **0** ▶ Ziffer für die aktuelle Flash-Zeit blinkt: **0** = 80 ms; **1** = 100 ms; **2** = 120 ms; **3** = 400 ms; **4** = 250 ms; **5** = 300 ms; **6** = 600 ms; **7** = 800 ms ▶ Ziffer eingeben ▶ **OK**.

#### Pause nach Leitungsbelegung ändern

Sie können die Länge der Pause einstellen, die zwischen dem Drücken der Abheben-Taste **[ ]** und dem Senden der Rufnummer eingefügt wird.

**Menu** ▶ **\* 0** **# ->** **0** **5** **# ->** **1** **0** **6** **100** ▶ Ziffer für die aktuelle Pausenlänge blinkt: **1** = 1 Sek.; **2** = 3 Sek.; **3** = 7 Sek. ▶ Ziffer eingeben ▶ **OK**.

#### Pause nach R-Taste ändern

**Menu** ▶ **\* 0** **# ->** **0** **5** **# ->** **1** **0** **2** **100** ▶ Ziffer für die aktuelle Pausenlänge blinkt: **1** = 800 ms; **2** = 1600 ms; **3** = 3200 ms ▶ Ziffer eingeben ▶ **OK**.

## Anhang

### Buchstaben/Zeichen eingeben

#### Standardschrift

Entsprechende Taste mehrmals drücken.

Raute-Taste **[#]** kurz drücken, um vom Modus „Abc“ zu „123“, von „123“ zu „abc“ und von „abc“ zu „Abc“ zu wechseln.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
[1]	1	£	\$	¥	¤										
[2]	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
[3]	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
[4]	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
[5]	j	k	l	5											
[6]	m	n	o	6	ö	õ	ó	ò	ô	õ					
[7]	p	q	r	s	7	ß									
[8]	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
[9]	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å					
[0]	[ ] <sup>1)</sup>	.	,	?	!	0	+	-	:	;	"	'	;	_	
[*]	*	/	(	)	<	=	>	%							
[#]	#	@	#	\	&	§									

1) Leerzeichen



## Technische Daten

### Akkus

Technologie: Nickel-Metall-Hydrid (NiMH); Größe: AAA (Micro, HR03); Spannung: 1,2 V; Kapazität: 450 - 1000 mAh

### Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils

Ihr Mobilteil kann Akkus bis zu einer Kapazität von 1000 mAh laden. Die Verwendung von speziellen Hochleistungsakkus oder von Akkus mit höheren Kapazitäten ist für Schnurlostelefone nicht sinnvoll.

Die Betriebszeit Ihres Gigaset ist von Akkukapazität, Alter der Akkus und Benutzerverhalten abhängig. (Bereitschaftszeit/Gesprächszeit/Betriebszeit sind Maximalangaben, Ladezeiten sind typische Werte.)

	Kapazität (mAh) ca.				
	450	550	700	800	1000
Bereitschaftszeit (Stunden)	180	250	285	330	405
Gesprächszeit (Stunden)	14	19	22	25	31
Betriebszeit bei 1,5 Std. Gespräch pro Tag (Stunden), Modus <b>Strahlg. aus</b> aus-/eingeschaltet	95/70	130/95	150/110	175/125	215/155
Ladezeit in Basis (Stunden)	5,0	6,5	7,5	8,5	10,5
Ladezeit in Ladeschale (Stunden)	4,5	6,0	7,0	8,0	10,0

Da die Akkuentwicklung stetig fortschreitet, wird die Liste der empfohlenen Akkus im FAQ-Bereich der Gigaset Customer Care-Seiten regelmäßig aktualisiert: [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

### Leistungsaufnahme der Basis

A415/AS405    A415A/AS405A

Im Bereitschaftszustand

– Mobilteil in Ladeschale

– Mobilteil außerhalb Ladeschale


Während des Gesprächs

ca. 0,6 W	ca. 0,7 W
ca. 0,55 W	ca. 0,65 W
ca. 0,65 W	ca. 0,75 W

### Allgemeine technische Daten

DECT-Standard	wird unterstützt
GAP-Standard	wird unterstützt
Reichweite	bis zu 300 m im Freien, bis zu 50 m in Gebäuden
Stromversorgung Basis	230 V ~/50 Hz
Umgebungsbedingungen im Betrieb	+5 °C bis +45 °C; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit
Funkfrequenzbereich	1880-1900 MHz
Sendeleistung	10 mW mittlere Leistung pro Kanal, 250 mW Pulsleistung

### Steckerbelegung des Telefonsteckers

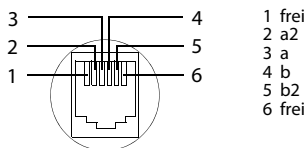

## Fragen und Antworten

Treten beim Gebrauch Ihres Telefons Fragen auf, stehen wir Ihnen unter [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service) rund um die Uhr zur Verfügung. Außerdem sind in der folgenden Tabelle häufig auftretende Probleme und mögliche Lösungen aufgelistet.

Problem	Ursache	Lösung
Keine Anzeige im Display.	Mobilteil ist nicht eingeschaltet. Akkus sind leer.	Auflegen-Taste  ca. 5 Sek. drücken oder Mobilteil in Basis stellen. Akkus laden/austauschen.
Keine Funkverbindung zur Basis, im Display blinkt Basis.	Mobilteil befindet sich außerhalb der Reichweite der Basis. Basis ist nicht eingeschaltet.	Abstand zwischen Mobilteil und Basis verringern. Netzstecker an Basis kontrollieren → S. 3.
Im Display wird MT anmelden oder In Basis legen angezeigt.	Mobilteil ist noch nicht an Basis angemeldet bzw. wurde abgemeldet.	Mobilteil anmelden → S. 12.
Das Mobilteil klingelt nicht.	Klingelton ist ausgeschaltet. Telefon klingelt nur, wenn die Rufnummer übertragen wird. Telefon klingelt in einem bestimmten Zeitraum nicht.	Klingelton einschalten → S. 15. Klingelton für anonyme Anrufe einschalten → S. 14. Zeitsteuerung deaktivieren oder Zeitraum ändern → S. 14.
Sie hören keinen Klingel-/Wählton vom Festnetz.	Es wurde nicht das mitgelieferte Telefonkabel verwendet bzw. dieses durch ein neues Kabel mit falscher Steckerbelegung ersetzt.	Bitte immer das mitgelieferte Telefonkabel verwenden bzw. beim Kauf im Fachhandel auf die richtige Steckerbelegung achten: 3-4-Belegung der Telefonadern/ EURO CTR37.
Fehlert nach System-PIN Abfrage. PIN vergessen.	Die von Ihnen eingegebene System-PIN ist falsch.	System-PIN mit Taste an der Basis auf Lieferzustand 0000 zurücksetzen → S. 15. <b>Alle Mobilteile werden abgemeldet. Alle Einstellungen werden rückgesetzt. Alle Listen werden gelöscht.</b>

## Pflege

Wischen Sie das Gerät mit einem **feuchten** Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie keine Lösungsmittel und kein Mikrofasertuch.

Verwenden Sie **nie** ein trockenes Tuch: es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

In seltenen Fällen kann der Kontakt des Geräts mit chemischen Substanzen zu Veränderungen der Oberfläche führen. Aufgrund der Vielzahl am Markt verfügbarer Chemikalien konnten nicht alle Substanzen getestet werden.

Beeinträchtigungen von Hochglanzoberflächen können vorsichtig mit Display-Polituren von Mobiltelefonen beseitigt werden.

## Kontakt mit Flüssigkeit

Falls das Gerät mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist:

- 1 Das Gerät von der Stromversorgung trennen.
- 2 Die Akkus entnehmen und das Akkufach offen lassen.
- 3 Die Flüssigkeit aus dem Gerät abtropfen lassen.
- 4 Alle Teile trocken tupfen.
- 5 Das Gerät anschließend **mindestens 72 Stunden** mit geöffnetem Akkufach und mit der Tastatur nach unten (wenn vorhanden) an einem trockenen, warmen Ort lagern (**nicht**: Mikrowelle, Backofen o. Ä.).
- 6 Das Gerät erst in trockenem Zustand wieder einschalten.

Nach vollständigem Austrocknen ist in den meisten Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

## Kundenservice & Hilfe

Schritt für Schritt zu Ihrer Lösung mit dem Gigaset Kundenservice  
[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service).



### Besuchen Sie unsere Kundenservice-Seiten

Hier finden Sie u. a.:

- Fragen & Antworten
- Kostenlose Downloads von Software und Bedienungsanleitungen
- das Gigaset Kundenforum
- Kompatibilitätsprüfungen



### Kontaktieren Sie unsere Service-Mitarbeiter

Sie konnten unter „Fragen & Antworten“ keine Lösung finden?  
 Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung ...

#### ... Online:

über unser Kontaktformular auf der Kundenservice-Seite

#### ... per Telefon:

zu Reparatur, Garantieansprüchen:

#### Service-Hotline Österreich 0043 1 311 3046

(österreichweit zum Ortstarif)

Bitte halten Sie Ihren Kaufbeleg bereit.

Wir weisen darauf hin, dass ein Gigaset-Produkt, sofern es nicht von einem autorisierten Händler im Inland verkauft wird, möglicherweise auch nicht vollständig kompatibel mit dem nationalen Telefonnetzwerk ist. Auf der Umverpackung (Kartonage) des Telefons, nahe dem abgebildeten CE-Zeichen wird eindeutig darauf hingewiesen, für welches Land/welche Länder das jeweilige Gerät und das Zubehör entwickelt wurde.

Wenn das Gerät oder das Zubehör nicht gemäß diesem Hinweis, den Hinweisen der Bedienungsanleitung oder dem Produkt selbst genutzt wird, kann sich dies auf den Garantieanspruch (Reparatur oder Austausch des Produkts) auswirken.

Um von dem Garantieanspruch Gebrauch machen zu können, wird der Käufer des Produkts gebeten, den Kaufbeleg beizubringen, der das Kaufdatum und das gekaufte Produkt ausweist.

## Zulassung

Dieses Gerät ist für den analogen Telefonanschluss im österreichischen Netz vorgesehen.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Communications GmbH, dass der Funkanlagentyp Gigaset A415/A415A/AS405/AS405A der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

In einigen Fällen kann diese Erklärung in den Dateien "International Declarations of Conformity" oder "European Declarations of Conformity" enthalten sein.

Bitte lesen Sie daher auch diese Dateien.

## Garantie-Urkunde

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- ◆ Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- ◆ Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- ◆ Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z.B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- ◆ Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg, mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- ◆ Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications über.
- ◆ Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Gigaset Communications Austria GmbH, Businesspark Marximum Objekt 2 / 3.Stock, Modcenterstraße 17, 1110 Wien.
- ◆ Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
- ◆ Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- ◆ Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- ◆ Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an Gigaset Communications. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

## Umwelt

### Umweltmanagementsystem



Gigaset Communications GmbH ist nach den internationalen Normen ISO 14001 und ISO 9001 zertifiziert.

**ISO 14001 (Umwelt):** zertifiziert seit September 2007 durch TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (Qualität):** zertifiziert seit 17.02.1994 durch TÜV Süd Management Service GmbH.

### Entsorgung

Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Beachten Sie hierzu die örtlichen Abfallbeseitigungsbestimmungen, die Sie bei Ihrer Kommune erfragen können.

Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen.



Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU.

Die sachgemäße Entsorgung und getrennte Sammlung von Altgeräten dienen der Vorbeugung von potenziellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Voraussetzung für die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte.

Ausführlichere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Kommune oder Ihrem Müllentsorgungsdienst.

## Menü-Übersicht

Ihr Telefon verfügt über zahlreiche Funktionen. Diese werden Ihnen über Menüs angeboten.

Um eine Funktion auszuwählen im **Ruhezustand** des Telefons **Menu** drücken (Menü öffnen), mit der Steuer-Taste (↵) zur gewünschten Funktion blättern und mit **OK** bestätigen.

**Zurück in den Ruhezustand:** Taste (⏪) lang drücken.

Nicht alle in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern verfügbar.

### Wecker

Aktivierung	→ S. 13
Weckzeit	→ S. 13

### Audio

Gesprächslaut.	Hörer/Freisprechen	→ S. 14
Klangfarbe	Tief/Hoch	→ S. 14
Ruflautstärke		→ S. 14
Melodie	Externe Anrufe/Interne Anrufe/Wecker	→ S. 14
Hinweistöne	ein-/ausschalten	
Akkuton	ein-/ausschalten	

### Anrufbeantw.

Nachr. anhören	Netz-AB **	Nachrichten des Netz-Anrufbeantworters anhören → S. 12.
	Anrufbeantw **	Nachrichten des integrierten Anrufbeantworters anhören → S. 10.
Aktivierung *	Anrufbeantwörter ein-/ausschalten → S. 10	
Mithören *	Mithören der Aufzeichnung am Mobilteil (Freisprechmodus) ein-/ausschalten. Mithören für die <b>aktuelle Aufzeichnung</b> ausschalten: Auflegen-Taste (⏪) drücken ( <b>Voraussetzung:</b> mindestens 1 Mobilteil mit Freisprechfunktionalität ist angemeldet)	
Ansagen *	Ansage aufneh./Ansage anhören/Ansage löschen	→ S. 10
Aufzeich.länge *	Unbegrenzt/1 Minute/2 Minuten/3 Minuten	
Rufannahme *	Sofort/10 Sek./18 Sek./30 Sek.	
	Automatisch	Sind noch keine neuen Nachrichten vorhanden, nimmt der Anrufbeantworter einen Anruf nach <b>18 Sek.</b> an. Sind bereits neue Nachrichten vorhanden, nimmt er einen Anruf schon nach <b>10 Sek.</b> an.
Netz-AB	Nummer des Netz-Anrufbeantworters eingeben → S. 12	
Taste 1 beleg. *	Netz-AB	Taste (⏪) mit Netz-Anrufbeantworter belegen (im Ruhezustand zum Wählen Taste 1 lang drücken).
	Anrufbeantw	Taste (⏪) mit Anrufbeantworter belegen (im Ruhezustand zum Wählen Taste 1 lang drücken).

\* nur Basis **mit** Anrufbeantworter

\*\* nur Basis **mit** Anrufbeantworter **und** wenn Nummer des Netzanrufbeantworters eingetragen ist

 **Einstellungen**

Datum/Uhrzeit	→ S. 5			
Mobilteil	Sprache	→ S. 5		
	Große Ziff.	Große Wählziffern einstellen.		
	Kontrast	Display-Kontrast in 9 Stufen einstellen.		
	Zeitsteuerung	Aktivierung/Einstellungen	→ S. 14	
	Anonym aus	→ S. 14		
	Rufannahme	automatische Rufannahme ein-/ausschalten	→ S. 6	
	MT anmelden	→ S. 12		
	MT abmelden	→ S. 13		
	MT-Reset	→ S. 15		
Basis	Audio (nur A415A/ AS405A)	Ruflautstärke	→ S. 15	
		Melodie	→ S. 15	
		Zeitsteuerung	→ S. 15	
	Ruflistenart	Entg. Anrufe/Alle Anrufe	→ S. 9	
	System-PIN	System-PIN ändern (Lieferzustand: 0000)		
	Basis-Reset	→ S. 15		
	Sonderfunkt.	Repeater	→ S. 15	
		XES-Modus	aktivieren/deaktivieren (Aktivieren bei Problemen mit Echos am analo- gen Port eines Routers.)	
	ECO DECT	→ S. 2	Strahlg. aus/Max.Reichw.	→ S. 2
	INT zuschalt	→ S. 13		
Preselection	Preselect.-Nr./Mit Preselect/Ohne Preselect	→ S. 7		



Version: 01.04.2018



A31008-M2501-C101-1-19