

# DENVER®

## BTS-52


### BEDIENUNGSANLEITUNG



Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese für ein zukünftiges Nachschlagen gut auf.

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)

## Übersicht des Produkts

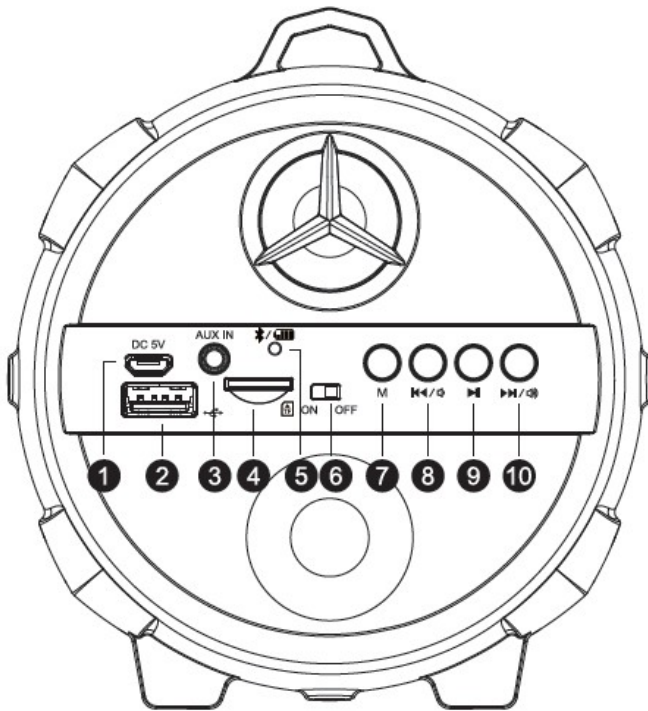

1. Ladeanschluss (USB-Kabel zum Aufladen an PC anschließen)
2. USB-Port (für Datenträger)
3. AUX-EINGANG
4. microSD-Kartenslot
5. Bluetooth/Batterieanzeige
6. Betriebstaste EIN/AUS
7. Modus-Taste (umschalten zwischen Bluetooth, USB, MicroSD-Kartenleser, AUX-Eingangsmodus)
8. Vorheriger Titel/Lautstärke reduzieren
9. Wiedergabe/Pause
10. Nächster Titel/Lautstärke erhöhen

## Laden

Es gibt zwei Möglichkeiten, den Lautsprecher aufzuladen.

1. Verbinden Sie das USB-Ladekabel mit dem Lautsprecher und einer USB-Stromquelle (PC/MAC, usw.).

2. Verwenden Sie ein AC-Netzteil zum Aufladen (nicht enthalten).  
Schalten Sie den Lautsprecher während des Ladevorgangs aus.

## Anzeigestatus

Typ	Anzeige	Status
BLUETOOTH-ANZEIGE	Blinkt zügig blau	Bereit für die Kopplung
	Leuchtet stetig blau	Gekoppelt
	Rot	AUX-Eingangsmodus
Batterieanzeige	Leuchtet normal rot	Laden
	Rote Anzeige aus	Vollständig geladen

## Verbinden

### Bluetooth-Verbindung

Schieben Sie die Betriebstaste auf die Position EIN.

Die BT-Anzeige des Lautsprechers blinkt blau.

Suchen Sie an Ihrem Handy nach Bluetooth-Geräten und wählen Sie in der Liste die Option „BTS-52“.

Die Bluetooth-Anzeige hört auf zu blinken, sobald der Lautsprecher mit Ihrem Handy verbunden ist.

**Im USB-/MicroSD-Kartenmodus werden folgende Dateiformate unterstützt: MP3, WMA, WAV.**

## FAQ:

1. Lautsprecher lässt sich nicht einschalten  
Vergewissern Sie sich, dass die Batterie vollständig geladen ist und die Anzeige leuchtet.
2. BT-fähiges Gerät kann nicht verbunden werden  
Vergewissern Sie sich, dass am Gerät der BT-Modus aktiviert ist und sich das Gerät innerhalb einer Reichweite von 10 Metern zum Lautsprecher befindet.  
Vergewissern Sie sich, dass weder der Lautsprecher noch das Gerät mit anderen Geräten via Bluetooth verbunden ist.
3. Kein Ton  
Erhöhen Sie die Lautstärke.
4. Keine Funktion am Lautsprecher  
Schalten Sie den Lautsprecher aus und wieder ein.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE DENVER ELECTRONICS A/S

# DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, sofern die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der durchgestrichenen Mülltonne, wie unten abgebildet, kenntlich gemacht. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sie müssen separat entsorgt werden.

Als Endverbraucher ist es notwendig, dass Sie Ihre erschöpften Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden anrichten.

Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können, alternativ erfolgt auch Abholung. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Gemeinde.

Importeur:

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Dänemark

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)

Hiermit erklärt Inter Sales A/S, dass dieses Modell DENVER (BTS-52) den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Eine Kopie der Konformitätserklärung erhalten Sie bei

Inter Sales A/S

Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Dänemark