



## BETRIEBSANLEITUNG

www.myki.watch



Allterco Robotics E00D, Sofia © März, 2017

### Wie stelle ich die MyKi™ Touch Uhr ein?

- Entfernen Sie die Uhr aus der Box und notieren Sie die 10-stellige ID Nummer.
- Entfernen Sie den PIN Code von der MyKi's SIM-Karte (Größe 2), (sollte ein PIN gesetzt sein) und setzen Sie diese in die Uhr ein, wie gezeigt.
- Laden Sie die Uhr mit dem Kabel auf, indem Sie einen standard 5V USB Verbindung nutzen.
- Drücken und halten Sie den Einschaltknopf so lange bis eine Willkommensnachricht erscheint.
- Installieren Sie die MyKi Watch App für Android oder iOS oder gehen Sie auf <https://my.myki.watch>
- Öffnen Sie die App oder die Webseite und erstellen Sie Ihren Account.

### Hardware Komponenten

- SOS Knopf** - Sie können eingehende Anrufe ablehnen oder einen bestehenden Anruf beenden. Langes drücken auf den SOS Knopf leitet das nacheinander folgende Wählen der „SOS- und Familiennummern“ ein, beginnend mit der Ersten und sendet ausserdem eine Meldung an die mobile App.
- Gummiarmband** - schützt den USB Schlitz vor Wasser und Schmutz. Unter der Kappe befindet sich der USB Schlitz um die Uhr aufzuladen.

### Mitteilungen Posteingang:



Der icon „Briefumschlag“ zeigt, dass Sie eine Textnachricht erhalten haben, während der Icon „Lautsprecher“ auf eine erhaltene Sprachnachricht hinweist. Falls gleichzeitig eine Text- und eine Sprachnachricht erhalten wurden, wird die Sprachnachricht mit Priorität behandelt und der „Lautsprecher“ Icon erscheint.

### SOS Bildschirm:



Das Drücken auf den SOS Bereich auf dem Bildschirm leitet sofort den Anruf der ersten in der Applikation festgelegten SOS-Nummer ein. Die Uhr wird danach die darauffolgenden definierten SOS-Nummer der Reihe nach anwählen bis eine Verbindung hergestellt wird.

### Aktivitäten-Bildschirm

Unterstützt die Funktionen „Belohnungen“ und „Schrittzähler“.

### Wie wird die Uhr geladen und wie lange dauert es?

Entfernen Sie das Gummiarmband um den USB Ladeschlitz neben dem SOS Knopf freizugeben. Das Laden der Batterie der Uhr müsste um die 120 Minuten dauern, wenn Sie eine 5V USB Ladeverbindung nutzen. Sie können ein Standard Ladegerät für Mobiltelefone nutzen.


### Wie erstelle ich einen MyKi Watch Account?

Öffnen Sie die App oder die Webseite <https://my.myki.watch> und erstellen Sie Ihren Account.

- Benutzername eingeben.
- Passwort eingeben (muss mindestens sechs oder mehr Symbole enthalten).
- Passwort bestätigen.
- Mobiltelefonnummer eingeben.
- Die 10-stellige ID-Nummer der Uhr eingeben, die sich auf der Box „ID-Nummer“ oder im Menü Einstellungen > Info befindet.
- Auf „Sicherheitscode an Uhr senden“ drücken und die Uhr wird eine 4-stellige PIN-Nummer erhalten.
- Erhaltene PIN-Nummer eingeben.
- Einen Kurznamen für Ihre Uhr eingeben.
- Telefonnummer der SIM-Karte in der Uhr eingeben.
- Auf „Anmelden“ drücken.

- Drücken Sie auf das Herz um die Anzahl der erhaltenen Belohnungen zu sehen.
- Drücken Sie auf die Füße um die Anzahl der gelaufenen Schritte zu sehen.

### Telefonbuch-Bildschirm:

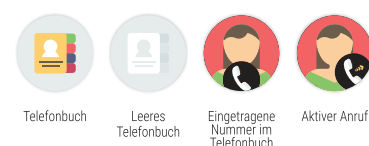


Telefonnummern die von der Uhr angewählt werden können müssen über das Menü „Einstellungen“ in der mobilen App eingetragen werden. Falls keine Telefonnummern eingetragen wurden erscheint das Telefonbuch in Grau.

### FUNKTIONEN von MyKi™ Touch Watch

#### Hauptbildschirm:



Drücken Sie den SOS Knopf damit der Bildschirm aufwacht. Auf dem ersten Bildschirm finden Sie Informationen bezüglich der Uhrzeit, GSM Signalstärke, Batteriestand und Klingelmodus. Falls Sie Nachrichten im Posteingang haben, werden Sie eine Ikone auf der rechten Seite des Bildschirms sehen.

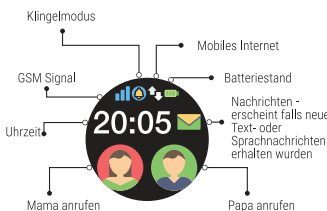

#### Textnachrichten-Bildschirm:



Hier können Sie die zuletzt erhaltenen Textnachrichten lesen.

#### Sprachnachrichten-Bildschirm:




Drücken Sie um die erhaltenen Sprachnachrichten abzuhören




Drücken und halten Sie den Knopf auf dem Bildschirm um eine Nachricht aufzunehmen. Wenn ein Zeitmesser auf dem Bildschirm erscheint, wissen Sie, dass MyKi Touch bereits aufnimmt.

Lassen Sie den Knopf los wenn Sie mit der Aufnahme der Nachricht fertig sind und sie wird automatisch an die App gesendet. Eine Indikation, dass eine neue Sprachnachricht empfangen wurden wird in der App angezeigt.


#### GSM Signal - zeigt die Stärke des GSM Signals an:



#### Klingelmodus - zeigt den gewählten Modus an:



#### Batteriestand - zeigt den Stand des Akkus an:



#### Uhrzeit - zeigt die aktuelle Zeit im 24H Format (HH:MM). Mama oder Papa anrufen

#### Einstellungen-Bildschirm:



In Einstellungen können Sie 1) den Klingelmodus wählen und 2) Informationen zu Ihrem Gerät sehen

#### Lautstärke Einstellungen:



Wählen Sie dieses Menü um die Lautstärke des Klingeltons einzustellen oder auf „Lautlos“ umzustellen. Die Klingellautstärke kann nur über die Uhr eingestellt werden.

Wählen Sie dieses Menü um die Lautstärke des Klingeltons einzustellen oder auf „Lautlos“ umzustellen.




#### Informationen zu Ihrem Gerät:




Information zu IMEI / ID und Firmware Version dieses Geräts.

## MYKI WATCH APP Lokalisierungseinstellungen


 Die Sektion Lokalisierung zeigt die aktuelle Position der Uhr auf der Karte, positioniert über GPS oder Betreiberzellen und kann auch Ihre Position anzeigen, falls verfügbar.

 Dieser gelbe Icon zeigt ob die Uhr vom Handgelenk entfernt wurde.


 **GPRS Signal** - zeigt die Stärke der mobilen Netzwerkabdeckung

 **Batterie** - zeigt an wieviel Akku die Uhr noch übrig hat.

 **GPS Satelliten** - zeigt die Verfügbarkeit und die Anzahl an Satelliten die für das Definieren der aktuellen Position der Uhr verwendet werden.

 **Geschwindigkeit** - zeigt an ob und wie schnell Ihr Kind sich bewegt.

 Dieser Knopf (**grün**) ruft die Uhr an.

 Dieser Knopf (**orange**) sendet eine Mitteilung an die Uhr einen Anruf zu tätigen zu einer von Ihnen eingegebenen Nummer - entweder Ihre Eigene oder eine andere beliebige Nummer.


## Sektion Standortregister


 Hier finden Sie die registrierten Standorte von heute sowie in den letzten 30 Tagen mit Zeitstempel.


11

 **Push Notifications** - In diesem Menü können Sie die verschiedenen Benachrichtigungen aktivieren und deaktivieren, die an die MyKi Watch App auf Ihrem Smartphone gesendet werden.

 **Abmelden** - melden Sie sich von der App ab.

 **Uhr Info** - in diesem Menü können Sie die ID der Uhr finden (Seriennummer), den Namen der Uhr sowie die Telefonnummer der SIM-Karte, die sich in der Uhr befindet.

 **SOS und Familiennummern** - Im SOS- und Familiennummernverzeichnis finden Sie 2 Felder in die Sie 2 Telefonnummern eintragen können. Falls der SOS Knopf an der Uhr länger gedrückt wird, werden diese Nummern nacheinander angerufen bis eine Verbindung hergestellt wird, der Anruf abgelehnt oder zur Voice Mailbox transferiert wird. Das erste Feld ist für die Telefonnummer von „Mama“, das zweite Feld ist für die Nummer von „Papa“ vorgesehen. Vergessen Sie nicht auf „Speichern“ zu drücken!

 **Modus „Bitte nicht stören“** - falls bestimmte Zeiträume (Uhrzeit und Wochentag) definiert wurden und dieser Modus aktiviert wurde, werden eingehende Anrufe abgelehnt.

16

 Zeigt jeden registrierten Standort auf. Falls gedrückt, leuchtet es rot auf und nahegelegene Standorte werden zu einem einzigen Standort gruppiert..

 Wiedergabe der besuchten Standorte. Durch Drücken erhöht sich die Wiedergabegeschwindigkeit  und . Wenn nochmal gedrückt wird, kehrt die Wiedergabe zur normalen Geschwindigkeit zurück.


**Sichere Zone** - Sie können zwei sichere Zonen festlegen. Wenn Sie das erste Mal eine sichere Zone wählen, sehen Sie eine Karte mit Perimeter. Bewegen Sie die Karte unter den Kreis um die gewünschte Fläche zu definieren. Sie können den Radius der sicheren Zone verändern (erweitern oder verringern). Drücken Sie auf „Vorwärts“ um zum Menü zur Konfiguration der aktiven Zeiträume für diese sichere Zone zu gelangen - „Von“ - „Bis“ Zeiten, wenn Ihr Kind sich in dieser Zone befindet. Nach dem Drücken von „Speichern“, wird die erste sichere Zone in der App gespeichert. Sie können die sichere Zone mit einem Schalter aktivieren oder deaktivieren. Falls das Kind diesen Umkreis innerhalb der festgelegten Zeiträume verlässt, während die sichere Zone aktiv ist, werden Sie eine Benachrichtigung erhalten.


**Geschwindigkeitsbegrenzung** - diese Funktionalität erlaubt Ihnen die Geschwindigkeit der Bewegungen Ihres Kindes zu verfolgen. Setzen Sie eine „Geschwindigkeitsbegrenzung“, für die Sie nicht erwarten, dass diese überschritten wird. Falls Ihr Kind sich im Auto fortbewegt, legen Sie eine höhere Geschwindigkeitsbegrenzung fest. Falls Ihr Kind sich in einem Automobil befindet, dass sich schneller als die festgelegte Geschwindigkeitsbegrenzung fortbewegt und die Geschwindigkeitsbegrenzungsfunktionalität ist aktiv, werden Sie eine Benachrichtigung erhalten.

12

 **Klingeltöne** - Die Uhr hat drei Klingeltöne - Classic, Playtime und Twinkle. Wählen Sie den Klingelton der Uhr über diese Einstellung.


 **Modus Niedriger Batterieverbrauch** - Im Modus Niedriger Batterieverbrauch reduziert die Uhr ihren Energieverbrauch indem die Zeitintervalle der Lokalisierungsfunktionen erhöht werden und die Funktionalitäten für Sichere Zone und Geschwindigkeitsbegrenzung eingeschränkt werden.

 **SMS-Benachrichtigungen** - In diesem Menü können Sie die Regeln festlegen, gemäß welchen MyKi™ Watch SMS Benachrichtigungen an die erste Telefonnummer im „SOS und Familiennummernverzeichnis“ sendet, zusätzlich zu den Benachrichtigungen über die App. SMS-Benachrichtigungen werden aktiviert wenn der SOS Knopf gedrückt wird oder bei zu niedrigem Batteriebestand. Diese SMS-Benachrichtigungen können zu zusätzlichen Kosten führen.

 **Email-Benachrichtigungen** - In diesem Menü können Sie die verschiedenen Benachrichtigungen aktivieren oder deaktivieren, die als Emails an die im MyKi Watch Account registrierte Email Adresse geschickt werden.

17


## Sektion Chat und Sprachnachrichten

Melden Sie sich in der App an, gehen Sie zur  Chat Sektion und drücken Sie auf das Feld unten links. Sie können eine Nachricht von bis zu 20 Symbolen schreiben, jedoch können Sie unlimitierte Anzahl an Nachrichten senden indem Sie den „Senden“ oder „Eingabe“ Knopf auf Ihrem Software Keyboard drücken (unten rechts).


Um Sprachnachrichten zu senden , drücken Sie um die Aufnahme der Nachricht zu beginnen. Wenn Sie den Knopf loslassen, wird die Nachricht an die Uhr Ihres Kindes gesendet.


In der selben Sektion in der App können Sie Sprachnachrichten für die Uhr senden oder empfangen.  Drücken Sie um die Nachricht an Ihr Kind zu abzuholen.

## Aktivitäten in der Kindersektion

 In dieser Sektion geben Sie die Größe, das Gewicht, das Geschlecht, den Geburtstag usw. Ihres Kindes ein. Wenn sich die Uhr am Handgelenk Ihres Kindes befindet, ermittelt diese seine Schritte und sein Aktivitätsniveau. Basierend auf diesen Werten (sowie den festgelegten Standardaktivitätsniveaus für Kinder) werden Schlüsse gezogen ob Ihr Kind aktiv genug ist oder mehr Bewegung braucht. Auf dem Bildschirm oben wird ein Kalender mit der Aktivität Ihres Kindes angezeigt. Dies ist eine tägliche Aufzeichnung der von der Uhr registrierten Anzahl an Schritten, die gelaufene Distanz und die verbrauchten Kalorien. In der Sektion weiter unten können Sie die „Schlafenszeit“ festlegen und die Anzahl an Bewegungen während des Schlafes für den heutigen oder vorhergehende Tage. Darunter befindet sich eine Skala für den BMI.

13

 **Erlaubte Nummern** - Sie können bis zu 10 Telefonnummern hinzufügen, die erlaubt sind die Uhr anzurufen. Telefonnummern können jederzeit in die App hinzugefügt oder gelöscht werden.

 **Telefonverzeichnis** - Sie können bis zu 18 Telefonnummern festlegen, die von der Uhr angerufen werden können. Telefonnummern können jederzeit hinzugefügt, geändert oder gelöscht werden. Die Nummern im Telefonverzeichnis können ausserdem die Uhr anrufen (keine Notwendigkeit die Liste mit erlaubten Nummern zu duplizieren).

## OFT GESTELLTE FRAGEN

### Kann ich zwei oder mehr Uhren über die MyKi Watch App verfolgen?



Ja, wenn Sie diese hinzufügen über Einstellungen > Account Einstellungen > Neue Uhr hinzufügen. Sie können zwischen den Uhren wechseln indem Sie auf die Pfeile oben links auf dem Bildschirm der App drücken.


### Wie kann ich den Bildschirm der Uhr abschalten?

MyKi™s Touch Bildschirm schaltet sich automatisch nach 8 Sekunden


18

## Wie kann ich meinem Kind eine Belohnung senden?


 In der Aktivitäten Sektion, ganz unten auf dem Bildschirm (falls oben „Heute“ selektiert wurde), sehen Sie ein rotes Herz .

Links vom Herz gibt es ein Minuszeichen und Rechts ein Pluszeichen. Sie können Ihrem Kind jederzeit Belohnungsherzen schicken. Wenn Sie das Pluszeichen drücken, senden Sie ein Herz , dieses wird auf dem Bildschirm der Uhr visualisiert. Falls Sie meinen, dass Ihr Kind sich daneben benommen hat oder nicht das gemacht hat was es soll, können Sie Herzen entnehmen indem Sie Herzen wieder wegnehmen, indem Sie das Minuszeichen drücken. Das Kind erhält Belohnungen in Echtzeit (sowie die geminderte Anzahl an Herzen, falls notwendig).

## Alarm-Sektion

 In der MyKi Watch App, in der Alarm-Sektion (Position rechts), können Sie 3 verschiedene Alarme festlegen um Ihr Kind aufzuwecken oder es an verschiedene Termine während des Tages erinnern. Für jeden Alarm können Sie die Wochentage festlegen, für die er aktiv ist und die Zeit wann der Alarm aktiviert werden soll.

## Was ist die Uhr-Finde-Funktion und wie können Sie sie nutzen?

 Im Falle, dass Ihre Uhr verloren geht oder vom Handgelenk Ihres Kindes entfernt wurde und Sie wissen nicht wo sie ist, wird diese Funktion den Standort der Uhr festlegen.

14

Inaktivität ab oder wenn Sie auf den SOS Knopf über den Hauptbildschirm drücken.

## Wie schalte ich die Uhr wenn ich mich an öffentlichen plätzen befinde, ab?

Einmal mit der mobilen App verbunden, kann die MyKi™ Touch Watch nicht mehr über den SOS Knopf abgeschaltet werden. Sie können das Gerät nur über die mobile Applikation abschalten, indem Sie im Einstellen-Menü die Option „Uhr abschalten“ wählen.

## Ist die MyKi™ Watch wasserdicht?

**ACHTUNG!** Die MyKi™ Touch Watch ist NICHT wasserdicht. Im Falle von Kontakt mit Wasser, schalten Sie die Uhr ab und lassen Sie sie auf einem Handtuch bei Raumtemperatur trocknen. Warten Sie mindestens 4 Stunden bevor Sie sie wieder einschalten.

## Warum bekomme Ich keine Benachrichtigungen?

Falls Sie die entsprechenden Einstellungen für Benachrichtigungen eingeschalten haben > Push Notifications Sektion auf der mobilen App eingeschaltet haben und Sie trotzdem keine Benachrichtigungen erhalten, liegt dies wahrscheinlich daran, dass Ihr Mobiltelefon nicht eingestellt ist um Benachrichtigungen zu erhalten. Für iPhone (iOS), gehen Sie zu Telefon Einstellungen > Benachrichtigungen und erlauben Sie, dass MyKi Watch Benachrichtigungen erhält. Für Android, gehen Sie zu Einstellungen > Apps

19

Drücken Sie auf das Icon rechts vom Namen der Uhr, dann drücken Sie auf „Klingeln“ und die Uhr wird einen Ton von sich geben, über den Sie sie finden können?

## Was ist der Uhren-Ereignislog?

 Dieses Menü zeigt die letzten 100 Ereignisse der Uhr sowie das Datum und die Zeit für jedes Ereignis.

## Was finde Ich im Einstellen-Menü?

Vergessen Sie nicht „Speichern“ zu drücken nach jedem wechseln, ändern oder hinzufügen von Daten im Einstellen-Menü!

• **Sprachauswahl** - In diesem Menü können Sie die gewählte Sprache sehen, die gewünschte Sprache wählen oder ändern für die MyKi Watch App.


• **Sprache der Uhr** - Die Uhr unterstützt die folgenden Sprachen: Englisch EN, Bulgarisch BG, Portugiesisch PT, Spanisch ES, Deutsch DE, Türkisch TR, Russisch RU, Französisch FR

• **Account Einstellungen** - Hier finden Sie den registrierten Namen und Sie können Passwort, Telefonnummer und Email-Adresse ändern. Ausserdem können Sie in diesem Menü eine neue Uhr hinzufügen, z.B. wenn Sie mehr als ein Kind haben und noch eine weitere Uhr mit demselben Account verfolgen wollen. Im selben Menü können Sie die Uhr von Ihrem Account entfernen sowie Ihren Account löschen.

15

Manager, finden Sie die MyKi Watch App und erlauben Sie, dass die App Benachrichtigungen erhält.


## Wie kann ich ein Bild meines Kindes in die App hinzufügen?

Drücken sie auf das Icon  oben links. Wahrscheinlich wird die MyKi Watch App um Erlaubnis fragen um die Kamera zu nutzen. Falls dies der Fall ist, drücken Sie auf „Erlauben“ und machen Sie ein Foto von Ihrem Kind.

## Kann ich die Uhr von zwei verschiedenen Mobiltelefonen verwalten?

Geben Sie den Namen und das Passwort für die MyKi Watch NUR an Personen, denen Sie vertrauen. Es ist nicht empfehlenswert anderen Zugriff zu der MyKi™ watch Ihres Kindes zu erlauben.

## Wie kann ich mein Kind finden?

 Dieser Icon in der Lokalisierung Sektion  zeigt wo mein Kind sich auf der Karte befindet. Sie können das Standardbild mit dem Bild Ihres Kindes ersetzen. Machen sie das indem sie auf den Kamera Icon  in der linken oberen Ecke des Bildschirms drücken.

20