

TASTEN UND FUNKTIONEN

1. LAUTSTÄRKE VERRINGERN
2. LAUTSTÄRKE ERHÖHEN / AUTOM. WECHSEL DER DISPLAYANZEIGE EIN/AUS
3. <</SENDERWAHL -/JAHR/MONAT/TAG
4. SCHLUMMERN / SLEEPTIMER / DIMMER
5. >> / SENDERWAHL + / SOMMERZEIT
6. SPEICHERN/SPEICHER+/KURZSCHLAF/DISPLAY AUTOM. AUS
7. EIN / AUS RADIO / ALARM AUS
8. PM-ANZEIGE (NACHMITTAGS)
9. STAND-BY-ANZEIGE
10. ALARM 1 ANZEIGE
11. DISPLAY
12. ALARM 2 ANZEIGE
13. PROJEKTION EIN/AUS
14. 180° DREHUNG PROJEKTION
15. UHRZEIT EINSTELLEN
16. (AL2) ALARM 2 EIN/AUS
17. (AL1) ALARM 1 EIN/AUS
18. BILDSCHÄRFE FÜR PROJEKTIONSEINHEIT EINSTELLEN
19. LAUTSPRECHER
20. NETZKABEL
21. UKW-ANTENNE
22. BATTERIEFACH
23. TYPENSCHILD (Unterseite des geräts)

UHRZEIT UND KALENDER MANUELL EINSTELLEN

Uhrzeit und Kalender einstellen

Drücken Sie die Taste Uhrzeit einstellen (15) im Standby-Modus 2 Sekunden lang, um den Modus zum Einstellen der Uhrzeit aufzurufen. Drücken Sie im Einstellungsmodus die Taste Uhrzeit einstellen (15), um eine der folgenden Einstellungen auszuwählen:

Normal → Jahr → Monat → Tag → 12-/24-Stundenformat → Uhrzeit
Stunden → Uhrzeit Minuten → Normal

Während der Einstellung:

- Drücken Sie <</Senderwahl - (3), um Daten rückwärts einzustellen.
- Drücken Sie >>/Senderwahl + (5), um Daten vorwärts einzustellen.
- Halten Sie << oder >> für 2 Sekunden für schnelleres Einstellen gedrückt.
- Bestätigen Sie jede Einstellung durch Drücken der Taste Uhrzeit einstellen (15).

ALARM EINSTELLEN

Alarm 1 und Alarm 2 einstellen

Drücken Sie im Standby-Modus die Taste AL1 (17) oder AL 2 (16) einmal, um die voreingestellte Alarmzeit anzuzeigen. Drücken Sie während der Anzeige der Alarmzeit die Taste AL1/AL2 3 Sekunden lang; die Stundenziffern beginnen zu blinken. Halten Sie die Taste AL1/AL2 (17/16) länger als 2 Sekunden gedrückt, um den Einstellungsmodus für den Alarm aufzurufen. Drücken Sie im Einstellungsmodus die Alarm-Taste (17/16), um eine der folgenden Einstellungen auszuwählen:

Normal → AL 1 Stunden → AL 1 Minuten → AL 1 Wochentag Alarm
→ AL 1 Weckalarm Buzzer → AL 1 Weckalarm Radio → AL 1
Weckalarm Radio Lautstärke → Normal.

Normal → AL 2 Stunden → AL 2 Minuten → AL 2 Wochentag Alarm
→ AL 2 Weckalarm Buzzer → AL 2 Weckalarm Radio → AL 2
Weckalarm Radio Lautstärke → Normal.

Wählen Sie den Weckalarm für die Wochentage wie folgt:

1-5: Montag bis Freitag

1-7: Gesamte Woche

6-7: Samstag und Sonntag

1-1: Bestimmter Wochentag

Während der Einstellung:

- Drücken Sie << / Senderwahl - (3), um Daten rückwärts einzustellen.
- Drücken Sie >> / Senderwahl + (5), um Daten vorwärts einzustellen.
- Halten Sie << oder >> für 2 Sekunden für schnelleres Einstellen gedrückt.
- Bestätigen Sie jede Einstellung durch Drücken der Taste AL1/AL2.

ALARM

Der Summer- oder Radioalarm ertönt für 30 Minuten, falls keine Taste gedrückt wird. In diesem Fall wird er deaktiviert und ertönt am nächsten Tag zur gleichen Zeit erneut.

SCHLUMMERFUNKTION

- Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie die Schlummertaste (4), um den Summer- oder Radioalarm zu unterbrechen. Der Alarm ertönt 9 Minuten später erneut. Drücken Sie erneut die SCHLUMMER taste, um den Summer- oder Radioalarm für weitere 9 Minuten zu unterbrechen.

Hinweis: Das Intervall für die Schlummerfunktion beträgt 9 Minuten.

- Zur Deaktivierung der Schlummerfunktion und des Alarms drücken Sie Radio EIN / AUS (7). Drücken Sie keine Taste, so ertönt der Alarm für 30 Minuten.
- Die Icons AL1 und AL2 blinken, solange die Schlummerfunktion aktiviert ist. Nach der Deaktivierung der Schlummerfunktion hören die Icons AL1/AL2 im Display auf zu blinken und leuchten stetig.

DISPLAYBELEUCHTUNG EIN-/AUSSCHALTEN

- Drücken Sie die Taste Speichern/Speicher+/Displaybeleuchtung autom. ein-aus /KURZSCHLAF (6) 3 Sekunden lang; die Anzeige des LED-Displays leuchtet auf; nach 15 Sekunden schaltet sich das LED-Display automatisch aus.

Drücken Sie eine beliebige Taste, um das LED-Display weitere 15 Sekunden zu beleuchten.


- Drücken Sie die Taste Halten Sie die Taste Speichern/ Speicher+/Displaybeleuchtung autom. ein-aus /KURZSCHLAF (6) 3 Sekunden lang gedrückt; die Anzeige des LED-Displays erlischt und die Funktion wird deaktiviert.

AUTOMATISCHER WECHSEL DER DISPLAYANZEIGE

Drücken Sie, wenn das Radio ausgeschaltet ist, die Taste LAUTSTÄRKE ERHÖHEN/ AUTOM. WECHSEL DER DISPLAYANZEIGE EIN/AUS (2) 2 Sekunden lang, um den Modus für den Wechsel der Displayanzeige aufzurufen („EIN“ erscheint im Display).

Das Jahr wird angezeigt. Drücken Sie die Taste erneut, um den Monat/Tag anzuzeigen. Nach 5 Sekunden kehrt das Display zur Uhrzeitanzeige zurück und zeigt dann die gleichen Daten erneut nacheinander an.

Halten Sie die Taste erneut 2 Sekunden lang gedrückt, um die Funktion AUTOMATISCHER WECHSEL DER DISPLAYANZEIGE zu deaktivieren (« AUS » erscheint im Display).

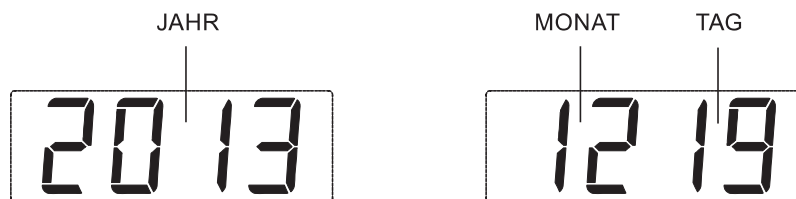

RADIO HÖREN

Hinweis: Die UKW-Antenne muss für besten UKW-Empfang vollständig abgewickelt sein.

Drücken Sie Radio EIN / AUS (7), um das Gerät einzuschalten. Mit Senderwahl - (3) oder Senderwahl + (5) stellen Sie den gewünschten Sender ein. Halten Sie Senderwahl - (3) oder Senderwahl + (5) für eine Sekunde gedrückt, so sucht das Gerät automatisch nach dem nächsten Sender.

Drücken Sie EIN/AUS (7), um das Gerät auszuschalten.

Radiosender speichern

Drücken Sie Radio EIN / AUS (7), um das Gerät einzuschalten.

Mit Senderwahl - (3) oder Senderwahl + (5) stellen Sie den gewünschten Sender ein.

Drücken Sie die Taste SPEICHERN/SPEICHER+ (6); im Display blinkt die Anzeige „P02“.

Drücken Sie die Taste SPEICHERN/SPEICHER+ (6) erneut, um den Sender zu speichern.

Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4, um weitere Sender zu speichern.

Das Gerät kann bis zu 10 UKW-Sender speichern.

Wenn im Display die Anzeige „P01-P10“ blinkt, wählen Sie mit den Tasten Senderwahl - (3) oder Senderwahl + (5) den gewünschten Speicherplatz aus.

Gespeicherte Sender aufrufen

Um einen gespeicherten Sender aufzurufen, drücken Sie die Taste SPEICHERN/SPEICHER+/KURZSCHLAF (6) zur Auswahl des gewünschten Speicherplatzes.

SLEEP-TIMER

Während des Radiohörens drücken Sie SCHLUMMERN / SLEEPTIMER / DIMMER (4) zum Aufrufen des Sleptimers. Der Sleptimer kann zwischen 90 und 15 Minuten mit SCHLUMMERN / SLEEPTIMER / DIMMER (4) eingestellt werden. Mit aktiviertem Sleptimer schaltet sich das Gerät nach Ablauf der voreingestellten Zeit automatisch aus.

KURZSCHLAF (Countdown-Timer)

Drücken Sie, wenn das Radio ausgeschaltet ist, die Taste SPEICHERN/SPEICHER+/KURZSCHLAF (6), um den KURZSCHLAF-Modus aufzurufen. Im Display erscheint 5 Sekunden lang die Anzeige 90. Drücken Sie währenddessen wiederholt die Taste SPEICHERN/SPEICHER+/KURZSCHLAF (6), um die Dauer mit einem Wert zwischen 90 Minuten und 10 Minuten einzustellen. Nach Ablauf der Zeit ertönt der Buzzer 30 Minuten lang, bevor er sich automatisch ausschaltet. Beenden Sie den Buzzer durch Drücken der Taste Radio EIN/AUS (7).

Während des Alarms ist die Taste SPEICHERN/SPEICHER+/KURZSCHLAF (6) funktionslos.

Drücken Sie die Taste Radio EIN/AUS (7), um die KURZSCHLAF-Funktion zu deaktivieren.

DIMMER-BELEUCHTUNG

Mit dem Dimmer-Regler (4) können Sie die Helligkeit des Displays einstellen; 3 Einstellungen sind verfügbar: hoch, mittel, niedrig.

SOMMERZEIT (DST)

Für Länder mit Sommerzeit (eine Stunde Unterschied zwischen Sommer- und Winterzeit) verfügt dieser Radiowecker über die entsprechende Funktion.

Im Stand-by-Modus halten Sie >> / Senderwahl+ / Sommerzeit (5) für 2 Sekunden gedrückt.

Die Uhrzeit wird um eine Stunde vorgestellt. Zum Verlassen der Sommerzeit wiederholen Sie obigen Vorgang.

RÜCKSTELLUNG

Falls das System nicht reagiert oder nur sprunghaft oder zeitweise funktioniert, dann kann dies daran liegen, dass elektrostatische Entladung (ESD) oder ein Stromstoß aufgetreten ist, durch den der interne Mikroprozessor aktiviert und damit einhergehend das System automatisch ausgeschaltet wurde. Ziehen Sie in solch einem Fall den Netzstecker und entnehmen Sie die Reservebatterie. Warten Sie mindestens 3 Minuten und nehmen Sie das Gerät dann wieder wie beim erstmaligen Gebrauch in Betrieb.

PROJEKTIONSEINHEIT

- Einstellung der Bildschärfe: Stellen Sie die Helligkeit/Bildschärfe der projizierten Uhrzeit ein, indem Sie das Rädchen für die Einstellung der Helligkeit/Bildschärfe drehen. Die Uhrzeit wird dann deutlich an der Decke oder Wand angezeigt.
- Projektionsrichtung einstellen.
- Um das projizierte Bild um 180° zu drehen, drücken Sie die Taste PROJIZIERTE UHRZEIT 180° DREHEN (14).

**HINWEIS: PROJIZIERT DIE UHRZEIT AN DIE DECKE ODER AN DIE WAND EINES ABGEDUNKELTEN RAUMS.
MAXIMALE ENTFERNUNG FÜR DIE PROJEKTION 3-9 FUSS
(90-275 cm).**

TECHNISCHE DATEN

Frequenzbereich: 87,5 – 108 MHz

Reservebatterie: 3 V (CR2032 Lithium-Knopfzelle) nicht mitgeliefert

Netzspannung: AC 230 V~ 50 Hz

ACHTUNG

1. Stellen Sie keine offenen Flammen (wie brennende Kerzen) auf dem Gerät ab.
2. Stellen Sie das Gerät nicht in geschlossene Bücherschränke oder Regale, falls keine ausreichende Belüftung gewährleistet ist.
3. Der Netzstecker dient dem vollständigen Abtrennen des Geräts vom Stromnetz; die Steckdose muss jederzeit frei zugänglich sein.
4. Behindern Sie eine ausreichende Ventilation nicht, indem Sie das Gerät mit Zeitungen, einem Tischtuch, Gardinen usw. abdecken.
5. Setzen Sie das Gerät nicht Spritzwasser oder Tropfwasser aus und stellen Sie keine mit Wasser gefüllten Gegenstände (wie Vasen) auf dem Gerät ab.
6. Verbinden Sie die UKW-Antenne nicht mit der Außenantenne.
7. Das Gerät darf weder direkter Sonneneinstrahlung, sehr hohen oder niedrigen Temperaturen, Feuchtigkeit oder Vibrationen ausgesetzt noch in staubigen Umgebungen aufgestellt werden.
8. Die Oberfläche des Geräts darf nicht mit Scheuermitteln, Benzin, Verdünnern oder anderen Lösungsmitteln gereinigt werden. Wischen Sie die Oberfläche mit einer milden, nicht scheuernden Reinigungslösung und einem weichen Lappen ab.
9. Versuchen Sie niemals, Drähte, Nadeln oder ähnliche Gegenstände in die Belüftungsschlitze und Öffnungen des Geräts einzuführen.
10. Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Hitze wie etwa direktem Sonnenlicht, Feuer usw.
11. Bitte entsorgen Sie Batterien umweltgerecht.
12. Entsorgen Sie dieses Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer nicht über den normalen Haushaltsmüll. Geben Sie es an einer Sammelstelle für das Recycling elektrischer und elektronischer Geräte ab. Recycling ermöglicht die Wiederverwendung einiger Materialien. Sie leisten somit einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Informieren Sie sich auf Ihrer Behörde vor Ort über autorisierte Entsorgungsstellen.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, sofern die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der durchgestrichenen Mülltonne, wie unten abgebildet, kenntlich gemacht. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sie müssen separat entsorgt werden.

Als Endverbraucher ist es notwendig, dass Sie Ihre erschöpften Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden anrichten.

Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können, alternativ erfolgt auch Abholung. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Gemeinde.

Importeur:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 Egaa
Dänemark
www.facebook.com/denverelectronics