

# Messerschärfer MS-200

Best.Nr. 511 133

Auf unserer Website [www.pollin.de](http://www.pollin.de) steht für Sie immer die aktuellste Version der Anleitung zum Download zur Verfügung.



## Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Bedienung! Achten Sie hierauf, auch wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben! Bewahren Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf!
- Der Umgang mit scharfen Klingen kann sehr gefährlich sein. Gehen Sie deshalb immer mit der nötigen Vorsicht und Ruhe mit Ihren Klingen um!
- Der Schärfer ist nur für Messer mit dünner gerader Klinge geeignet! Klingen mit Wellenschliff, Äxte, Scheren, usw. dürfen nicht geschliffen werden!
- Benutzen Sie den Schärfer nicht weiter, wenn er beschädigt ist.
- In Schulen, Ausbildungseinrichtungen, Hobby- und Selbsthilfwerkstätten ist das Betreiben durch geschultes Personal verantwortlich zu überwachen.
- Der Schärfer ist nicht für den gewerblichen Einsatz vorgesehen.
- Das Produkt darf nicht fallen gelassen oder starkem mechanischem Druck ausgesetzt werden, da es durch die Auswirkungen beschädigt werden kann.
- Das Gerät muss vor Feuchtigkeit, Spritzwasser und Hitzeeinwirkung geschützt werden.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, in welcher brennbare Gase, Dämpfe oder Staub sind.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Entfernen Sie keine Aufkleber vom Produkt. Diese können wichtige sicherheitsrelevante Hinweise enthalten.
- Das Produkt ist kein Spielzeug! Halten Sie das Gerät von Kindern fern.



## Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Messerschärfer dient zum Schärfen von allen Messern mit dünnen, geraden Klingen.

Eine andere Verwendung als angegeben ist nicht zulässig! Änderungen können zur Beschädigung dieses Produktes führen, darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z.B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag etc. verbunden. Für alle Personen- und Sachschäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen, ist nicht der Hersteller, sondern der Betreiber verantwortlich.

Bitte beachten Sie, dass Bedien- und/oder Anschlussfehler außerhalb unseres Einflussbereiches liegen. Verständlicherweise können wir für Schäden, die daraus entstehen, keinerlei Haftung übernehmen.

## Bedienung

**Achtung:** Bevor Sie mit dem eigentlichen Schleifvorgang beginnen, beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise auf Seite 1 dieser Anleitung!



- Suchen Sie sich einen sauberen und ausreichend großen Arbeitsplatz mit einer ebenen und soliden Oberfläche.
- Nehmen Sie den Messerschärfer zur Hand und drücken Sie ihn mit der rutschfesten Unterseite auf Ihre Arbeitsfläche.
- **Achtung:** Während Sie das Messer schleifen muss Ihre Hand, welche den Schärfer hält, immer im geschützten Griffbereich bleiben und darf sich nicht in der Nähe der Klinge befinden!
- Nehmen Sie jetzt das zu schärfende Messer in die andere Hand und ziehen Sie es mehrmals durch den groben, und anschließend mehrmals durch den feinen Schlitz (siehe Abb. 1).
- Das Messer muss dabei möglichst waagrecht gehalten werden und langsam und gleichmäßig in Zugrichtung (siehe Abb. 2) über die komplette Länge der Klinge zu Ihnen gezogen werden.
- Wie oft das Messer durch die einzelnen Schlitz gezogen werden muss hängt dabei stark vom Zustand der Klinge ab.
- Wenn Sie mit dem Schleifergebnis zufrieden sind, sollte das Messer vor dem Gebrauch gründlich gereinigt werden.

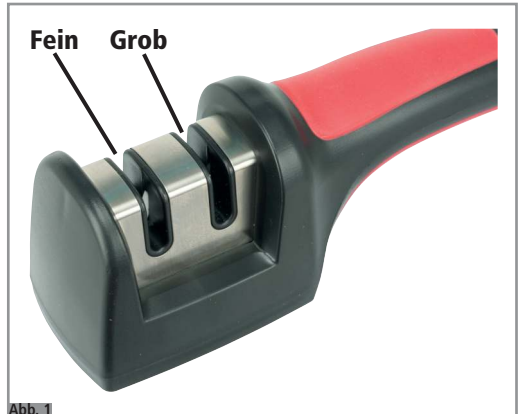


Abb. 1



Abb. 2

## Pflege und Wartung

Zur Reinigung verwenden Sie ein trockenes, weiches und sauberes Tuch.

Benutzen Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Mittel. Dadurch könnte das Gehäuse angegriffen oder die Funktion beeinträchtigt werden.

## Lieferumfang

- Messerschärfer
- Anleitung

## Symbolerklärung



Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Hinweise in dieser Bedienungsanleitung hin, die unbedingt zu beachten sind. Des Weiteren wenn Gefahr für Ihre Gesundheit besteht, z.B. durch elektrischen Schlag.



Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation von Pollin Electronic GmbH, Max-Pollin-Straße 1, 85104 Pförring. Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktion jeder Art, z.B. Fotokopie, Mikroverfilmung oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten.

© Copyright 2014 by Pollin Electronic GmbH