


PV Micro Inverter 300W TX-203

Kurzanleitung

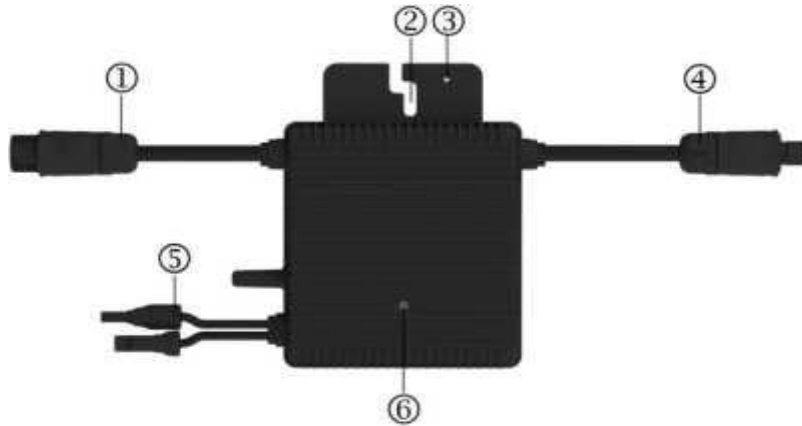

1. AC Eingang (nicht benützt, verschlossen)
2. Befestigungs Lasche
3. Bohrung für Erdungs-Schraube
4. AC Netzanschluss
5. Solar Eingang
6. Status Anzeige

Montage / Demontage:

Achtung! erst Netztrennung, dann Solar Paneele **nur** an- und abstecken bei minimaler Strom Erzeugung.

Status Anzeigen:

rot blinken schnell (1s) : kein AC-Netz oder nicht synchron
grün blinken langsam (3s) : Solarspannung <22V keine Einspeisung
grün blinken schnell (1s) : Strom Einspeisung **Normalbetrieb**
keine Anzeige : Solarmodul nicht angeschlossen
oder Solarspannung

nahe 0V

Synchronisation mit dem Netz dauert ca. 2 Minuten.
Geräteoberfläche kann im Betrieb 80°C erreichen!