


WS 6710 Bedienungsanleitung

Basiseinheit

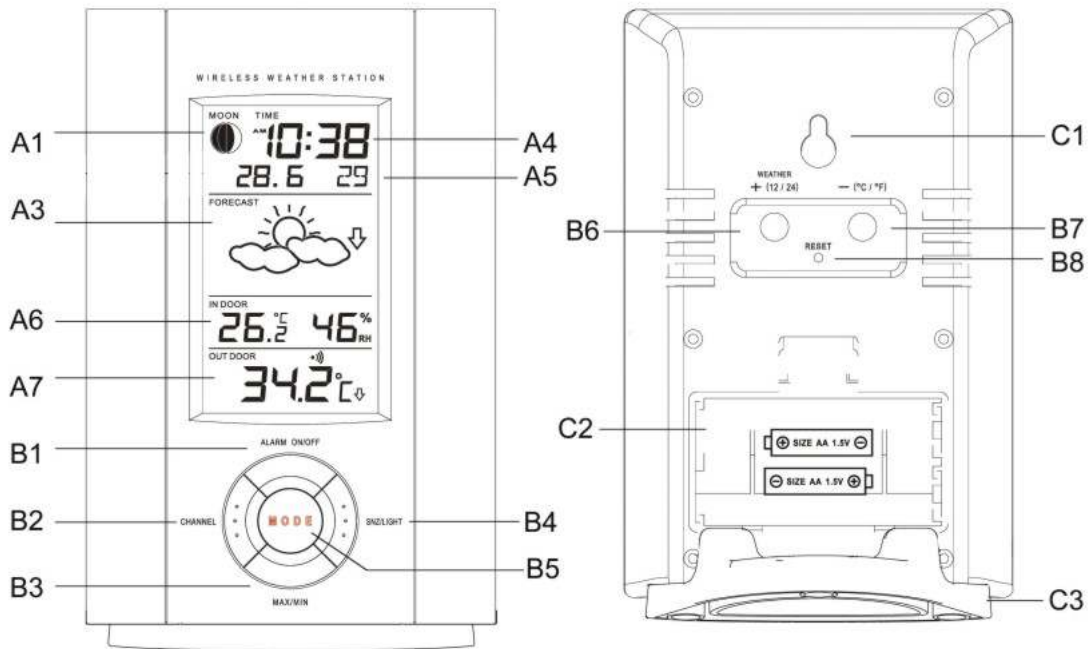

Frontansicht

Rückseite

Bestandteil A – LCD

A1: Mondphase
A4: Zeitanzeige
A6: Innentemperatur

A3: Wettervorhersage
A5: Sekunden, Woche, Weckalarm Modus
A7: Außentemperatur

Bestandteil B – Tasten

B1: „AL ON/OFF“ Taste
B3: „MAX/MIN“ Taste
B5: „MODUS“, „EINSTELLUNG“
B7: „- (°C/°F)“ Taste


B2: „SENDERKANAL“ Taste
B4: „WECKWIEDERHOLUNG/LICHT“ Taste
B6: „+ (12/24)“, „WETTER“ Taste
B8: „RÜCKSTELL“ Taste

Bestandteil C – Aufbau

C1: Wandaufhängung
C3: Standfuß

C2: Batteriefach

Sender Einheit

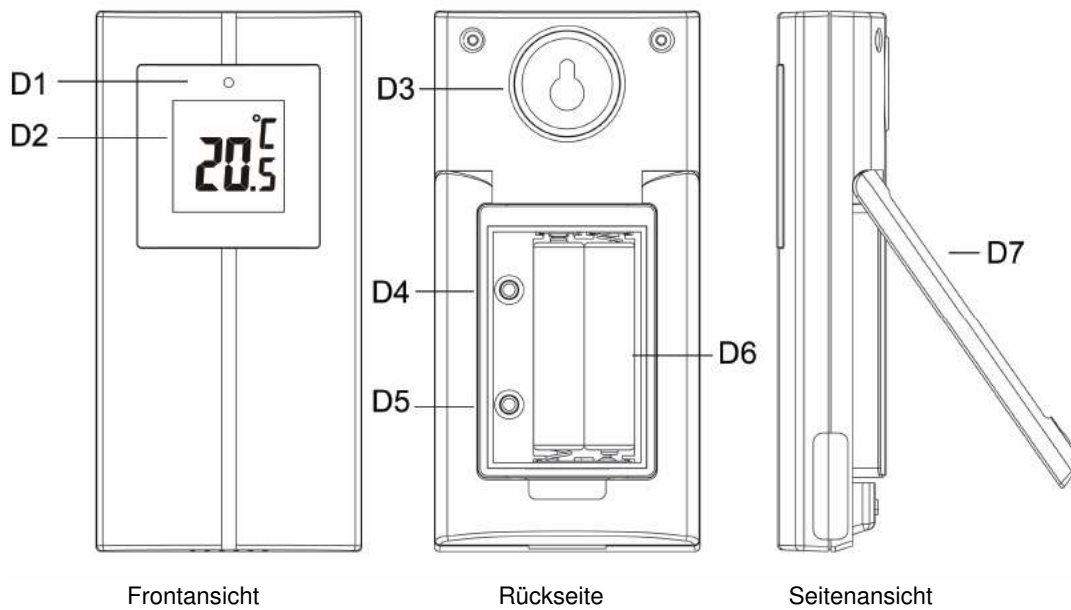

D1: Übertragungsanzeige LED
 D2: Außentemperatur
 D3: Wandaufhängung
 D4: °C/°F Taste
 D5: „TX“ Taste
 D7: Standfuß

D6: Batteriefach

Installation

- Legen Sie die Batterien mit der richtigen Polarität ein.
- Benutzen Sie einen Stift, um die RESET – Taste (B8) zu betätigen.

Wettervorhersage Funktion:

- Wenn Sie die Batterien einlegen oder die „WEATHER“ Taste (B6) für 3 Sekunden gedrückt halten, blinkt das Wetter Symbol (A3). Geben Sie das aktuelle Wetter ein, indem Sie die „-“ (B7) Taste drücken. Drücken Sie „+“ (B6), um die Einstellung zu bestätigen. Die Wettervorhersage könnte fehlerhaft sein, falls das aktuelle Wetter nicht korrekt eingestellt ist.
- Der aktuelle Wetterzustand sollte neu eingestellt werden, wenn die Höhenlage von der Basisstation verändert wurde. (Barometrischer Druck ist bei hoher Lage geringer. Die Wettervorhersage wird von der Höhenlageveränderung beeinflusst). Die Wetterstation beginnt 6 Stunden später mit der ersten Wettervorhersage, nachdem der aktuelle Wetterstatus eingestellt wurde.
- 5 verschiedene Wettersymbole sagen das Wetter voraus.



Bedeutet „sonnig“



Bedeutet „leicht bewölkt“



Bedeutet „bewölkt“






Bedeutet „regnerisch“



Bedeutet „starker Regen“

- Der Pfeil signalisiert die Tendenz des Luftdrucks auf dem LCD - Display (A3).




- „  „ ansteigende Luftdruck Anzeige
- „  „ konstanter Luftdruck
- „  „ sinkender Luftdruck

Sender Einstellung:

- Die Basisstation empfängt die Daten der Außentemperatur automatisch, nachdem Sie die Batterien eingelegt haben.
- Der Sender überträgt die Temperaturdaten an die Basisstation automatisch, nachdem die Batterien eingelegt wurden (D6).
- Drücken Sie die „TX“ Taste (D5) auf dem Sender, um die Temperatur an die Basisstation manuell zu übertragen. Es ertönt ein Piepton von der Basisstation, wenn sie die Temperatursignale empfängt.

Anzeige Außentemperatur:

- Halten Sie die „CHANNEL“ Taste (B2) 3 Sekunden lang gedrückt, um ungenutzte Kanäle manuell zu löschen. Sobald ein neuer Sensor empfangen wird, wird automatisch ein neuer Kanal registriert. Wenn keine Temperatur angezeigt wird (Anzeige „- - -“), halten Sie die „CHANNEL“ Taste (B2) 3 Sekunden lang gedrückt, um diesen Kanal zu löschen und um einen neuen Kanal zu empfangen („ein Piepton ertönt“). Drücken Sie dann „TX“ (D5) auf dem Sender, um das Signal manuell zur Basisstation zu übertragen.
- Der Pfeil zeigt die Tendenz der Außentemperatur auf dem LCD - Display an:

- „  „ ansteigende Außentemperatur
- „  „ konstante Außentemperatur
- „  „ sinkende Außentemperatur

- Drücken Sie die „°C/°F“ Taste (D4) auf der Sendereinheit, um die Anzeige der Temperatur in °C oder °F auszuwählen.

MIN/MAX - Aufzeichnung der Innen/Außentemperatur und Innenluftfeuchte:

- Drücken Sie die „MAX/MIN“ Taste (B3), um die aufgezeichnete minimale/maximale Temperatur oder Luftfeuchte lesen zu können.
 - „**MAX**“ wird auf dem LCD – Display angezeigt, wenn der maximale Wert angezeigt wird.
 - „**MIN**“ wird auf dem LCD - Display angezeigt, wenn der minimale Wert angezeigt wird.
- Halten Sie die „MAX/MIN“ Taste (B3) 3 Sekunden lang gedrückt, um die maximale und minimale Werte zu löschen.

Zeit Einstellung:

- Halten Sie die „MODE“ Taste (B5) 3 Sekunden lang gedrückt, um die Uhrzeit/Kalender einzustellen. Bestätigen Sie mit der „MODE“ Taste.
- Drücken Sie „+“ (B6) oder „-“ (B7), um die Einstellung anzugleichen und drücken Sie die „MODE“ Taste (B5), um jede Einstellung zu bestätigen.
- Die Einstellungen haben folgende Reihenfolge: Stunden, Minuten, Sekunden, Jahr, Monat/Tag, Monat, Tag, Zeitzone, Sprache der Wochentagsanzeige.
- Die Wochentagsanzeige können Sie in 8 Sprachen wählen: deutsch, englisch, russisch, dänisch, niederländisch, italienisch, spanisch, französisch.
Die Sprachen und ihre ausgewählten Abkürzungen für jeden Wochentag sind in folgender Tabelle aufgeführt.

Sprache	Sonntag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag
Deutsch, GE	SO	MO	DI	MI	DO	FR	SA
Englisch, EN	SU	MO	TU	WE	TH	FR	SA
Russisch, RU	BC	NH	BT	CP	HT	NT	CY
Dänisch, DA	SO	MA	TI	ON	TO	FR	LO
Niederländisch, NE	ZO	MA	DI	WO	DO	VR	ZA
Italienisch, IT	DO	LU	MA	ME	GI	VE	SA
Spanisch, ES	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA
Französisch, FR	DI	LU	MA	ME	JE	VE	SA

12/24 Stunden Anzeige Modus:


- Drücken Sie die „+(12/24)“ Taste (B6), um den 12 oder 24 h Modus zu wählen.

Weckwiederholung/Schlummerfunktion:

- Drücken Sie die „MODE“ Taste (B5), um die Anzeige zu ändern:
Zeit → Wochentag → Weckalarm („ALM“ wird angezeigt)
- Halten Sie die „MODE“ Taste 3 Sekunden lang gedrückt sobald der Alarm angezeigt wird, um die Alarmzeit einzustellen. Drücken Sie die „+“ (B6) oder „-“ Taste (B7), um die Alarmzeit einzustellen.
- Drücken Sie „ALARM on/off“ (B1), um den Alarm an/aus zuschalten. Ist der Alarm eingeschaltet, so wird das Symbol “☾” auf dem LCD – Bildschirm angezeigt.
- Drücken Sie die „SNOOZE/LIGHT“ Taste (B4), um die Schlummerfunktion zu aktivieren, sobald das Alarmgeräusch ertönt. Der Alarm ertönt dann erneut in 5 Minuten. Die Weckwiederholung kann bis zu 7 mal wiederholt werden.
- Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Schlummerfunktion zu deaktivieren.


Mondphasen Anzeige:

- Es wird die Mondphase (A1) für jeden Tag angezeigt.

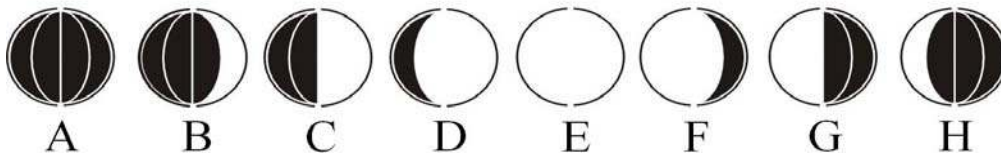

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| A: Neumond | B: Zunehmender Sichelmond |
| C: Zunehmender Halbmond | D: Zunehmender Mond |
| E: Vollmond | F: Abnehmender Mond |
| G: Abnehmender Halbmond | H: Abnehmender Sichelmond |

Batterietiefstandanzeige:

- Bitte wechseln Sie die Batterien in der Sendereinheit, wenn das Batterietiefstandsymboll ““ in Höhe der Außentemperatur angezeigt wird.

Bemerkung:

- Benutzen Sie bitte einen Stift, um die „RESET“ Taste zu betätigen (B8), wenn der Sender nicht richtig funktioniert.
- Platzieren Sie das Display nicht in der Nähe von PC- oder TV – Geräten.
- Die Zeiteinstellung geht beim Batteriewechsel verloren.
- Der Einstellmodus wird automatisch innerhalb von 15 Sekunden beendet, wenn keine Einstellungen vorgenommen werden.