

LED-RGB-Echtwaxskerzen-Set

LK-128 RGB

Best.Nr. 533 261

Auf unserer Website www.pollin.de steht für Sie immer die aktuellste Version der Anleitung zum Download zur Verfügung.



Betriebsanleitung

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Bedienung! Achten Sie hierauf, auch wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben! Bewahren Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf!
- In Schulen, Ausbildungseinrichtungen, Hobby- und Selbsthilfwerkstätten ist das Betreiben durch geschultes Personal verantwortlich zu überwachen.
- Das Produkt darf nicht fallen gelassen oder starkem mechanischem Druck ausgesetzt werden, da es durch die Auswirkungen beschädigt werden kann. Die Kerze besteht aus Echtwachs und kann leicht beschädigt werden.
- Die Kerze muss vor Feuchtigkeit, Spritzwasser und Hitzeeinwirkung geschützt werden. Stellen Sie die Kerze nicht in die Nähe vom Ofen, Herd oder einer anderen Wärmequelle auf. Das Wachs könnte schmelzen oder sich verformen.
- Das Produkt ist kein Spielzeug! Halten Sie das Gerät von Kindern fern.
- Entfernen Sie bei längerer Lagerung die Batterien. Diese können auslaufen und zu Schäden am Gerät führen.



Bestimmungsgemäße Verwendung

Mit den Batteriebetriebenen LED-Kerzen im Wachsantel mit RGB-Farbwechselfunktion und Fernbedienung schaffen Sie per Knopfdruck spielerisch eine harmonische Atmosphäre. Ideal als Dekoration für Zuhause, im Restaurant, Cafe usw.

Eine andere Verwendung als angegeben ist nicht zulässig! Änderungen können zur Beschädigung dieses Produktes führen. Für alle Personen- und Sachschäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen, ist nicht der Hersteller, sondern der Betreiber verantwortlich. Bei unsachgemäßer Handhabung erlischt die Garantie.

Bitte beachten Sie, dass Bedien- und/oder Anschlussfehler außerhalb unseres Einflussbereiches liegen. Verständlicherweise können wir für Schäden, die daraus entstehen, keinerlei Haftung übernehmen.


Pflege und Wartung

Verwenden Sie zum Reinigen ein weiches, staubfreies Tuch. Bei starker Verunreinigung kann das Tuch leicht befeuchtet und ein mildes Spülmittel verwendet werden. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit ins Gehäuse-Innere gelangt.

Verwenden Sie zum Reinigen keine starken Lösungsmittel, wie Alkohol, Benzin oder Verdüner, da diese das Gehäuse beschädigen oder das Wachs anlösen können. Das Wachs können Sie mit einem sehr weichen Mikrofaser Tuch durch leichtes Reiben wieder zum glänzen bringen.

Inbetriebnahme

- Öffnen Sie das Batteriefach auf der Unterseite der Kerze durch Anheben des Clips.
- Legen Sie 3 Micro-Batterien (AAA) entsprechend der aufgedruckten Beschriftung ein. Legen Sie die Batterien so ein, dass der Minuspol (-) der Batterien jeweils mit einer der im Batteriehalter integrierten Federn Kontakt hat.
- Schließen Sie das Batteriefach.
- Zum Einschalten der Kerze betätigen Sie den Schalter **1**, der sich neben dem Batteriefach befindet.
- Zur Aktivierung der Fernbedienung ziehen Sie den Plastikstreifen aus dem Batteriefach.
- Funktionen der Fernbedienung:
 - 1** Ein-/Ausschalter: Die Ein/Aus Fernsteuerung funktioniert nur, wenn der Hauptschalter auf der Unterseite der Kerze auf "ON" steht.
 - 2** Timer: Die Kerze schaltet sich je nach gewählter Zeit nach 4 bzw. 8 Stunden automatisch aus.
 - 3** Mode: Hiermit wird ein Flackereffekt ausgelöst. Es entsteht der Eindruck einer echten Kerze. Ein erneutes Drücken beendet den Effekt.
 - 4** Multi Color: Hiermit wird ein Farbenspiel ausgelöst. Es werden alle Farben durchgewechselt. Ein erneutes Drücken beendet den Effekt.
 - 5** Mit den Farbtasten kann eine Farbe direkt angewählt werden. Diese leuchtet dann konstant, kann aber mit dem Flacker-Modus kombiniert werden.

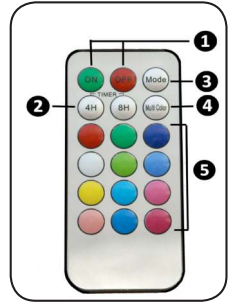

Features

- Betrieb über je 3 Micro-Batterien (nicht im Lieferumfang)
- Betrieb der Fernbedienung über eine CR2025-Knopfzelle (im Lieferumfang)
- Fernbedienung mit 18 Tasten
- Timer-Funktion (4 Std./8 Std.)
- Wechselbarer Modus, flackern und normales Leuchten
- Ein-/Ausschalter
- Material: Echtwachs, ABS-Kunststoff
- Farbe: cremeweiß
- 3 verschiedene Größen (HxØ): 100x75 mm, 125x75 mm, 150x75 mm

Lieferumfang

- 3 LED-RGB Kerzen in verschiedenen Größen
- Fernbedienung mit Knopfzelle
- Anleitung

Entsorgung



Elektro- und Elektronikgeräte, die unter das Gesetz "ElektroG" fallen, sind mit nebenstehender Kennzeichnung versehen und dürfen nicht mehr über Restmüll entsorgt, sondern können kostenlos bei den kommunalen Sammelstellen z.B. Wertstoffhöfen abgegeben werden.

Als Endverbraucher sind Sie gesetzlich (Batterien-Verordnung) zur Rückgabe gebrauchter Batterien und Akkus verpflichtet. Schadstoffhaltige Batterien/ Akkus sind mit nebenstehender Kennzeichnung versehen. Eine Entsorgung über den Hausmüll ist verboten.



Verbrauchte Batterien/ Akkus können kostenlos bei den kommunalen Sammelstellen z.B. Wertstoffhöfen oder überall dort abgegeben werden, wo Batterien/ Akkus verkauft werden!

Pollin
ELECTRONIC

Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation von Pollin Electronic GmbH, Max-Pollin-Straße 1, 85104 Pförring. Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten.

© Copyright 2015 by Pollin Electronic GmbH