

BP0118

# Motorisierte klappbare TV-Deckenhalterung

Für 32" - 70"  
Flache/Curved Fernseher



► **Verpackungsinhalt**  
TV-Deckenhalterung x1  
Fernbedienung x1  
Schraubenset x1  
Bedienungsanleitung x1

► **Sicherheitshinweise**

Stellen Sie das Gerät immer auf eine stabile und gerade Fläche. Bei Stürzen kann es beschädigt werden. Setzen Sie das Gerät nicht direktem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen aus, da dieses sonst ebenfalls beschädigt werden kann oder sich die Nutzungsdauer verkürzt.  
Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern oder anderen Wärme erzeugenden Geräten auf.  
Setzen Sie das Gerät nicht Regen, Wasser, Nässe oder hoher Luftfeuchtigkeit aus. Stellen Sie es nicht im Badezimmer oder in der Küche neben einem Wasch- oder Spülbecken auf und vermeiden Sie auf alle Fälle direkten Kontakt mit Wasser.  
Versuchen Sie nicht das Gerät zu öffnen.

**Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Produkts!**

Lesen Sie die Anweisungen und Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden. Bei Nichtbeachtung kann es zu Beschädigungen des Gerätes kommen. Diese Anleitung wurden mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen entwickelt - Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE-Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Diese Bestände müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können. Sie sind als Verbraucher nach dem Elektrogesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Algeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

CE Dieses Gerät ist mit der nach der Richtlinie 2014/30/EU und 2014/53/EU vorgeschriebenen Kennzeichnung versehen. Mit dem CE Zeichen erklärt LogiLink, eine registrierte Marke der 2direct GmbH, dass das Gerät die grundlegenden Anforderungen und Richtlinien der europäischen Bestimmungen erfüllt. Diese können online auf [www.logilink.de](http://www.logilink.de) angefragt werden. Alle Handelsmarken und registrierten Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

**Warnung: Die Nichtbeachtung der Montage-, Sicherheits- und Betriebsanweisungen und Warnungen bezüglich der Verwendung dieses Produkts kann zu schweren körperlichen Verletzungen führen.**

**Hinweis:** Lesen Sie die gesamte Anleitung, bevor Sie mit Installation und Montage beginnen.

**WICHTIGE SPEZIFIKATIONEN:**



Tragfähigkeit  
35kg (77lbs)



Leistungsaufnahme  
110-240V

**WERKZEUGE, DIE FÜR DIE INSTALLATION BENÖTIGT WERDEN:**



Wasserwaage



Innensechskantschlüssel  
(im Lieferumfang enthalten)



Bohrer



Kreuzschlitzschraubendreher

**⚠️ WARNUNG**

- Dieses Produkt darf ohne Aufsicht nicht von Kleinkindern verwendet werden.
- Achtung verschluckbare Kleinteile, Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Das Produkt kann unter Aufsicht auch von Kindern unter 8 Jahre benutzt werden. Benutzer mit Behinderungen oder mangelnder Erfahrung sollten vor der Verwendung dieses Produkts sorgfältig unterwiesen und beaufsichtigt werden.
- Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht vorgenommen werden.
- Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Bitte platzieren Sie das Produkt abseits von korrosiven Gasen, Wasser und staubiger Umgebung.
- Bitte zerlegen Sie die Komponenten nicht weiter, andernfalls könnten Sie Ihren Garantieanspruch verlieren.

**▲ Lieferumfang**

**Wichtig:** Stellen Sie vor der Installation sicher, dass Sie alle Teile entsprechend dem Lieferumfang erhalten haben. Falls etwas fehlen oder defekt sein sollte, wenden Sie sich zum Austausch bitte an Ihren örtlichen Händler.



A (x1)  
Motorisierte Wandhalterung



B (x1)  
Rückenplatte



C (x1)  
Bohrschablone



D (x2)  
Dekorativer Einband



E (x2)  
TV-Armhalterung



F (x2)  
Bügelstienen



G (x1)  
Stromversorgung



H (x1)  
Fernbedienung



I (x4)  
Kabelbinder



J (x2)  
Nivellierknopf



K (x4)  
Stellschraube



L (x4)  
Kreuzschlitzschraube mit rundem Kopf

- M (x4) Unterlegscheibe
- N (x4) Sechskantmutter
- O (x4) Innensechskantschraube
- P (x1) Inbusschlüssel

► **Paket M**



M-A (x4)  
M5x14



M-B (x4)  
M6x14



M-C (x4)  
M6x30



M-D (x4)  
M8x30



M-E (x4)  
M8x50



M-F (x4)  
Unterlegscheiben



M-G (x8)  
Kleine Abstandhalter



M-H (x8)  
Große Abstandhalter

► **Paket W**



W-A (x6)  
ST6,3x55





W-B (x6)  
Beton-Dübel




W-C (x4)  
D6 Unterlegscheibe

▲ **Installation**


**1a. Befestigung an einer Holzdecke**

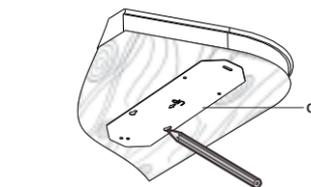

1 Markieren Sie die genaue Position der Befestigungsbohrungen

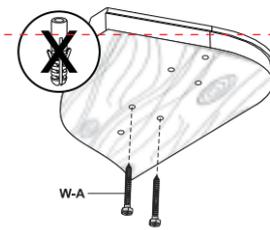


2 Vorbohrungen bohren

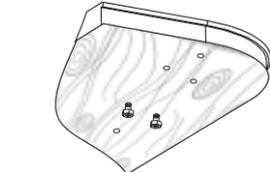


Ziehen Sie zwei Schrauben an, wobei ein Abstand von 5 mm von der Decke eingehalten werden muss.

- ▲ Die Installateure sind dafür verantwortlich, Hardware für andere Arten von Einbausituationen bereitzustellen.
- ▲ Die Installateure müssen überprüfen, ob die tragende Fläche das Gesamtgewicht der Ausrüstung und aller angeschlossenen Hardware und Komponenten sicher trägt.


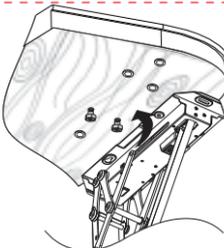


Schrauben Sie die Deckenhalterung an die Decke.




Schrauben Sie die Deckenhalterung an die Decke.



**1b. Befestigung an Vollziegel oder Beton**

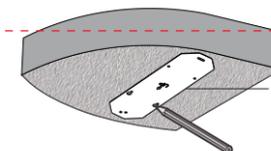

1 Markieren Sie die genaue Position der Befestigungsbohrungen

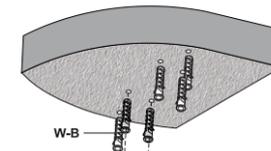


2 Vorbohrungen bohren


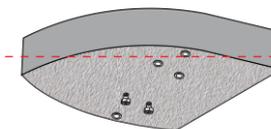


Ziehen Sie zwei Schrauben an, wobei ein Abstand von 5 mm von der Decke eingehalten werden muss.

- ▲ Die Installateure müssen überprüfen, ob die Auflagefläche das Gesamtgewicht der Ausrüstung und aller angeschlossenen Hardware und Komponenten sicher tragen wird.






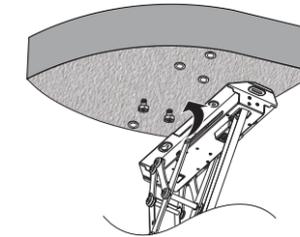


Schrauben Sie die Deckenhalterung an die Decke.

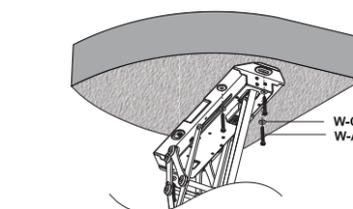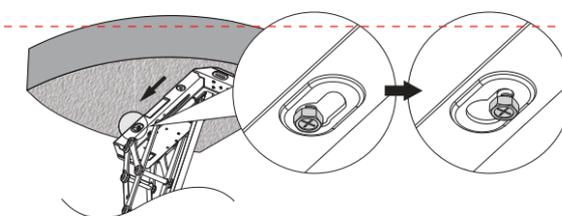


Schrauben Sie die Deckenhalterung an die Decke.


**2. Montieren Sie die TV-Halterung**

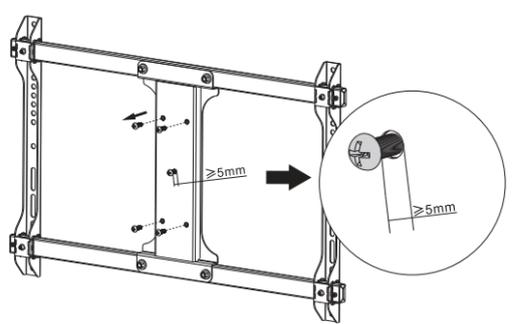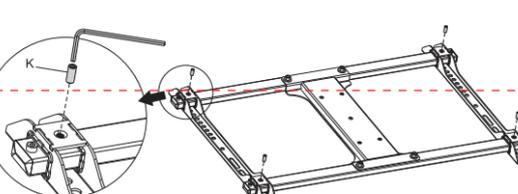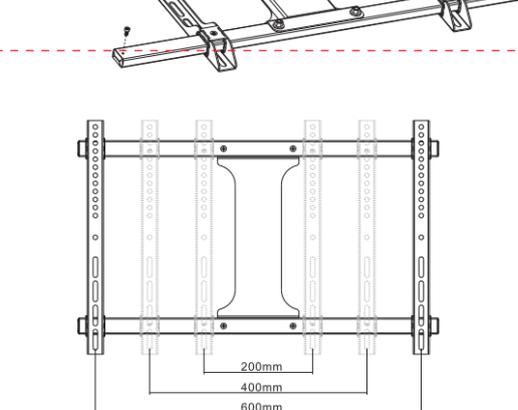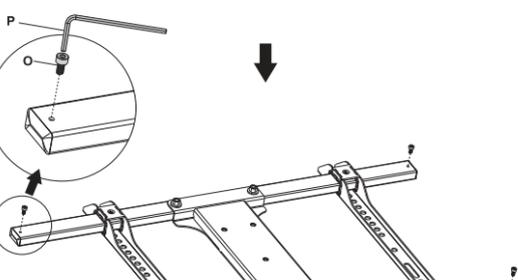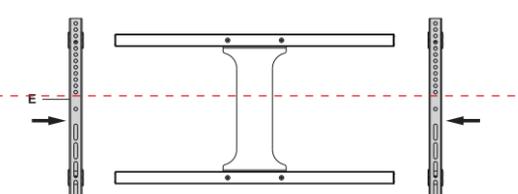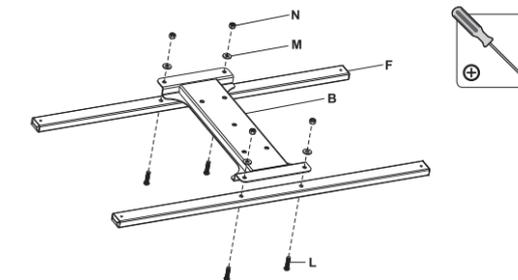

### 3a. TV-Halterung am Flachbildschirm befestigen

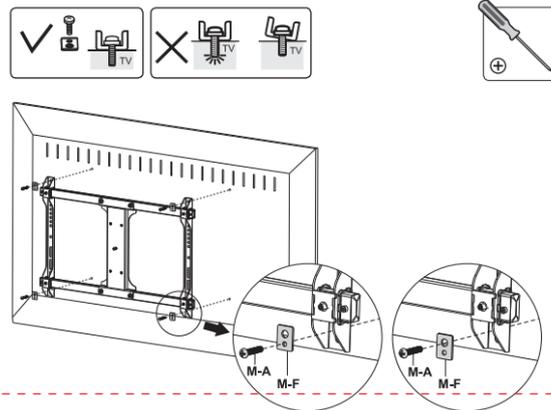


### 3b. TV-Halterung an gewölbten Bildschirm befestigen

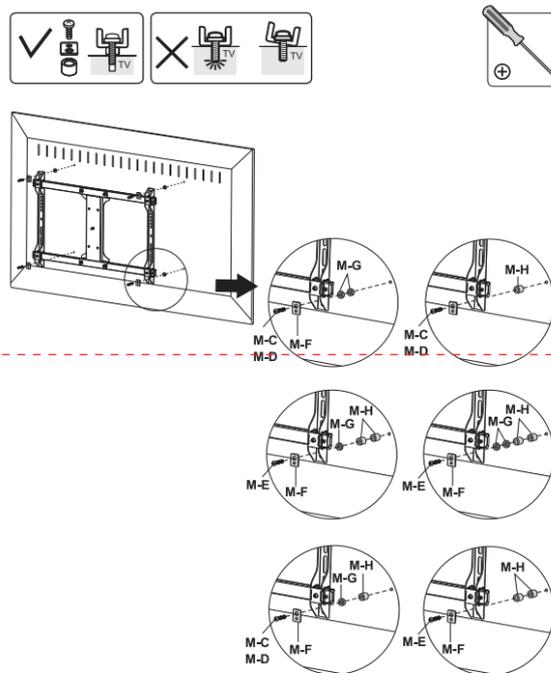


- Wählen Sie die entsprechenden Schrauben, Unterlegscheiben und Abstandhalter (falls erforderlich) je nach Art des Siebes.
- Schrauben Sie die VESA-Platte auf den Fernseher.
- Positionieren Sie die VESA-Platte so nahe wie möglich an der Mitte des Bildschirms.
- Ziehen Sie alle Schrauben fest, aber nicht zu fest.


### 4. Befestigen Sie den Nivellierknopf (optional)

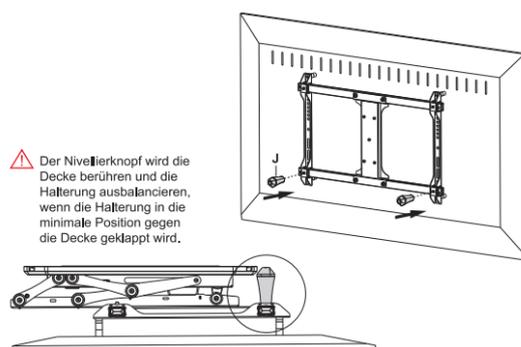

### 5. Hängen Sie den Fernseher auf

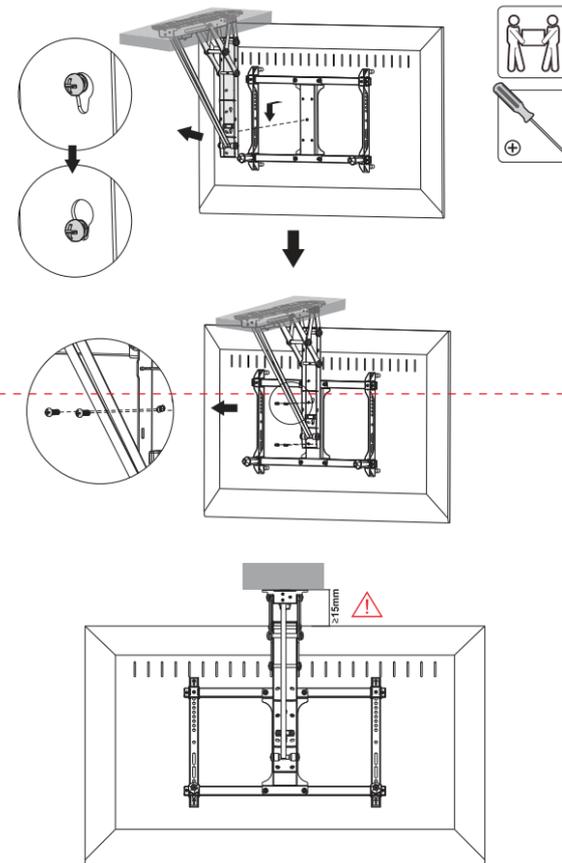


### 6. Befestigen Sie die dekorative Abdeckung und verlegen Sie das Kabel

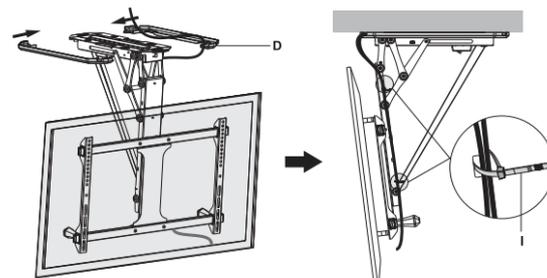

- Alles darf den Bewegungsraum der Montage nicht durchqueren.
- Verwenden Sie die Kabelbinder, um die Kabel an ihrem Platz zu halten.
- Lassen Sie die Kabel für die Armbewegung locker.


### 7. TV auf die gewünschte Position einstellen

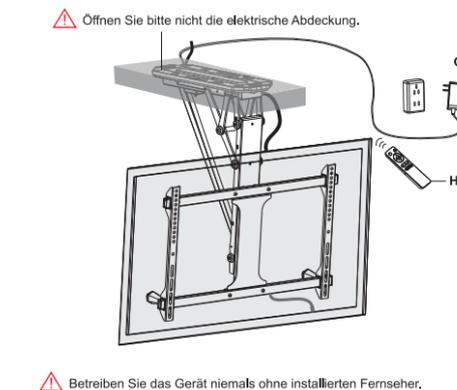

### Bedienungsanleitung für die Fernbedienung

#### A. Funktionen der Taste

Die Fernbedienung



##### 1. Aufwärts-/Abwärtsbewegung

Drücken Sie die Taste "▲", die TV-Halterung bewegt sich nach oben in die niedrigste Position an der Decke. Drücken Sie die Taste "▼", die TV-Halterung bewegt sich nach unten in die maximale Neigungswinkelposition (75° als Voreinstellung). Drücken Sie die Taste "OK", um die Bewegung zu stoppen. (Tipps: alle Hindernisse innerhalb des Bewegungsbereichs beseitigen).

##### 2. Einstellung des Speichers

Drücken Sie die "1" oder "2" Taste für 1 Sekunde und Sie hören einen Piepton, der anzeigt, dass die aktuelle Position gespeichert wurde.

Die Tasten "1" "2" können jeweils eine andere Position speichern.

##### 3. Speicher abrufen

Drücken Sie die Taste "1" oder "2" und die TV-Halterung wird automatisch an die im entsprechenden Knopf "1" oder "2" gespeicherte Position gebracht.

##### 4. Aufwärts-/Abwärtsbewegung

Wenn die TV-Halterung nicht in die höchste (0 Grad gegen die Decke) oder niedrigste Position (max. Kippstellung) eingestellt werden kann, ziehen Sie den Netzstecker und stecken Sie ihn wieder ein. Halten Sie dann die Taste "OK" 5 Sekunden lang gedrückt. Die Halterung fährt in die höchste Position zurück, d.h. das System wurde erfolgreich zurückgesetzt.

##### 5. Zurücksetzen des Neigebereichs für die geneigte Decke

Die TV-Halterung ist standardmäßig auf 0°-75° einstellbar. Bitte stellen Sie den Neigungsbereich zurück, wenn Sie ihn als TV-Halterung für geneigte Decken verwenden.

**Bereiten Sie sich vor:** Setzen Sie das System zurück (siehe Anweisungen zu A, Tastenfunktionen - 4, Rückstellmodus).

**Schritt 1:** Drücken Sie die Tasten "▲", "▼" und "OK" und stellen Sie die richtige Position ein.

**Schritt 2:** Drücken und halten Sie die Taste "OK", bis das Gerät einmal piept. Wiederholen Sie diesen Schritt 5 Mal. Das Gerät gibt einen langen Piepton ab, um den Erfolg anzuzeigen.

⚠ Schritt 1, 2 sollte in 2 Minuten abgeschlossen sein, sonst wird das Gerät nicht zurückgesetzt.

⚠ Die Fernbedienung wird mit zwei AAA-Batterien betrieben (nicht im Lieferumfang enthalten).

#### B. Manueller Modus

In jeder Position (aber der Mindestposition gegen die Decke), wenn die TV-Deckenhalterung manuell über eine Distanz nach oben geschoben wird, Die TV-Deckenhalterung kehrt automatisch wieder in die Minimalposition an der Decke zurück.

#### C. Codierung von Fernbedienung und Steuerbox



**Schritt 1:** Wenn die TV-Halterung eingeschaltet ist, drücken Sie mit einem dünnen Werkzeug auf den kleinen Knopf am Steuerkasten, wie abgebildet.

**Schritt 2:** Drücken Sie die Taste "SET" auf der Fernbedienung, und die Steuerbox piept wiederholt ca. 10 Sekunden lang, um anzuzeigen, dass die Fernbedienung programmiert wird. Der Vorgang wird automatisch beendet, bis Sie keinen Piepton mehr hören können.

⚠ Der TV-Halter kann mit bis zu 20 Fernbedienungen kombiniert werden. Um die Daten aller Fernbedienungen zu bereinigen, halten Sie die Taste für die Codeanpassung 5 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie sie dann los. Das Gerät gibt zwei Pieptöne ab, die die erfolgreiche Bereinigung bestätigen, und umgekehrt.


#### ▲ Fehlerbehebung

Dieser Reparaturelfaden soll Ihnen helfen, die kleinen Probleme zu identifizieren und zu lösen, die durch den ungewöhnlichen Betrieb des elektrischen Systems unserer elektrischen TV-Halterungen verursacht werden. Die einfachen Verfahren in diesem Handbuch sind leicht zu befolgen und können die meisten Probleme lösen, die im täglichen Gebrauch auftreten.

#### ■ Fehleranzeige

##### 1. Der Summer gibt ständig einen Alarmton aus: Der Fehler des Positionierungssignals


Setzen Sie das System zurück, indem Sie der Bedienungsanleitung folgen. Wenn der Alarmton weiterhin ertönt, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung, um das Produkt zu ersetzen.



#### ■ Probleme mit der Fernbedienung


##### 1. Batterien entladen sich zu schnell (Die Batterien sind nach 24 Stunden ohne Verwendung der Fernbedienung leer.)

Bitte kontaktieren Sie uns, um die Fernbedienung zu ersetzen.

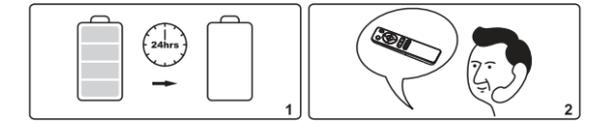


##### 2. Die Tasten der Fernbedienung funktionieren nicht

Bitte prüfen Sie, ob die Batterien Strom haben. Wenn das Problem nicht gelöst ist, kontaktieren Sie uns bitte, um die Fernbedienung zu ersetzen. Wenn das Problem nach dem Austausch immer noch nicht gelöst ist, kontaktieren Sie uns bitte, um das Produkt zu ersetzen.

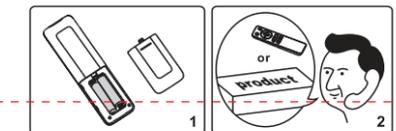


##### 3. Die Unempfindlichkeit der Fernbedienung (Der Funktionsabstand ist weniger als 3m.)

Bitte ersetzen Sie die Batterien. Wenn das Problem immer noch nicht gelöst ist, wenden Sie sich bitte an uns, um die Fernbedienung auszutauschen.

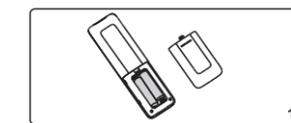

##### ■ Abweichender Betrieb: Die TV-Halterung kann nicht auf 0° oder 75° eingestellt werden

Bitte setzen Sie das System zurück, indem Sie der Bedienungsanleitung folgen. Wenn das Problem immer noch nicht gelöst ist, kontaktieren Sie uns bitte, um das Produkt zu ersetzen.




##### ■ Kann nicht betrieben werden

Bitte überprüfen Sie, ob das Netzteil richtig an das Produkt angeschlossen ist. Wenn ja, schalten Sie bitte das Gerät ein. Wenn kein Piepton oder eine rote Lichtanzeige zu hören ist, überprüfen Sie bitte, ob das Netzteil richtig funktioniert. Wenn das Netzteil nicht funktioniert, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung, um das Netzteil auszutauschen. Wenn das Netzteil richtig funktioniert, der TV Halter aber nicht, kontaktieren Sie uns bitte, um das Produkt zu ersetzen.



##### ■ Ungewöhnliche Geräusche

Bitte kontaktieren Sie uns, um das Produkt zu ersetzen.

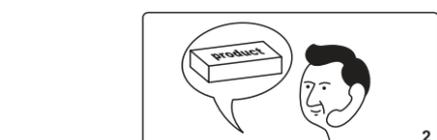

Size: 360 x 260mm

\* 100P 雪銅紙

\*摺頁，兩面，正四色反四色彩色印刷