

meross

User Manual

English	1
Deutsch	11
Español	22
Lingua italiana	33
Français	43

English


■ Safety Information

- It is recommended that this device is used indoors in a dry location only.
- The device shall be used within its rated power included in the product specifications on the package.
- Make sure the device is fully plugged in and kept out of reach of children for safety concern.
- Do not plug in this device one after the other.

■ Package Contents

- 1 x Smart Plug
- 1 x User Manual

■ LED and Button Rules

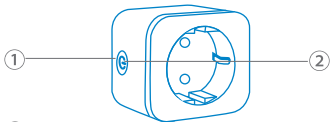

① Power Button

Press the button to turn the smart plug ON or OFF.

To factory reset the smart plug, press and hold the button for 5 seconds until the LED flashes between amber and green.

② Status LED

Solid amber: Initializing/ Firmware upgrading

Rapidly flashing green:

Wi-Fi connecting

Slowly alternating between amber and green: Ready to pair

Solid green: Connected to home

Wi-Fi/ Successfully paired

Solid red: No internet connection

OFF: Your receptacle is not powered on/ The smart plug is not turned on.


■ **Installation Guide**

1. Make sure your smart device is powered on and covered by strong Wi-Fi signal.
2. Download the Meross app. (P4)
3. Launch the Meross app and log in to your account, or if you are a new user, tap **Sign up** to create a new account.
4. Tap the "+" icon, Meross app will find

nearby smart device automatically.
Click "Add" and follow the setup wizard to finish configuration.

5. Relocation of the smart device does not require additional operations provided that it is on the same network with strong Wi-Fi signal.



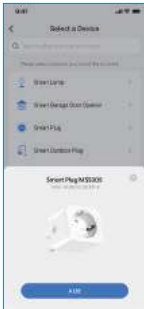

NOTE:

1. This smart device needs to be set up via Bluetooth (Bluetooth 4.0 or later). Please make sure Meross app is granted to access required system permissions and the Bluetooth of your smart phone has been enabled.

2. Find more at <https://www.meross.com/support>.

■ **Link to Google Assistant or Amazon Alexa**

Set up the device in the Meross app first, then link it to voice assistants.

Link to Amazon Alexa

Go to **User** -> **Amazon Alexa** and allow Meross to link with Alexa.

Link to Google Assistant

Go to **User** -> **Google Assistant** and allow Meross to link with Google Assistant.

■ **FAQ**

At Meross, we strive to assure your satisfaction. Attached below is a

non-exhaustive list of questions that users are mostly concerned about.

1. What devices can I control with Meross smart plug?

You can control lights, fans, humidifiers, portable heaters, and other small appliances that are in conformity with the specifications of the smart plug, i.e. up to 13A/ 16A/ 10A/ 15A/ 16A output for UK/ EU/ AU/ US/ FR appliances, respectively.

2. What should I do when the LED turns solid red?

You can troubleshoot the following:

- Check if your home Wi-Fi is working properly.

- Make sure that you have disabled access control in your router and that the smart plug is not blocked by the router's firmware.
- Factory reset your Meross smart plug and try to add it again.

Learn more at <https://www.meross.com/support/faqs>.

■ **Warranty**

Meross products are covered by a 24-month limited warranty from the date of purchase. Please visit <https://www.meross.com/support/warranty> for detailed warranty policy and product registration.

■ Disclaimer

1. The function of this smart device is tested under a typical circumstance described in our specifications. Meross does NOT guarantee that the smart device shall perform exactly the same as described under all circumstances.
2. By using third-party services including but not limited to Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit and SmartThings, customers acknowledge that Meross shall not be held liable in any way for the data and private information collected by such parties. Meross's

total liability is limited to what is expressly covered in its Privacy Policy.

3. Damages arising from ignorance of the SAFETY INFORMATION shall not be covered by Meross aftersales service, nor does Meross take any legal responsibility therefrom.

Customers acknowledge understanding of these articles clearly by reading this manual.

Deutsch

■ Informationen zur Sicherheit


- Es wird empfohlen, dass das Gerät nur drinnen an einer trockenen Stelle verwendet wird.
- Das Gerät darf nur innerhalb der in den Produktspezifikationen auf der Verpackung angegebenen Nennleistung verwendet werden.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät völlig angeschlossen wird und es aus Sicherheitsgründen außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt wird.
- Nicht hintereinander stecken.

■ Packungsinhalt

1 x smart steckdose

1 x benutzerhandbuch

■ LED und Taste Regeln

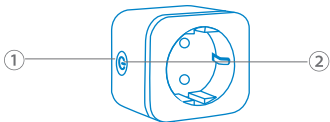

① Power-Taste

Drücken Sie die Taste, um die smarte Steckdose EIN- oder AUS zu schalten.

Um den Smart Plug auf Werkseinstellungen zurückzusetzen, halten Sie die Taste

für 5 Sekunden gedrückt, bis die LED zwischen Bernsteinfarben und grün blinkt.

② Status LED

Leuchtet Bernsteinfarben: Initialisierung/
Aktualisierung der Firmware

Schnell blinkt grün: Wi-Fi-Verbindung
hergestellt Langsam alternierend blinkt
zwischen **bernsteinfarben und grün:**

Bereit zur Zusammenstellung

Leuchtet grün: Verbunden mit
Heim-Wi-Fi/ erfolgreich zusammen-
gestellt

Leuchtet rot: Keine Internetverbindung

AUS: Ihre Steckdose ist nicht eingeschaltet / die Smart Steckdose-Taste ist nicht eingeschaltet.

■ Installationsanleitung

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Smart-Gerät eingeschaltet und von einem starken Wi-Fi-Signal abgedeckt ist.
2. Laden Sie das App Meross herunter.



3. Melden Sie sich bei Ihrem Konto an, oder wenn Sie ein neuer Benutzer sind, tippen Sie auf **Anmelden**, um ein neues Konto zu erstellen.

4. Appuyez sur l'icône « + », l'application Meross trouvera automatiquement l'appareil connecté à proximité. Cliquez sur « Ajouter » et suivez l'assistant d'installation pour terminer la configuration. (P16)
5. Sofern sich das smart Gerät in demselben Netzwerk mit starkem Wi-Fi-Signal befindet, braucht es beim Wechsel der Stelle keine zusätzliche Bedienungen.



HINWEIS:

1. Dieses Smart-Gerät muss über Bluetooth (Bluetooth 4.0 oder höher) eingerichtet werden. Bitte stellen Sie sicher, dass der Meross-App der Zugriff auf die erforderlichen Systemberechtigungen gewährt wird und dass Bluetooth auf Ihrem Smartphone aktiviert ist.

2. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte <https://www.meross.com/support>.

■ **Verbinden mit Google Assistant oder Amazon Alexa**

Richten Sie das Gerät zuerst in App Meross ein, und dann können Sie es mit Sprachassistenten verknüpfen.

Verknüpfung mit Amazon Alexa

Gehen Sie zu **Benutzer--> Amazon Alexa** und Meross erlauben, sich mit Alexa zu verknüpfen.

Verknüpfung mit Google Assistant

Gehen Sie zu **Benutzer--> Google Assistant** und erlauben Sie Meross, sich mit Google Assistant zu verbinden.

■ **FAQ**

Bei Meross sind wir bestrebt, Ihre

Zufriedenheit zu gewährleisten.

Nachfolgend finden Sie eine nicht erschöpfende Liste von Fragen, die Anwender am häufigsten beschäftigen.

1. Welche Geräte kann ich mit dem Smart WLAN intelligente Steckdose steuern?

Sie können Lichter, Ventilatoren, Luftbefeuchter, tragbare Heizgeräte und andere kleine Geräte, die den Spezifikationen des den Spezifikationen des Smart Plugs entsprechen, d.h. bis zu 13A/ 16A/ 10A/ 15A/ 16A Ausgang für UK/ EU/ AU/ US/ FR Geräte, entsprechend.

2. Was soll ich tun, wenn die LED fest rot blinkt?

Sie können die folgenden Fehler beheben:

- Prüfen Sie, ob Ihr Heim-WiFi richtig

funktioniert.

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Zugriffskontrolle in Ihrem Router deaktiviert haben und dass der Smart Steckdose nicht von der Firmware des Routers blockiert wird.
- Setzen Sie Ihren Meross Smart Steckdose auf Werkseinstellungen zurück und versuchen Sie erneut, ihn hinzuzufügen.

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte <https://www.meross.com/support/faqs>.

■ **Garantie**

Für Meross Produkt gilt eine beschränkte Garantie von 24 Monaten ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs.

Besuchen Sie bitte <https://www.meross.com/support/>

warranty für detaillierte Garantiebestimmungen und Produktregistrierung.

■ **Haftungsausschluss**

1. Die Funktion dieses Smart-Geräts wird unter einem Typischen, in unseren Spezifikationen beschriebenen Umstand getestet. Meross garantiert NICHT, dass das Smartdevice unter allen Umständen genau so funktioniert wie beschrieben.
2. Durch die Nutzung von Diensten Dritter, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit und SmartThings, erkennt der Kunde an, dass Meross in keiner Weise für die von diesen Parteien gesammelten

Daten und privaten Informationen haftbar gemacht werden kann. Die Gesamthaftung von Meross ist auf das beschränkt was ausdrücklich in den Datenschutzrichtlinien von Meross geregelt ist.

3. Schäden, die aus Unkenntnis der INFORMATIONEN ZUR SICHERHEIT entstehen, werden vom Meross Kundendienst nicht abgedeckt, noch übernimmt Meross irgendeine rechtliche Verantwortung daraus.

Der Kunde bestätigt durch das Lesen dieses Handbuchs, dass er diese Artikel eindeutig verstanden hat.

Español


■ Información de Seguridad

- Se recomienda que este dispositivo se utilice únicamente en interiores y en un lugar seco.
- El dispositivo se utilizará dentro de su potencia nominal incluida en las especificaciones del producto en el paquete.
- Asegúrese de que el dispositivo está completamente enchufado y se mantiene fuera del alcance de los niños por motivos de seguridad.
- No conecte este dispositivo uno tras otro.

■ Contenido del paquete

- 1 x Enchufe Inteligente
- 1 x Manual de Usuario

■ Reglas de botones y LED

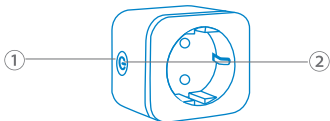

① Botón de Encendido

Pulse este botón para encender o apagar el enchufe.

Para restablecer de fábrica el enchufe inteligente, presione y mantenga presionado el botón durante 5 segun-

dos hasta que el LED parpadee entre ámbar y verde.

② LED de Estado

Ámbar fijo: Inicialización/ Actualización del firmware

Parpadeo rápido en verde:
Conexión Wi-Fi

Alternando lentamente entre el ámbar y el verde: Listo para emparejar

Verde fijo: Conectado al Wi-Fi doméstico/ Emparejado con éxito.

Rojo fijo: No hay conexión a Internet.

APAGADO: Su receptáculo no está encendido/ El enchufe inteligente no está encendido.

■ Guía de instalación

1. Asegúrese de que su dispositivo inteligente está encendido y cubierto por una señal Wi-Fi fuerte.
2. Descargue la aplicación Meross.



3. Inicie la app Meross y acceda a su cuenta, o si es un nuevo usuario, pulse **Registrarse** para crear una nueva cuenta.

4. Toca el icono "+", la aplicación Meross encontrará automáticamente el dispositivo inteligente cercano. Haz clic en "Añadir" y sigue el asistente de configuración para terminar de configurarlo. (P27)
5. La reubicación del dispositivo inteligente no requiere operaciones adicionales siempre que permanezca en la misma red con una señal Wi-Fi fuerte.



NOTA:

1. Este dispositivo inteligente debe configurarse mediante Bluetooth (Bluetooth 4.0 o posterior). Por favor, asegúrese de que la aplicación Meross tiene acceso a los permisos del sistema requeridos y que el Bluetooth de su teléfono inteligente ha sido habilitado.

2. Para más información, visite <https://www.meross.com/support>.

■ **Enlaza con Google Assistant o Amazon Alexa**

Configura primero el dispositivo en la app de Meross y luego vincúlalo con los asistentes de voz.

Enlace con Amazon Alexa

Ve a **Usuario-> Amazon Alexa** y permitir que Meross se vincule con Alexa.

Enlace con Google Assistant

Ve a **Usuario-> Google Assistant** y permite que Meross se vincule con Google Assistant.

■ **FAQ**

En Meross, nos esforzamos por asegurar su satisfacción. A continuación se adjunta

En Meross, nos esforzamos por asegurar su satisfacción. A continuación se adjunta una lista no exhaustiva de las preguntas que más preocupan principalmente a los usuarios.

1. ¿Qué dispositivos puedo controlar con el enchufe inteligente Meross?

Puede controlar luces, ventiladores, humidificadores, calentadores portátiles y cualquier dispositivo pequeño de acuerdo con las especificaciones del enchufe inteligente Refoss (Hasta 13A/ 16A/ 10A/ 15A/ 16A de salida para la versión de UK/ EU/ AU/ US/ FR respectivamente).

2. ¿Qué debo hacer cuando el LED se ilumina en rojo sólido?

Puede solucionar los siguientes problemas:

- Compruebe si su Wi-Fi doméstico funciona correctamente.
- Asegúrese de que ha desactivado el control de acceso en su router y de que el enchufe inteligente no está bloqueado por el firmware del router.
- Restablece de fábrica su enchufe inteligente Meross e intenta añadirlo de nuevo.

Para más información, visite

<https://www.meross.com/support/faqs>.

■ **Garantía**

Los productos Meross están cubiertos por una garantía limitada de 36 meses a partir de la fecha de compra. Visite <https://www.meross.com/support/war->

ranty para conocer la política de garantía detallada y el registro del producto.

■ **Descargo de responsabilidad**

1. El funcionamiento de este dispositivo inteligente se ha probado en una circunstancia típica descrita en nuestras especificaciones. Meross NO garantiza que el dispositivo inteligente funcione exactamente igual que el descrito en todas las circunstancias.
2. Al utilizar servicios de terceros, incluidos, entre otros, Amazon Alexa, Google Assistant, Apple Homekit y SmartThings, los clientes reconocen que Meross no será responsable en modo alguno de los datos e información privada recopilados

por dichas partes. La responsabilidad total de Meross se limita a lo expresamente contemplado en su Política de Privacidad.

3. Los daños derivados del desconocimiento de la INFORMACIÓN DE SEGURIDAD no serán cubiertos por el servicio postventa de Meross, ni Meross asume ninguna responsabilidad legal por ello.

Los clientes reconocen haber entendido claramente estos artículos al leer este manual.

Lingua italiana


■ Informazioni sulla sicurezza

- Si consiglia di utilizzare questo dispositivo solo all'interno in un luogo asciutto.
- Il dispositivo deve essere utilizzato entro la sua potenza nominale inclusa nelle specifiche del prodotto sulla confezione.
- Assicurarsi che il dispositivo sia completamente collegato e tenuto fuori dalla portata dei bambini per motivi di sicurezza.
- Non collegare il dispositivo uno dopo l'altro.

■ **Contenuto della confezione**

- 1 x Presa Intelligente
- 1x Manuale dell'utente

■ **Regole del LED e del pulsante**



① **Pulsante di alimentazione**

Premere per accendere o spegnere la presa elettrica.

Per ripristinare le impostazioni di fabbrica della presa intelligente, si prega di tenere premuto il pulsante per 5 secondi fino a quando il LED lampeggia tra ambra e verde.

② Statua di LED

Giallo fisso: inizializzazione /
aggiornamento del firmware

Verde lampeggiante rapidamente:
connessione Wi-Fi

Alternanza lenta tra ambra e verde:
pronto per l'accoppiamento

Verde fisso: connesso alla rete Wi-Fi
domestica / accoppiato con successo

Rosso fisso:
nessuna connessione a Internet

OFF: la presa non è accesa / la presa
intelligente non è accesa.


■ Guida di installazione

1. Assicurati che il tuo dispositivo smart sia acceso e coperto da un forte segnale Wi-Fi.

2. Scaricare l'app Meross.



3. Aprire l'app Meross e accedi al tuo account oppure, se sei un nuovo utente, tocca **Registrati** per creare un nuovo account.
4. Tocca l'icona "+", l'app Meross troverà automaticamente il dispositivo smart nelle vicinanze. Fare clic su "Aggiungi" e seguire la procedura guidata di configurazione per completare la configurazione. (P37)
5. Il trasferimento del dispositivo intelligente non richiede operazioni aggiuntive a condizione che rimanga sulla stessa rete con un forte segnale Wi-Fi.

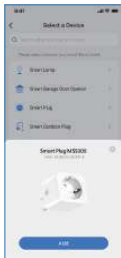

NOTA:

1. Questo dispositivo intelligente deve essere configurato tramite Bluetooth (Bluetooth 4.0 o successivo). Assicurati che l'app Meross sia autorizzata ad accedere alle autorizzazioni di sistema richieste e che il Bluetooth del tuo smartphone sia stato abilitato.

2. Per saperne di più, visitaresti
<https://www.meross.com/support>.

■ **Collega ad Google Assistant o Amazon Alexa**

Configurare prima il dispositivo nell'app Meross, quindi collegarlo agli assistenti vocali.

Collegamento ad Amazon Alexa

Vai su **Utente**-> **Amazon Alexa** e consentire a Meross di collegarsi ad Alexa.

Collegamento ad Assistente Google

Vai su **Utente**-> **Assistente Google** e consenti a Meross di collegarsi con l'Assistente Google.

■ **FAQ**

In Meross, ci sforziamo di assicurare la vostra soddisfazione. Di seguito è

allegata una lista non esaustiva delle domande che preoccupano maggiormente gli utenti.

1. Quali dispositivi posso controllare con Meross Smart Plug?

È possibile controllare luci, ventilatori, umidificatori, stufette portatili e piccoli dispositivi in conformità con le specifiche di Refoss Smart Plug (con una potenza fino a 13A/ 16A/ 10A/ 15A/ 16A, rispettivamente per la versione UK/ EU/ AU/ US/ FR).

2. Cosa devo fare quando il LED è di colore rosso fisso?

Puoi seguire questi passi per risolvere i problemi:

- Controllare che il Wi-Fi domestico

funzioni correttamente.

- Assicurarsi che il controllo di accesso del router sia disattivato e che la presa intelligente non sia bloccata dal firmware del router.
- Fare una ripristina delle impostazioni di fabbrica e prova ad aggiungere di nuovo la presa.

Per saperne di più, visitaresti

<https://www.meross.com/support/faqs>.

■ **Garanzia**

I prodotti di Meross sono coperti da una garanzia limitata di 24 mesi dalla data di acquisto. Visitare <https://www.meross.com/support/warranty> per la politica

di garanzia dettagliata e la registrazione del prodotto.

■ **Disconoscimento**

1. La funzione di questo dispositivo intelligente viene testata in una tipica circostanza descritta nelle nostre specifiche. Meross NON garantisce che la dispositivo intelligente funzioni esattamente come descritto in tutte le circostanze.
2. Utilizzando servizi di terze parti inclusi ma non limitati ad Amazon Alexa, Google Assistant, Apple Homekit e SmartThings, i clienti riconoscono che Meross non sarà ritenuta responsabile in alcun modo per i dati e le informazioni private raccolte da tali parti. La responsabilità totale di

Meross è limitata a quanto espressamente coperto dalla sua Privacy Policy.

3. I danni derivanti dall'ignoranza delle INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA non saranno coperti dal servizio post-vendita di Meross, né Meross si assume alcuna responsabilità legale in merito.

I clienti riconoscono chiaramente la comprensione di questi articoli leggendo questo manuale.

Français

■ Information sur la sécurité


- Il est recommandé d'utiliser cet appareil à l'intérieur uniquement dans un endroit sec.
- L'appareil doit être utilisé dans les limites de sa puissance nominale indiquée dans les spécifications du produit sur l'emballage.
- Assurez-vous que l'appareil est complètement branché et tenu hors de portée des enfants pour des raisons de sécurité.
- Ne pas brancher cet appareil l'un après l'autre.

■ Contenu du Colis

1 x Prise Connectée

1 x Manuel de l'Utilisateur

■ LED et Bouton



① Bouton d'Alimentation

Appuyez sur le bouton pour allumer ou éteindre la prise intelligente.

Pour réinitialiser la prise intelligente aux paramètres d'usine, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que la LED clignote entre l'orange et le vert.

② État de LED

Orange fixe: Initialisation/ mise à jour du firmware.

Vert clignotant rapidement:

Connexion Wi-Fi

Alternance lente entre l'orange et le vert:

Prêt à être jumelé

Vert fixe: Connexion au Wi-Fi domestique/
appairage réussi


Rouge fixe: Pas de connexion Internet

Éteint: Votre prise n'est pas sous tension/
La prise intelligente n'est pas allumée.

■ Guide d'installation

1. Assurez-vous que votre appareil connecté est sous tension et couvert par un signal Wi-Fi puissant.
2. Téléchargez l'application Meross. (P46)

3. Lancez l'application Meross et connectez-vous à votre compte, ou si vous êtes un nouvel utilisateur, appuyez sur **S'inscrire** pour créer un nouveau compte.
4. Tappent Sie auf das "+"-Symbol, die Meross-App findet automatisch ein Smart-Gerät in der Nähe. Klicken Sie auf "Hinzufügen" und folgen Sie dem Einrichtungsassistenten, um die Konfiguration abzuschließen. (P47)
5. Le déplacement de l'appareil intelligent ne nécessite pas d'opérations supplémentaires à condition qu'il reste sur le même réseau avec un signal Wi-Fi puissant.

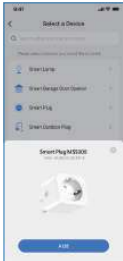

REMARQUE:

1. Cet appareil connecté doit être configuré via Bluetooth (Bluetooth 4.0 ou version ultérieure). Veuillez vous assurer que l'application Meross est autorisée à accéder aux autorisations système requises et que le Bluetooth de votre smartphone a été activé.
2. Pour en savoir plus, visitez <https://www.meross.com/support>.

■ Relier à Google Assistant ou Amazon Alexa

Configurez d'abord l'appareil dans l'appli Meross, puis associez-le aux assistants vocaux.

Lier à Amazon Alexa

Accédez à **Utilisateur-> Amazon Alexa** et autorisez Meross à se connecter à Alexa.

Lier à Google Assistant

Accédez à **Utilisateur-> Assistant Google** et autorisez Meross à se lier à Google Assistant.

■ FAQ

Chez Meross, nous nous efforçons d'assurer votre satisfaction. Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive des questions qui préoccupent le plus les utilisateurs.

1. **Quels appareils puis-je contrôler avec la prise Meross?**

Vous pouvez contrôler les éclairages, les ventilateurs, les humidificateurs, les appareils de chauffage portables et tout autre petit appareil conformément aux spécifications de la prise Refoss (sortie jusqu'à 13A/ 16A/ 10A/ 15A/ 16A pour la prise UK/ EU/ AU/ US/ FR respectivement).

2. **Que dois-je faire lorsque le voyant LED est allumé en rouge?**

Vous pouvez résoudre les problèmes suivants:

- Vérifiez si le Wi-Fi de votre domicile fonctionne correctement.
- Assurez-vous que vous avez désactivé le contrôle d'accès dans votre routeur et que la prise intelligente n'est pas bloquée par le micrologiciel du routeur.
- Réinitialisez votre prise intelligente Meross et essayez de l'ajouter à nouveau.

Pour en savoir plus, visitez

<https://www.meross.com/support/faqs>.

■ Garantie

Les produits Meross sont couverts par une garantie limitée de 24 mois à compter de la date d'achat. Veuillez consulter le site

<https://www.meross.com/support/warranty> pour connaître la politique de garantie détaillée et l'enregistrement des produits.

■ **Les dénis de responsabilité**

1. Le fonctionnement de cet appareil intelligent est testé dans des circonstances typiques décrites dans nos spécifications. Meross ne garantit PAS que la appareil intelligent fonctionnera exactement de la même manière que celle décrite dans toutes les circonstances.
2. En utilisant des services tiers, y compris, mais sans s'y limiter, Amazon Alexa, Google Assistant, Apple Homekit et SmartThings, les clients reconnaissent

que Meross ne sera en aucun cas tenu responsable des données et des informations privées collectées par ces parties.

La responsabilité totale de Meross est limitée à ce qui est expressément couvert dans sa politique de confidentialité.

3. Les dommages résultant de l'ignorance des **INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ** ne sont pas couverts par le service après-vente de Meross, et Meross n'assume aucune responsabilité légale à cet égard.

Le client reconnaît avoir bien compris ces articles en lisant ce manuel.

SIMPLE DEVICE SIMPLIFY YOUR LIFE

Email: support@meross.com
Website: www.meross.com

Manufacturer: Chengdu Meross Technology Co., Ltd.
Address: Floor 3, Building A5, Shijicheng Road No 1129, Gaoxin, Free
Trade Trial Zone, Chengdu, Sichuan, China.



CET PRODUCT SERVICE SP. Z O.O.(for authorities
only)

Ul. Długa 33 102
95-100 Zgierz Polen



MADE IN CHINA
INDOOR USE ONLY