



SCHWAIGER®

Full HD 1080P

HDMI®
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



HANDBUCH

DCR 600 HD



DVB-C
CABLE

GERÄTEÜBERSICHT

1. Vorderseite Receiver



2. Rückseite Receiver



Erklärung

1. Vorderseite Receiver

Nr.	Taste/Anzeige	Erklärung
1	USB-Schnittstelle	Zum Anschluss eines USB-Speichermediums
2	IR	Infrarot-Empfangsstelle
3	Display	4-stelliges LED-Display
4	CH-	Wechsel zum nächst niedrigeren Programmplatz
5	CH+	Wechsel zum nächst höheren Programmplatz
6	Power	An/Aus und Standby-Taste

2. Rückseite Receiver

Nr.	Anschluss/Schalter	Erklärung
1	Cable in	Eingangsbuchse für digitalen Kabelanschluss
2	LAN	Netzwerk-Anschluss
3	HDMI	HDMI-Ausgang
4	TV	SCART-Anschluss TV-Gerät
5	Netzleitung	Kabel zur Stromversorgung

Inhalt	
Geräteübersicht.....	2
Allgemeine Sicherheitsbestimmungen.....	4
Verpackungsinhalt	8
Systemanschluss	9
Fernbedienung	10
Erstinstallation	12
OSD-Sprache:	12
Land:	12
Sendersuchlauf:	12
Grundfunktionen	12
1. Umschalten.....	12
2. Lautstärke und Stummschaltung	12
3. Untertitel/Audio-Sprache.....	12
4. Teletext	13
5. TV/Radio	13
6. EPG und Timer	13
7. USB	14
8. Netzwerk	14
9. Passwort.....	14
10. Menü Bedienungsbeispiel	15
Hauptmenü.....	17
Fehlersuche	18
Technische Daten	19
Gewährleistung und Service.....	20

Wichtiger Hinweis

Lesen Sie vor Inbetriebnahme die Anleitung aufmerksam durch. Beachten Sie die Warnungen auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung. Jede Person, die dieses Gerät anschließt, bedient, reinigt und entsorgt, muss den vollständigen Inhalt dieser Bedienungsanleitung zur Kenntnis genommen haben. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung immer in der Nähe des Gerätes auf. Geben Sie diese Bedienungsanleitung auch weiter, wenn Sie das Gerät verkaufen oder weitergeben.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Receiver dient dem Empfang von digitalen Satelliten/Terrestrischen oder Kabel-Programmen im privaten Bereich. Der Receiver ist ausschließlich für diesen Zweck bestimmt und darf nur dafür verwendet werden. Dazu gehört auch die Beachtung aller Informationen dieser Bedienungsanleitung, insbesondere der Sicherheitshinweise.

Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Sie bedeutet zudem den sofortigen Garantieverlust. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstehen.

Eigenmächtige Umbauten sind untersagt und eine Haftung aus daraus resultierenden Schäden wird abgelehnt.

Das Gerät ist nicht für die Verwendung in Industriebereichen vorgesehen. Die Haftung bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch ist ausgeschlossen. Eigene Umbauten sind vorbehalten.

ALLGEMEINE SICHERHEITSBESTIMMUNGEN

1. Elektrische Schläge vermeiden

- Öffnen Sie niemals das Gehäuse. Lassen Sie das Gerät nur von qualifiziertem Fachpersonal öffnen. Das Fachpersonal muss über Kenntnisse und Erfahrungen im Umgang mit Unterhaltungselektronik verfügen.
- Nehmen Sie keine Änderungen am Gerät vor. Nur qualifiziertes Fachpersonal darf in Absprache mit dem Hersteller Änderungen durchführen.
- Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden, setzen Sie das Gerät weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aus.
- Trennen Sie das Gerät bei Gewitter vom Netz.
- Verhindern Sie, dass das Gerät Tropf- und Spritzwasser ausgesetzt wird. Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie z.B. Vasen auf oder über das Gerät.
- Falls Fremdkörper oder Flüssigkeit in das Gerät gelangen, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose. Lassen Sie das Gerät von qualifiziertem Fachpersonal prüfen und bei Defekt reparieren, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen. Das Fachpersonal muss über Kenntnisse und Erfahrungen im Umgang mit Unterhaltungselektronik verfügen.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine fachgerecht installierte Netzsteckdose von 230V~, 50Hz an. Im Standby hat das Gerät einen Stromverbrauch von <1 Watt.



- Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker frei zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall einfach und schnell vom Stromnetz trennen können.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, falls Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen. Ziehen Sie dabei nur direkt am Netzstecker.
- Knicken oder quetschen Sie das Netzkabel nicht.
- Berühren Sie das Netzkabel nicht mit feuchten Händen.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, müssen Sie das Netzkabel von qualifiziertem Fachpersonal reparieren lassen, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt das Gerät benutzen bzw. damit spielen.
- Überlassen Sie Wartungsarbeiten stets qualifiziertem Fachpersonal. Das Fachpersonal muss über Kenntnisse und Erfahrungen im Umgang mit Unterhaltungselektronik verfügen. Andernfalls gefährden Sie sich und andere.
- Trennen Sie bei Betriebsstörungen das Gerät sofort von der Stromquelle. Das Gerät ist durch Ziehen des Netzsteckers vom Netz getrennt und somit stromlos.

2. Brandgefahren vermeiden



- Decken Sie niemals die Lüftungsschlitze ab. Stellen Sie eine ausreichende Belüftung sicher.
- Stellen Sie kein offenes Feuer wie Kerzen oder dergleichen auf das Gerät oder in die Nähe dessen.
- Batterien dürfen nicht übermäßiger Wärme wie Sonnenschein, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden.

3. Erstickungsgefahren vermeiden



- Lassen Sie Kinder nicht mit Folien oder anderen Verpackungsteilen spielen. Es besteht Erstickungsgefahr.

4. Vergiftungen vermeiden

- Batterien können Giftstoffe enthalten. Stellen Sie sicher, dass Batterien nicht in die Hände von Kindern gelangen. Kinder können Batterien in den Mund nehmen und verschlucken.
- Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn eine Batterie verschluckt wurde.

5. Verletzungen vermeiden

- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann.
- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt das Gerät oder andere Elektrogeräte benutzen.

6. Beschädigungen vermeiden

- Vermeiden Sie Erschütterungen des Gerätes.

- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.
- Wenn Sie das Gerät von einer kalten in eine warme Umgebung bringen, kann sich im Inneren des Gerätes Feuchtigkeit niederschlagen. Warten Sie in diesem Fall etwa 2-3 Stunden, bevor Sie es in Betrieb nehmen.
- Auslaufende Batterien können Beschädigungen an der Fernbedienung verursachen. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung. Wenn eine Batterie ausgelaufen ist, ziehen Sie Schutzhandschuhe an und reinigen Sie das Batteriefach mit einem trockenen Tuch.

7. Der richtige Standort



- Stellen Sie das Gerät auf eine feste, ebene Unterlage.
- Vermeiden Sie die Nähe von:
 - Wärmequellen, wie z.B. Heizkörpern
 - offenem Feuer, wie z.B. brennenden Kerzen
 - Geräten mit sehr starken Magnetfeldern
- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.

8. Entsorgungshinweis



Die Verpackung Ihres Gerätes besteht ausschließlich aus wiederverwertbaren Materialien. Bitte führen Sie diese entsprechend sortiert wieder dem "Dualen System" zu. Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Das Umwelt-Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

9. Umweltschäden vermeiden

Batterien können Giftstoffe enthalten, die die Umwelt schädigen.

- Entsorgen Sie die Batterien deshalb unbedingt entsprechend den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.
- Werfen Sie die Batterien niemals in den normalen Hausmüll.
- Geben Sie verbrauchte Batterien bei einer Sammelstelle ab.

10. Batterie - Sicherheitshinweise

Batterien niemals wieder aufladen! Explosionsgefahr!

Batterien nicht ins Feuer werfen, kurzschließen oder auseinander nehmen.

Erschöpfte Batterien umgehend aus dem Gerät entfernen! Erhöhte Auslaufgefahr!
Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten vermeiden. Bei Kontakt mit Batterie-säure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser spülen und umgehend einen Arzt aufsuchen.

ACHTUNG



Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterie.

Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp.

Batterien dürfen nicht übermäßiger Wärme wie z.B. Sonneneinstrahlung, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden.

11. Schutzklassen



Dieses Produkt besitzt die Schutzklasse II (Abb. Symbol). Betriebsmittel mit Schutzklasse II haben eine verstärkte oder doppelte Isolierung zwischen Netzstromkreis und Ausgangsspannung beziehungsweise Metallgehäuse und haben keinen Anschluss an den Schutzleiter.

Schutzklasse II

12. Vereinfachte Konformitätserklärung nach RED-Richtlinien

Hiermit erklärt die Schwaiger GmbH, dass der Funkanlagentyp DCR600HD der Richtlinie 2014/53/EU und den weiteren, für dieses Produkt geltenden Richtlinien und Verordnungen entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <http://konform.schwaiger.de>

13. Marken-Hinweis



Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Warenzeichen von HDMI Licensing Administrator, Inc. in den USA und anderen Ländern.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trade-marks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

VERPACKUNGSIHALT

Kontrollieren Sie vor der Installation den Verpackungsinhalt. Folgendes sollte im Lieferumfang enthalten sein:

- | | |
|--------------------------------------|---------|
| - DVB-C-Receiver | 1 Stück |
| - Fernbedienung | 1 Stück |
| - AAA-Batterie für die Fernbedienung | 2 Stück |
| - Benutzerhandbuch | 1 Stück |

Receiver DCR600HD



Fernbedienung



2x Batterie
Typ AAA 1,5 Volt




1x Bedienungsanleitung



SYSTEMANSCHLUSS

Für einen grundlegenden Anschluss Ihrer Set Top Box an Ihr Fernsehgerät können Sie ein SCART-Kabel verwenden. Einen Anschluss besserer Qualität erreichen Sie mit einer direkten HDMI-Verbindung, wie unten gezeigt.

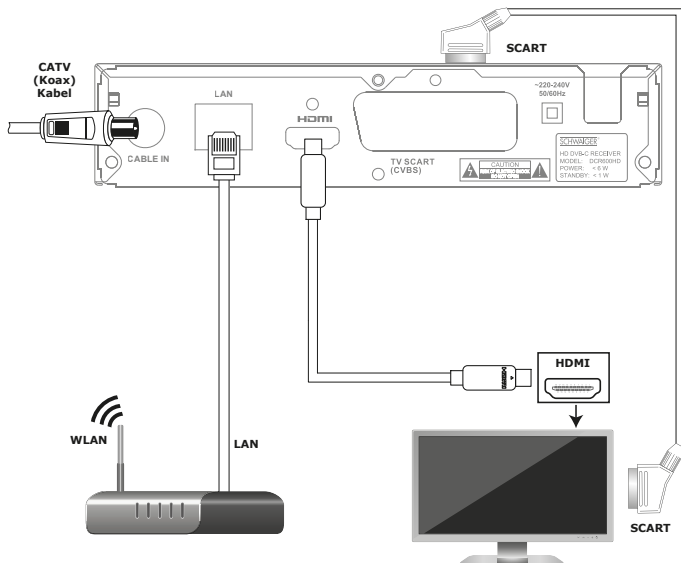


1. CATV-Kabel wird an den CABLE IN Eingang angeschlossen.
2. Das Netzkabel schließen Sie an die LAN Buchse.
3. Verbindung zu dem Fernseher stellen Sie über den HDMI Kabel her (empfohlen)
4. oder mit dem SCART Kabel

ACHTUNG!

5. Verbinden Sie den Receiver erst mit dem Stromnetz, wenn Sie ihn ordnungsgemäß an alle Geräte und den Kabelanschluss angeschlossen haben!

FERNBEDIENUNG

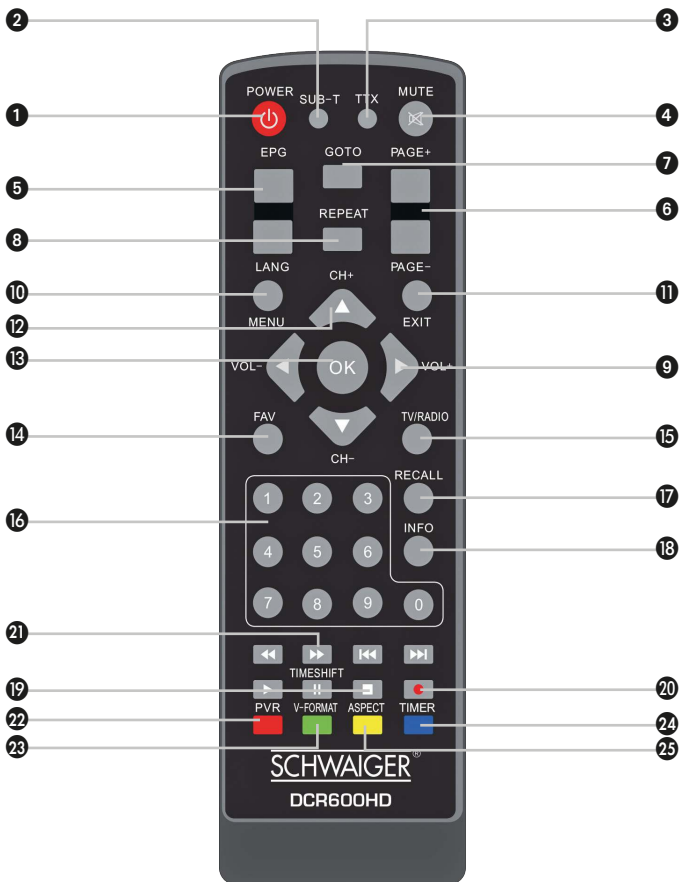

- 1 **POWER:** Ein-/Umschalten des Receivers aus dem/in den Standbymodus
- 2 **SUB-T:** Anzeigen von Untertiteloptionen (Verfügbarkeit abhängig vom Sender)
- 3 **TTX:** Einschalten des Teletexts, wenn der aktuelle Sender über diese Option verfügt.
Drücken Sie die Exit-Taste, um die Teletext-Anzeige zu verlassen
- 4 **MUTE:** Ein-/Ausschalten der Lautstärke
- 5 **EPG:** Zeigt den elektronischen Programmführer an
- 6 **PAGE-/PAGE+:** Tasten für die Navigation in den Menüs
- 7 **GOTO:** Springen zur gewünschten Zeit in der Multimedia-Datei
- 8 **REPEAT:** Wiederholen der Wiedergabe der Multimedia-Datei
- 9 **VOL-/VOL+:** Anheben/Senken der Lautstärke
- 10 **MENU:** Anzeigen des Hauptmenüs auf dem TV-Bildschirm
- 11 **EXIT:** Diese Taste verwenden, um das aktuelle Menü zu verlassen
- 12 **CH-/CH+:** Tasten zum umschalten des Senders
- 13 **OK:** Bestätigen der aktuellen Einstellung oder Anzeigen der Senderliste, wenn kein Menü angezeigt wird
- 14 **FAV:** Anzeigen Ihrer Favoritenliste
- 15 **TV/RADIO:** Umschalten zwischen Digitalradio- und Digital-TV-Modus
- 16 **<0> - <9>:** Numerische Tasten
- 17 **RECALL:** Zurück zum zuvor angesehenen Sender
- 18 **INFO:** Anzeigen von Informationen über den aktuellen Sender
- 19 **▶▶ / ◀◀ / || / ■:** Werden für die Wiedergabe von Multimedia-Dateien verwendet
- 20 **●:** Starten der Aufzeichnung des aktuellen Senders auf das USB-Festplattenlaufwerk- **NICHT AKTIV !!**
- 21 **TIMESHIFT:** Starten der Timeshift Funktion
- 22 **PVR:** Zugreifen auf aufgezeichnete Inhalte auf der USB-Festplatte - **NICHT AKTIV !!**
- 23 **V-Format:** Umschalten der HDMI Auflösung
- 24 **TIMER:** Schnelles Zugreifen auf das Menü „Programm-Timer“
- 25 **ASPECT:** Umschalten zwischen 4:3 und 16:9

ERSTINSTALLATION

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, wird das Menü Installationsanleitung auf Ihrem TV-Bildschirm angezeigt.



OSD-Sprache:

Drücken Sie die LINKS/RECHTS-Taste, um eine OSD-Menüsprache auszuwählen.

Land:

Drücken Sie die LINKS/RECHTS-Taste um das Land Ihres Wohnsitzes auszuwählen.

Sendersuchlauf:

Drücken Sie die OK-Taste, um den automatischen Suchlauf zu starten. Sobald der Sendersuchlauf abgeschlossen ist, können Sie beginnen, Fernsehprogramme anzusehen.

GRUNDFUNKTIONEN

1. Umschalten

Drücken Sie die [CH-/CH+]-Taste, um auf den vorherigen/nächsten Sender umzuschalten.

Geben Sie die Sendernummer über die numerischen Tasten ein und drücken Sie anschließend auf die [OK]-Taste, um auf den gewünschten Sender umzuschalten.

Drücken Sie zunächst die [OK]-Taste, um das Menü TV-Senderliste anzuzeigen, wählen Sie dann einen Sender mit der [NACH OBEN/NACH UNTEN]-Taste aus und drücken Sie die [OK]-Taste, um auf den Sender umzuschalten.

2. Lautstärke und Stummschaltung

Drücken Sie [VOL-/VOL+], um die Lautstärke leiser/lauter zu regeln.

Drücken Sie die [MUTE]-Taste, um den Audioausgang auszuschalten. Drücken Sie die [MUTE]-Taste erneut, um den normalen Audioausgang wiederherzustellen.

3. Untertitel/Audio-Sprache

Drücken Sie die [SUB-T]-Taste, um das Menü Untertitelsprache aufzurufen. Drücken Sie dann die [NACH OBEN/NACH UNTEN]-Taste, um die Untertitelsprache oder TTX-Untertitel auszuwählen und anschließend die [OK]-Taste, um den gewünschten Untertitel

auszuwählen.

Drücken Sie die [LANG]-Taste, um das Menü Audiokanäle aufzurufen, dann die [LINKS/RECHTS]-Taste, um den Audiokanal zu wechseln, anschließend die [OK]-Taste, um zu bestätigen, und dann die [EXIT]-Taste, um das Menü Audiokanäle zu verlassen.

4. Teletext

Teletext ist ein TV-Informationsabrufservice. Drücken Sie die [TTX]-Taste, um auf Teletext-Seiten zuzugreifen. Drücken Sie die entsprechende 3-stellige Seitennummer, um zu einer von Ihnen ausgewählten Seite zu gelangen. [ROT/GELB/GRÜN/BLAU] sind Schnellasten, die Ihnen einen Schnellzugriff auf eine bestimmte Seite ermöglichen. Drücken Sie die [EXIT]-Taste, um zum TV-Programm zurückzukehren.

5. TV/Radio

Drücken Sie die [TV/RADIO]-Taste, um zwischen TV- und Radiosendern umzuschalten.

6. EPG und Timer

Der EPG ist eine elektronische Programmzeitschrift, die den Programmablauf zeigt.



Drücken Sie die [EPG]-Taste, um das Menü EPG aufzurufen.

Sie können die [NACH OBEN/NACH UNTEN]-Taste zur Auswahl des gewünschten Programms verwenden. Wenn es mehr als eine Informationsseite gibt, können Sie sich mit der [BLAUEN] Taste eine Seite nach oben und mit der [GELBEN] Taste eine Seite nach unten bewegen. Mit den [LINKS/RECHTS]-Tasten können Sie den EPG eines anderen Senders auswählen. Rufen Sie sie mit der [INFO]-Taste Einzelheiten zu jedem EPG-Eintrag ab oder programmieren Sie eine Aufnahme durch Drücken der [OK]-Taste.

7. USB

Ein USB-Speichergerät kann für den Media Player, Timeshift und ein Software-Upgrade verwendet werden.

Hinweis: Bitte verwenden Sie ein Netzteil für das USB-Speichergerät, wenn der Stromverbrauch des USB-Speichergeräts über 500 mA liegt.

7.1. Media Player

Über Hauptmenü -> USB -> Multimedia können Sie Musik / Fotos / Filme auf dem USB-Festplattenlaufwerk wiedergeben.

7.2. Timeshift

Drücken Sie zunächst die [TIMESHIFT]-Taste, um Timeshift zu starten. Danach können Sie die [PLAY]-Taste drücken. Das Gerät wird dann damit beginnen, das aufgenommene Programm wiederzugeben.

Drücken Sie die [GOTO]-Taste, um die Wiedergabezeit auszuwählen

Drücken Sie die [REW/FB]-Taste, um sich durch die aktuelle Aufnahme zu bewegen.

Drücken Sie die [STOP]-Taste, um Timeshift zu verlassen.

Hinweis: Timeshift ist nur verfügbar, wenn das USB-Festplattenlaufwerk an das System angeschlossen ist und die Lese-Schreib-Geschwindigkeit hoch genug ist, um diese Funktion zu unterstützen.

7.3. Software-Upgrade

Über Hauptmenü -> Systemeinstellungen -> Software-Upgrade -> USB-Update können Sie ein Upgrade der Receiver-Software durchführen.

8. Netzwerk

8.1. Netzwerk Einstellungen

Zunächst müssen Sie das Ethernet-Kabel mit dem LAN-Anschluss verbinden. Dann können Sie die IP-Adresse manuell oder automatisch abrufen.

8.2. Network Apps

Zur Verfügung stehen Ihnen RSS Reader und eine Wetter Applikation.

9. Passwort

Für manche Funktionen wird ein Passwort benötigt. Das Standard-Passwort lautet „000000“. Sie können das Passwort über Hauptmenü -> System -> Passwort festlegen ändern.

Wenn Sie das Passwort vergessen, können Sie das System mit dem Master-Passwort „888888“ entsperren.

10. Menü Bedienungsbeispiel

Senderliste bearbeiten

Um das Menü zu öffnen drücken Sie die Menü-Taste und wählen Sie mit den Tasten LINKS/RECHTS den Menüpunkt Sender und mit den Pfeiltasten HOCH/RUNTER den Punkt Senderliste Bearbeiten. Das Standardpasswort lautet „000000“.



ROTE Taste (Bewegen):

Wählen Sie mit den ▲▼-Tasten den Kanal den Sie verschieben möchten. Durch drücken der ROTEN-Taste wird der ausgewählte Kanal markiert. Es können so mehrere Kanäle auf einmal markiert werden. Bewegen Sie nun den Cursor (blauer Balken) an die Stelle, an der die markierten Sender eingefügt werden sollen. Mit der OK-Taste werden die Sender eingefügt. Die Änderungen werden beim Verlassen des Menüs, mit der

EXIT-Taste, gespeichert.

GRÜNE Taste (Überspringen):

Mit dieser Option können Sie Kanäle markieren, die beim Durchschalten der Kanalliste, mit der HOCH/RUNTER Taste, übersprungen werden. Die Kanäle können dann nur noch direkt über die ZIFFERN Taste oder in Kanalliste angewählt werden.

GELBE Taste (Sperren):

Gesperrte Kanäle können nur durch Eingabe des 6-stelligen Code angezeigt werden. Wählen Sie mit den HOCH/RUNTER Tasten, die Kanäle die Sie sperren möchten und markieren Sie diese dann mit der GRÜNEN Taste. Gesperrte Kanäle haben ein Schloss als Symbol hinter dem Namen.

BLAUE Taste (Löschen):

Wählen Sie mit den HOCH/RUNTER Tasten den Kanal den Sie löschen möchten. Drücken Sie die BLAUE Taste und bestätigen Sie die Abfrage mit OK. Der Kanal verschwindet aus der Kanalliste.

FAV Taste (Favoriten):

Mit der FAV Taste können Sie Sender in Favoriten Listen einsortieren. Es stehen vier zur Auswahl (Film, Nachrichten, Sport und Musik). Wählen Sie den Sendern den Sie einordnen wollen und drücken Sie die FAV Taste. Das Fenster mit den 4 Listen wird angezeigt. Wählen Sie mit der HOCH/RUNTER Taste die Liste in die der Sender eingeordnet werden soll und drücken Sie OK. Ein Sender kann auch in mehrere Listen eingeordnet werden. Mit EXIT verlassen Sie das Fenster und kehren zum Sender bearbeiten Menü zurück. Der Kanal ist nun mit einem Stern gekennzeichnet. Aus der Favoritliste entfernen Sie der Sender über die Option „Ausschalten“).

RECALL Taste (Umbenennen):

Wählen Sie mit der HOCH/RUNTER Taste den Kanal den Sie umbenennen möchten. Drücken Sie die BLAUE Taste. Auf dem TV erscheint nun eine Tastatur zur Eingabe des neuen Namens. Mit OK bestätigen Sie den ausgewählten Buchstaben. OK speichert den neuen Namen.

HAUPTMENÜ

Sie können die Systemeinstellungen über das Hauptmenü ändern. Um das Hauptmenü aufzurufen, drücken Sie die [MENU]-Taste. Drücken Sie die [NACH OBEN/NACH UNTEN/LINKS/RECHTS/OK]-Tasten, um im Menü zu navigieren. Drücken Sie die [MENU]-Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren und die [EXIT]-Taste, um das Hauptmenü zu verlassen. Es folgen die Menü- und Untermenüpunkte:

MENÜ	UNTERMENÜPUNKTE
Programm	Programmbearbeitung EPG Sortieren LCN
Bild	Bildformat Auflösung TV-Format Videoausgang
Sendersuchlauf	Automatischer Sendersuchlauf Manuelle Sendersuche Kompletter Sendersuchlauf
Uhrzeit	Zeitversatz Land Region Zeitzone Auto-Standby Power Ein/Aus
Option	OSD-Sprache Untertitelsprache Audiosprache Digitales Audio
System	Kindersicherung Passwort festlegen Werkseinstellungen laden Information Software-Update
USB	Multimedia -Player Photo-Einstellungen
App	Verfügbare App, Wettervorhersage & RSS Reader

FEHLERSUCHE

PROBLEM	MÖGLICHE GRÜNDE	ABHILFEMASSNAHMEN
Kein Bild	Netzkabel nicht eingesteckt	Stecken Sie das Netzkabel ein
	Netzschalter nicht eingeschaltet	Schalten Sie den Netzschalter ein
Auf dem Bildschirm wird „Kein Signal“ angezeigt	Antennenkabel nicht angeschlossen	Schließen Sie das Antennenkabel an
	Antennenkabel defekt	Überprüfen Sie das Antennenkabel und die Anschlüsse
Keine Audiowiedergabe über Lautsprecher	Kein oder fehlerhafter Anschluss des Audiokabels	Schließen Sie das Audiokabel richtig an
	Ton stummgeschaltet	Schalten Sie die Stummschaltung aus
Nur Ton, kein Bild auf dem Bildschirm	Auflösung wird vom Fernsehgerät nicht unterstützt	Drücken Sie die Taste V-FORMAT, um die Auflösung zu ändern
	Kein oder fehlerhafter Anschluss des AV-Kabels	Vergewissern Sie sich, dass die Kabel richtig angeschlossen sind
	Bei dem Sender handelt es sich um einen Radiosender	Drücken Sie die [TV/RADIO]-Taste, um in den TV-Modus umzuschalten
Fernbedienung reagiert nicht	Die Batterie ist leer	Wechseln Sie die Batterie aus
	Fernbedienung ist nicht nahe genug an Set Top Box oder nicht auf sie ausgerichtet	Richten Sie die Fernbedienung richtig aus und gehen Sie näher an das Gerät heran
Bild zerfällt	Das Signal ist zu schwach	Überprüfen Sie das Antennenkabel und Anschlüsse

TECHNISCHE DATEN

PUNKT	UNTERPUNKT	PARAMETER
Standard	DVB-C	ETSI EN 300 429
Tuner	HF-Eingangsbuchse	IEC 60169-2-Buchse
	Eingangsfrequenz	73 – 858 MHz
	HF-Empfindlichkeit	< 44 dBuV
	Modulation	QFDM
	Konstellation	16 QAM, 32 QAM, 64 QAM, 128 QAM, 256 QAM
Video	Decoder-Format	MPEG4 AVC/H.264 HP@L4, MPEG2 MP@ML.HL
	Ausgabeformat	PAL: 576i/576p/720p/1080i/1080p NTSC: 480i/480p/720p/1080i/1080p
	Ausgang	SCART, HDMI
Audio	Decoder-Format	MPEG1 (Layer 1, 2 und 3), Dolby D / Dolby D+
	Audioausgang	L/R (SCART)
USB 2.0	Unterstützte Kapazität	500 GB
	Unterstützte Medien	WAV, JPEG, BMP, AVI, MKV
Strom	Netzspannung	~220-240 V, 50/60 Hz
	Maximaler Stromverbrauch	< 5 W
	Stromverbrauch im Standbymodus	< 1 W (mit LED-Uhrzeitanzeige)
Gewicht	0,35 kg	
Abmessungen	168 x 95 x 38 mm	

GEWÄHRLEISTUNG UND SERVICE

Die Gewährleistung für dieses Produkt der Schwaiger GmbH entspricht den gesetzlichen Bestimmungen zum Zeitpunkt des Erwerbs. Änderungen am Gerät führen zum Erlöschen der Garantie und der Gewährleistung des Herstellers. Ein Absturz der Betriebs-Software stellt keinen Gewährleistungs- bzw. Garantiefall dar.

Sehr geehrter Kunde,

unsere Erfahrung hat gezeigt, dass sich viele Reklamationsgründe durch ein einfaches Telefongespräch lösen lassen. Sollten Sie Probleme mit Ihrem Gerät haben, kontaktieren Sie bitte zuerst unsere Service-Hotline. Diese Vorgehensweise erspart Ihnen Zeit und eventuellen Ärger.

Unter unserer Service-Hotline erfahren Sie auch die genaue Vorgehensweise.

Schwaiger GmbH
Würzburger Str. 17
90579 Langenzenn

- | | |
|-------------------|--|
| ▶ SERVICE-HOTLINE | +49 (0)9101 702-299 |
| ▶ E-MAIL | info@schwaiger.de |
| ▶ INTERNET | www.schwaiger.de |

NOTIZEN

NOTIZEN

Abwicklungsformular für defekte Geräte

BITTE DIESEN ABSCHNITT ABTRENNEN UND DEM DEFEKTEN GERÄTE BELEGEN!

Absender Bitte Blockschrift in GROSSBUCHSTABEN

Name

Vorname

Straße

PLZ und Ort

Telefon mit Vorwahl

Model: DCR 600 HD

Unterschrift des Käufers



Fehlerangabe:

Bitte beachten:

- Die Garantie und Gewährleistung für Ihr Gerät beträgt 24 Monate ab dem Kaufdatum. Bewahren Sie deshalb bitte Ihren Kaufbeleg und die Originalverpackung auf. Sollten Sie im Servicefall keine ausreichende Transportverpackung haben, kann Ihnen diese kostenpflichtig zugesendet werden. Bei jeder Einsendung ist die Servicekarte vollständig ausgefüllt mit beizulegen.
- Die Garantie und Gewährleistung bezieht sich nur auf solche Mängel, die auf Herstellungs- oder Materialfehler zurückzuführen sind.
- Für Schäden aufgrund unsachgemäßer Handhabung oder unsachgemäßen Eingriffs sowie für Schäden verursacht durch Blitzeinschlag, Überspannung, Stromausfall, Brand oder andere natürliche Katastrophen kann keine Garantie oder Gewährleistung übernommen werden. Soll dennoch eine Reparatur

des Gerätes durchgeführt werden, so erhalten Sie einen Kostenvorschlag.

- Die Garantie und Gewährleistung erlischt, wenn das Produkt von einer unbefugten Person verändert oder repariert wurde, die Seriennummer des Produktes geändert oder entfernt wurde, das Produkt außerhalb des Bereiches seines vorgesehenen Verwendungszweckes verwendet wurde/wird oder mit Ablauf der Gewährleistungsfrist.
- Im Rahmen der Gewährleistung behalten wir uns das Recht vor, das Gerät zu reparieren oder gegen ein vergleichbares Gerät auszutauschen.
- Bei technischen Problemen wenden Sie sich bitte zunächst an unsere Service-Hotline. In den meisten Fällen kann hier das Problem bereits gelöst werden.

Schwaiger GmbH
Würzburger Str. 17
90579 Langenzenn

- ▶ SERVICE-HOTLINE +49 (0)9101 702-299
- ▶ E-MAIL info@schwaiger.de
- ▶ INTERNET www.schwaiger.de

Irrtümer, Abweichungen und Änderungen
bei den technischen Angaben
und Abbildungen vorbehalten.