


GEBRUIKSAANWIJZING MODE D'EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG USER MANUAL




Alecto[®]

WS-75

Installeren / Installation / Installation / Installing

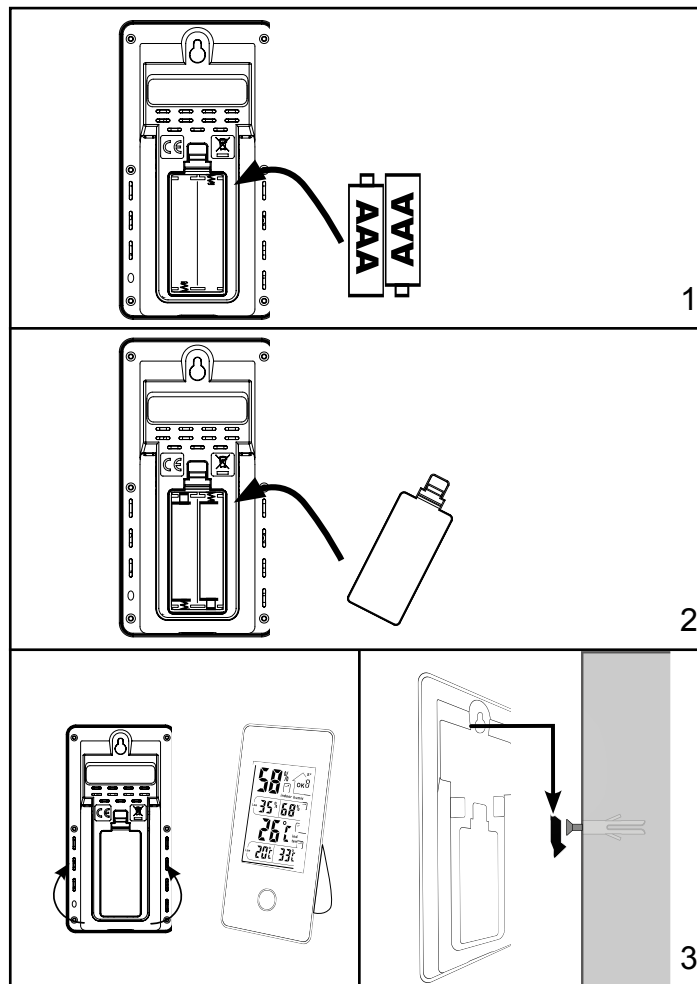

Gebruiken / Utiliser / Gebrauch / Use Weergave / Affichage / Display / Display:

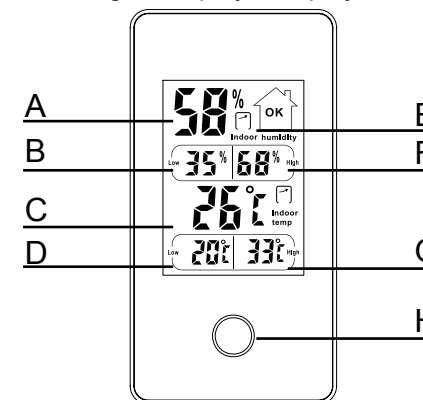

- A: Binnenluchtvochtigheid / Humidité de l'aire intérieure / Innenluftfeuchtigkeit / Indoor humidity
- B: Laagste luchtvochtigheid / Humidité de l'aire minimum / Minimalwert Luftfeuchtigkeit / Lowest humidity
- C: Binnentemperatuur / Température d'intérieure / Innentemperatur / Indoor temperature
- D: Laagste temperatuur / Température minimale / Minimalwert temperatur / Lowest temperature
- E: Luchtvochtigheidstrend / Tendance d'humidité / Tendenz Luffeuchtigkeit / Humidity trend
- F: Hoogste luchtvochtigheid / Humidité de l'aire maximum / Maximalwert luftfeuchtigkeit / Highest humidity
- G: Hoogste temperatuur / Température maximale / Maximalwert temperatur / Highest temperature
- H: Toets: Wissel tussen celsius en fahrenheit / Touche : Basculer entre Celsius et Fahrenheit / Taste: Wechseln Sie zwischen Celsius und Fahrenheit / Key: Switch between Celsius and Fahrenheit

SPECS

0 °C - 50 °C: ± 2 °C
20%-90%: ± 8%



Service 🔧	➔	HSC 🌐	WWW.ALECTO.NL SERVICE@ALECTO.NL	
Help 👤?				

v3.0