

Digital-Timer / Stoppuhr mit Alarm

Best.Nr. 870 098

Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Bedienung! Achten Sie hierauf, auch wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben! Bewahren Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf!



Sicherheitshinweise

- Benutzen Sie den Digital-Timer bzw. die Stoppuhr nicht weiter, wenn sie beschädigt ist.
- In Schulen, Ausbildungseinrichtungen, Hobby- und Selbsthilfwerkstätten ist das Betreiben durch geschultes Personal verantwortlich zu überwachen.
- In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten.
- Das Produkt darf nicht fallengelassen oder starkem mechanischem Druck ausgesetzt werden, da es durch die Auswirkungen beschädigt werden kann.
- Das Gerät muss vor Feuchtigkeit, Spritzwasser und Hitzeeinwirkung geschützt werden.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, in welcher brennbare Gase, Dämpfe oder Staub sind.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.



Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist Digital-Timer und Stoppuhr in Einem, sprich Sie können mit diesem Gerät, mit großem, gut ablesbarem Display, Aufsteller und integriertem Magnet eine von Ihnen eingestellte Zeit ablaufen lassen (Countdown) bzw. die Zeit stoppen. Ideal als Küchentimer oder als Stoppuhr beim Sport.

Ein anderer Einsatz als angegeben ist nicht zulässig! Das gesamte Produkt darf nicht geändert bzw. umgebaut werden! Änderungen können zur Beschädigung dieses Produktes führen, darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z.B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag etc. verbunden.

Für alle Personen- und Sachschäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen, ist nicht der Hersteller, sondern der Betreiber verantwortlich.

Bitte beachten Sie, dass Bedien- und/oder Anschlussfehler außerhalb unseres Einflussbereiches liegen. Verständlicherweise können wir für Schäden, die daraus entstehen, keinerlei Haftung übernehmen.


Bedienelemente

1. LC-Display

2. Taste "HOUR"

3. Taste "MIN"

4. Taste "START/STOP"

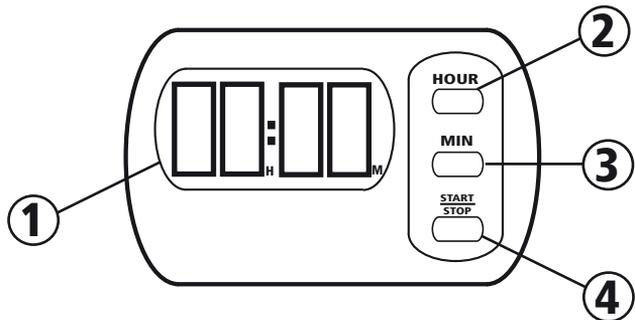

Bedienung

Digital-Timer (Countdown)

Dieses Gerät beinhaltet die Funktion, nach Ablauf einer von Ihnen eingestellten Zeit ein Alarmsignal ertönen zu lassen. Das Gerät zeigt bei Erstinbetriebnahme "00:00" auf dem Display; falls nicht, drücken Sie die "HOUR"- und die "MIN"-Taste gleichzeitig, um die Zeit zurückzusetzen.

Stellen Sie die gewünschte Zeit, die ablaufen soll, wie folgt ein:

Drücken Sie die "MIN"-Taste solange, bis Ihre gewünschte Zeit in **Minuten** auf dem Display erscheint.

Anschließend drücken Sie die "HOUR"-Taste solange, bis Ihre gewünschte Zeit in **Stunden** auf dem Display erscheint.

Zum Starten des Timers drücken Sie die "START/STOP"-Taste.

Die eingestellte Zeit läuft nun ab (Countdown).

Sobald die Zeit abgelaufen ist ("00:00") ertönt ein anhaltendes akustisches Alarmsignal.

Um das Alarmsignal abzustellen bzw. zu deaktivieren, drücken Sie erneut auf die "START/STOP"-Taste.

Falls Sie vor Ablauf der eingestellten Zeit den Timer anhalten wollen, drücken Sie die "START/STOP"-Taste; die Zeit stoppt.

Um den Timer danach wieder fortzusetzen, drücken Sie die "START/STOP"-Taste erneut.

Falls Sie die eingestellte Zeit bei evtl. fehlerhafter oder ungewollter Eingabe zurücksetzen wollen (auf "00:00"), drücken Sie die "HOUR"- und die "MIN"-Taste gleichzeitig.

Stopp-Uhr

Weiter beinhaltet das Gerät die Funktion, Zeit zu stoppen.

Das Gerät zeigt bei Erstinbetriebnahme "00:00" auf dem Display; falls nicht drücken Sie die "HOUR"- und die "MIN"-Taste gleichzeitig, um die Zeit zurückzusetzen.

Um die Zeit zu stoppen, drücken Sie die "START/STOP"-Taste, um den Lauf zu starten; die Zeit wird Ihnen im Display angezeigt.

Um den Lauf der Stoppuhr zu stoppen, drücken Sie die "START/STOP"-Taste erneut.

Um den Lauf der Stoppuhr anschließend weiterzuführen, drücken Sie die "START/STOP"-Taste erneut, usw.

Um eine neue Zeit zu stoppen oder das Ergebnis auf dem Display zurückzusetzen, drücken Sie die "HOUR"- und die "MIN"-Taste gleichzeitig ("00:00" erscheint auf dem Display)

Aufstellen des Digital-Timers

Mit dem Digital-Timer haben Sie verschiedene Möglichkeiten, das Gerät an Objekten zu fixieren:

- Klappen Sie die Halterung auf der Rückseite des Digital-Timers so auf, dass die Feder anschließend auf die Halterung drückt, um das Gerät auf eine waagrechte Fläche aufzustellen
- Klemmen Sie den Digital-Timer durch Aufklappen der Halterung auf einen Gegenstand
- Durch den Magnet auf der Halterung auf der Rückseite bleibt der Digital-Timer auf jeder metallischen Oberfläche

Wechsel der Knopfzelle

Dieser Digital-Timer wird mit einer Knopfzelle (AG13) mit einer Spannung von 1,5V- versorgt.

Falls die Anzeige im LC-Display nur noch schwach ist bzw. das LC-Display nichts mehr anzeigt, ist das ein Zeichen dafür, dass die Knopfzelle schwach bzw. leer ist und gewechselt werden muss. Eine schwache Batterie kann die Funktion des Digital-Timers möglicherweise negativ beeinflussen.

Öffnen Sie den Batteriefach-Deckel auf der Rückseite des Digital-Timers, indem Sie diesen in Pfeilrichtung nach unten schieben.

Nehmen Sie die alte, gebrauchte Batterie heraus (Informationen zur Entsorgung der Batterie finden Sie am Ende der Anleitung unter dem Punkt "Entsorgung").

Ersetzen Sie die gebrauchte Knopfzelle, gegen eine neue Knopfzelle des selben Typs (AG13/1,5 V-).

Schieben Sie anschließend den Batteriefach-Deckel wieder auf das Gehäuse.

Der Batteriefach-Deckel muss vor Gebrauch immer vollständig eingesetzt werden!

Erst nachdem der Deckel vollständig angebracht wurde, darf das Gerät wieder in Betrieb genommen werden!

Problemebehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Display zeigt nichts mehr an	Knopfzelle schwach bzw. leer	Tauschen Sie die gebrauchte Knopfzelle gegen eine neue Knopfzelle aus (wie im Punkt "Wechsel der Knopfzelle" beschrieben)
Falsche Zeit wurde eingegeben (Timer)	Bedienfehler	Drücken Sie die "MIN"- und die "HOUR"-Taste gleichzeitig, um die Anzeige zurückzusetzen ("00:00")

Pflege und Wartung

Lagern Sie das Gerät sauber, kühl und trocken.

Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Leinentuch. Nicht auf das Display drücken!

Bei stärkeren Verschmutzungen kann das Reinigungstuch leicht mit Wasser angefeuchtet werden. Nehmen Sie dazu die Batterie heraus. Keine Reinigungsmittel und Chemikalien einsetzen! Nach dem Einsatz eines feuchten Tuchs mit dem Wiedereinsetzen der Batterie warten, bis das Gerät völlig abgetrocknet ist.

Technische Daten

Betriebsspannung:	1,5V- über 1 x Knopfzelle (Typ AG13)
Zählbereich:	0...99:59 Std.
Maße(LxBxH):	76 x 44 x 21mm

Lieferumfang

Digitaler Timer / Stoppuhr mit AG13-Knopfzelle (1,5V)
Anleitung

Symbolerklärung



Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Hinweise in dieser Bedienungsanleitung hin, die unbedingt zu beachten sind. Des weiteren wenn Gefahr für Ihre Gesundheit besteht, z.B. durch elektrischen Schlag.



Das Gerät darf nur in trockenen und geschützten Räumen verwendet werden.



Vorsicht Netzspannung, das Gerät nicht öffnen!

Entsorgung



Elektro- und Elektronikgeräte, die unter das Gesetz "ElektroG" fallen, sind mit nebenstehender Kennzeichnung versehen und dürfen nicht mehr über Restmüll entsorgt, sondern können kostenlos bei den kommunalen Sammelstellen z.B. Wertstoffhöfen abgegeben werden.



Als Endverbraucher sind Sie gesetzlich (Batterien-Verordnung) zur Rückgabe gebrauchter Batterien und Akkus verpflichtet. Schadstoffhaltige Batterien/ Akkus sind mit nebenstehender Kennzeichnung versehen. Eine Entsorgung über den Hausmüll ist verboten.

Verbrauchte Batterien/ Akkus können kostenlos bei den kommunalen Sammelstellen z.B. Wertstoffhöfen oder überall dort abgegeben werden, wo Batterien/ Akkus verkauft werden!



Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation von Pollin Electronic GmbH, Max-Pollin-Straße 1, 85104 Pförring. Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktion jeder Art, z.B. Fotokopie, Mikroverfilmung oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten.

©Copyright 2013 by Pollin Electronic GmbH