



Erleuchten Sie Ihren Garten stilvoll und nachhaltig mit unseren solarbetriebenen Solarspießen.

Dank spritzwassergeschützter IP44-Ausführung sind sie ideal für den Einsatz im Außenbereich geeignet. Der integrierte Dämmerungssensor schaltet die Leuchte bei einsetzender Dunkelheit automatisch ein – für stimmungsvolles Licht ganz ohne Aufwand. Perfekt für Garten, Terrasse oder Balkon!



Sicherheitshinweise

Allgemein:

1. Vor Installation und Inbetriebnahme lesen Sie sich aufmerksam die Installationsanweisung durch und bewahren Sie diese gut auf. Halten Sie sich genau an diese Hinweise!
2. Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
3. Keine Änderungen und Modifizierungen an dem Produkt und dessen Zubehör vornehmen, sonst erlischt der Garantieanspruch!
4. Druckfehler und Änderungen an Produkt, Verpackung oder Installationsanweisung behalten wir uns vor.
5. Bei Zweifeln hinsichtlich der Anwendung oder für weitere Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder direkt an den Hersteller.

Akku:

1. Akkus dürfen niemals kurzgeschlossen, zerlegt oder ins Feuer geworfen werden. Es besteht Explosionsgefahr.
2. Akkus nicht mit Flüssigkeiten oder Lösungsmitteln in Kontakt kommen lassen.
3. Akkus gehören nicht in Kinderhände. Lassen Sie Akkus nie offen herumliegen, es besteht die Gefahr, dass sie von Kindern oder Haustieren verschluckt werden.
4. Auslaufende oder beschädigte Akkus können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen, benutzen Sie deshalb geeignete Schutzhandschuhe.
5. Akkus dürfen nur im entladenen Zustand entsorgt werden. Bei nicht vollständig entladenen Akkus muss Vorsorge gegen Kurzschluss getroffen werden. Isolieren Sie die Pole bei Lagerung und Entsorgung mit Klebestreifen, damit keine Kurzschlüsse entstehen.

Bedienungsanleitung

Allgemein:

Eine Fremdlichtquelle (z.B. Straßenlaterne) simuliert Tageslicht und verhindert das Einschalten der Leuchte. Platzieren Sie die Leuchte deshalb an einem dunklen Ort. Die Leuchtdauer bzw. der Akkuladezustand hängt ab von der Sonneneinstrahlung, d.h. von der Ausrichtung der Leuchte, der Jahreszeit und dem Aufstellungsort.

Hinweis zur ersten Verwendung:

Die Leuchte aufstellen und im direkten Sonnenlicht min. 6 Stunden laden lassen. Der interne Schalter muss dabei auf Position „On“ stehen. Wenn Sie den EIN/AUS-Schalter auf „On“ stellen, steuert der Lichtsensor die Leuchte automatisch. Bei Dunkelheit schaltet sich der Solarspieß ein und nutzt die im Akku gespeicherte Energie. Durch erneutes Drücken des Schalters schaltet sich der Solarspieß aus um Energie zu sparen. Sollte sich der Solarspieß nach 6 Stunden Ladezeit tagsüber nachts nicht automatisch einschalten, überprüfen Sie bitte Folgendes:

1. Stellen Sie sicher, dass sich der Schalter in der Position „On“ befindet.
2. Überprüfen Sie den Akku und stellen Sie sicher, dass er fest mit den Anschlüssen verbunden ist.
3. Stellen Sie sicher, dass sich der Solarspieß an einem sonnigen Ort befindet und die Solarzelle direktes Sonnenlicht erhält.

Akkuwechsel:

Entnehmen Sie das Lichtmodul aus dem Oberteil des Solarspießes.

Je nach Modell entfernen Sie dazu erst die Schrauben auf der Unterseite des Lichtmoduls bzw. entnehmen den Akku direkt durch entfernen der Zugangsklappe auf der Unterseite des Lichtmoduls. Achten Sie darauf keine Leitungen oder Verkabelungen zu beschädigen. Achten Sie auf gleiche Leistungsdaten, wenn Sie den Akku ersetzen. Verwendung von anderen Akkus kann zu Schäden führen. Beim Einlegen achten Sie bitte auf die korrekte Polarität.

Pflege und Wartung:

Die Solarzelle muss, wenn nötig, von Laub und Verschmutzungen befreit werden. Zur Reinigung verwenden Sie ein trockenes oder leicht angefeuchtetes Tuch. Keine Chemikalien oder Scheuermittel zur Reinigung verwenden. Bei Schnee oder Minustemperaturen den Solarspieß zum Schutz des Akkus einlagern. Beim Einlagern (nur in trockener Umgebung) darauf achten, dass der Solarspieß entweder täglich etwas Sonnenlicht bekommt damit der Akku seine Ladefähigkeit beibehält, oder den Akku entnehmen (empfehlenswert).

Garantie/gesetzliche Gewährleistung

<https://www.hwh-lighting.de/garantiebedingungen>

Hinweise zur Entsorgung:



Das obenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Werkstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht. Für den deutschen Markt gilt: Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, das entsprechende Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben.

Händler von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 qm sowie Lebensmittelhändler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800 qm, die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind außerdem verpflichtet, Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne, dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer sind als 25 cm. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort. Weitere ergänzende Rücknahmebedingungen der Hersteller und Vertrieber erfahren Sie beim jeweiligen Kundenservice.

Entsorgung von Batterien und Akkus:



Verbrauchte Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll! Das nebenstehende Symbol weist darauf hin, dass der Verbraucher gesetzlich verpflichtet ist, gebrauchte Batterien und Akkus unentgeltlich bei einer öffentlichen Sammelstelle oder im Handel zurückzugeben. Hinweise auf Batterien haben folgende Bedeutung: Pb = enthält Blei; Cd = enthält Cadmium; Hg = enthält Quecksilber. Vor der Entsorgung des Gerätes ist der Endnutzer verpflichtet, den Akku zu entnehmen und ordnungsgemäß zu entsorgen. Entsorgungsstellen sind ab dem 01.01.2022 mit diesem Logo gekennzeichnet.

**BATTERIEN UND
ELEKTROGERÄTE
RÜCKNAHME**




Artikel	Batterietyp	Chemisches System
51016	V3 40H	NiMh, Nickel Metallhydrid
51017	AAA Zelle	NiMh, Nickel Metallhydrid
51018	AA Zelle	NiMh, Nickel Metallhydrid





Illuminate your garden in a stylish and sustainable way with our solar-powered garden stakes.

Thanks to their splash-proof IP44 design, they are ideal for outdoor use. The integrated dusk sensor automatically switches the light on when darkness sets in—providing atmospheric lighting with no effort at all. Perfect for the garden, terrace, or balcony!

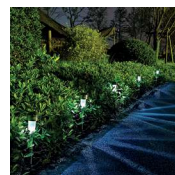

Safety Instructions

General Information:

1. Before installation and commissioning, carefully read the installation instructions and keep them in a safe place. Follow these instructions exactly!
2. The product is not a toy. Keep it away from children and pets.
3. Do not make any changes or modifications to the product or its accessories, otherwise the warranty will become void!
4. We reserve the right to correct printing errors and to make changes to the product, packaging, or installation instructions.
5. If you have any doubts regarding the use of the product or have further questions, please contact your retailer or the manufacturer directly.

Battery:

1. Batteries must never be short-circuited, disassembled, or thrown into fire. There is a risk of explosion.
2. Do not allow batteries to come into contact with liquids or solvents.
3. Batteries should be kept out of the reach of children. Never leave batteries lying around, as there is a risk that they could be swallowed by children or pets.
4. Leaking or damaged batteries can cause burns if they come into contact with the skin; therefore, use appropriate protective gloves.
5. Batteries may only be disposed of in a discharged state. For batteries that are not fully discharged, precautions must be taken to prevent short circuits. Insulate the terminals with tape during storage and disposal to avoid short circuits.

Instruction Manual

General Information:

An external light source (e.g., a street lamp) simulates daylight and prevents the light from turning on. Therefore, place the light in a dark location. The operating time and battery charge level depend on sunlight exposure, i.e., the orientation of the light, the season, and the installation location.

First Use Instructions:

Set up the light and allow it to charge in direct sunlight for at least 6 hours. The internal switch must be in the “On” position. When you set the ON/OFF switch to “On,” the light sensor automatically controls the light. The solar stake will turn on at night and use the energy stored in the battery. Pressing the switch again will turn off the solar stake to save energy. If the solar stake does not automatically turn on at night after 6 hours of daytime charging, please check the following:

1. Ensure the switch is in the “On” position
2. Check the battery and make sure it is securely connected to the terminals.
3. Ensure the solar stake is placed in a sunny location and that the solar panel receives direct sunlight.

Battery Replacement:

Remove the light module from the top of the solar stake.

Depending on the model, either first remove the screws on the underside of the light module or access the battery directly by opening the access panel on the underside of the light module. Be careful not to damage any wires or connections. When replacing the battery, make sure to use one with the same specifications. Using other types of batteries may cause damage. Ensure correct polarity when inserting the new battery.

Care and Maintenance:

The solar panel must be cleaned of leaves and dirt if necessary. Use a dry or slightly damp cloth for cleaning. Do not use chemicals or abrasive cleaners. In case of snow or freezing temperatures, store the solar stake to protect the battery. When storing (only in a dry environment), ensure that the solar stake either receives some sunlight daily to maintain the battery's charge capacity, or remove the battery (recommended).

Warranty:

<https://www.hwh-lighting.de/garantiebedingungen>

Disposal Instructions:



The symbol of a crossed-out wheeled bin above indicates that this device is subject to Directive 2012/19/EU. This directive states that you must not dispose of this device with regular household waste at the end of its life. Instead, it must be taken to designated collection points, recycling centers, or disposal facilities. This disposal is free of charge. Protect the environment and dispose of the device properly.

For the German market: When purchasing a new device, you have the right to return the corresponding old device to your retailer. Retailers of electrical and electronic equipment with a sales area of at least 400 m², as well as grocery stores with a sales area of at least 800 m², that regularly sell electrical and electronic equipment, are also obliged to accept old devices free of charge, even without the purchase of a new device, provided that the old devices are no larger than 25 cm in any dimension. You can also inquire with your retailer about local return options. Additional return conditions from manufacturers and distributors can be obtained from their respective customer service.

Disposal of Batteries and Accumulators:



Used batteries and accumulators must not be disposed of with household waste! The symbol shown indicates that consumers are legally required to return used batteries and accumulators free of charge to a public collection point or retailer. Battery markings have the following meanings: Pb = contains lead; Cd = contains cadmium; Hg = contains mercury. Before disposing of the device, the end user is required to remove the battery and dispose of it properly. Disposal locations have been marked with this logo since January 1, 2022.

**BATTERIEN UND
ELEKTROGERÄTE
RÜCKNAHME**



Article	Battery Type	Chemical System
51016	V3 40H	NiMH, Nickel-Metal Hydride
51017	AAA Cell	NiMH, Nickel-Metal Hydride
51018	AA Cell	NiMH, Nickel-Metal Hydride

