


# PhoneEasy® 115


Deutsch

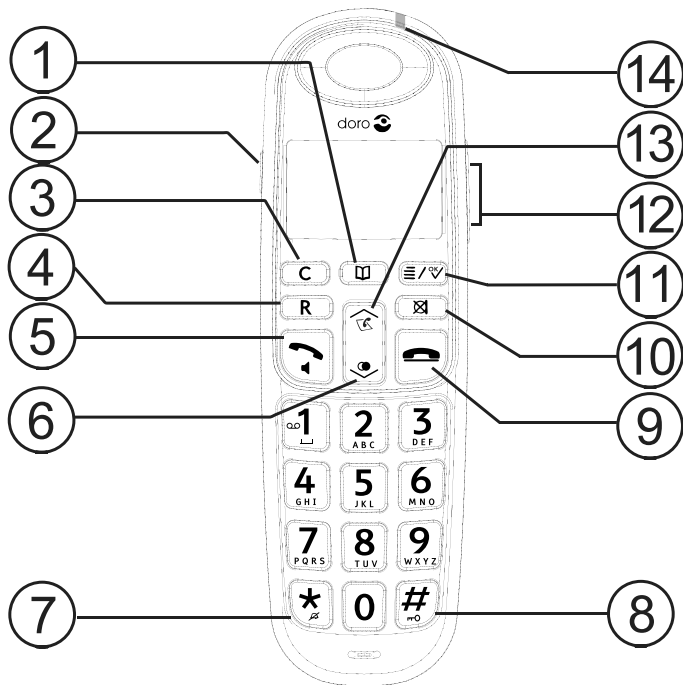

doro 



PhoneEasy 115

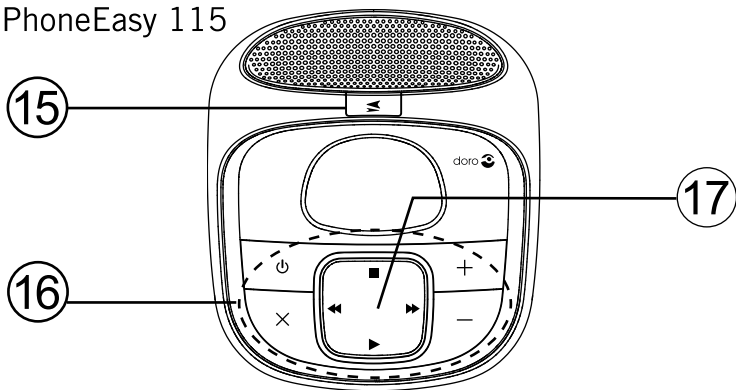

## Deutsch

1. Telefonbuch
2. Lautstärkeanhebung
3. Interne Anrufe
4. Rückfragetaste
5. Anruftaste/Lautsprechen
6. Wahlwiederholung/Nach unten
7. Klingelton ein/aus
8. Tasten sperren/entsperren
9. Telefonat beenden / Mobilteil ein/ausschalten
10. Stummschaltung
11. Menü/OK
12. Lautstärke
13. Anrufliste/Nach oben
14. Klingel-LED
15. Mobilteil suchen
16. Anrufbeantworterfunktionen
17. Display mit Tasten

# Inhalt

|  |    |
|--|----|
| Installation .....   | 1  |
| Anschluss.....   | 1  |
| Grundeinstellungen .....                                       | 1  |
| Bedienung .....  | 3  |
| Anrufen.....   | 3  |
| Annehmen eines Anrufs.....                                     | 3  |
| Wahlwiederholung .....   | 4  |
| Lauthören.....   | 4  |
| Stummschaltung.....  | 4  |
| Anrufdauer .....   | 4  |
| Texteingabe .....  | 5  |
| Tastensperre .....   | 5  |
| Mobilteil suchen .....   | 5  |
| Mobilteil ein-/ausschalten .....                               | 6  |
| Stumm/Klingelton aus .....                                     | 6  |
| Lautstärkeregelung.....  | 6  |
| Lautstärkeanhebung.....  | 6  |
| Telefonbuch .....  | 7  |
| Speichern von Einträgen.....                                   | 7  |
| Wählen von Nummern aus dem Telefonbuch .....                   | 7  |
| Bearbeiten von Einträgen.....                                  | 7  |
| Telefonbucheinträge auf ein anderes Mobilteil<br>kopieren..... | 8  |
| Löschen von Einträgen .....                                    | 8  |
| Speicherkapazität .....  | 9  |
| Bearbeiten von Gruppen .....                                   | 9  |
| Kurzwahl .....   | 9  |
| Anrufliste (Anruferanzeige) .....                              | 10 |
| Aufrufen und Wählen .....                                      | 10 |
| Löschen von Nummern aus der Anrufliste .....                   | 11 |



---

|  |    |
|--|----|
| Anzeige bei Anrufern ohne Nummer .....               | 11 |
| Töne .....   | 12 |
| Klingeln .....                                       | 12 |
| Warntöne .....                                       | 13 |
| Einstellungen .....                                  | 13 |
| Mobilteil einstellen .....                           | 13 |
| Basis einstellen .....                               | 15 |
| Erweitertes System (zwei oder mehr Mobilteile) ..... | 15 |
| Anrufbeantworter .....                               | 17 |
| Einstellungen vom Mobilteil aus .....                | 17 |
| Verwendung vom Mobilteil aus .....                   | 19 |
| Bedienung an der Basisstation .....                  | 22 |
| Nicht genügend Speicherplatz .....                   | 22 |
| Fernzugriff .....                                    | 23 |
| Sonstiges .....                                      | 24 |
| Reichweite .....                                     | 24 |
| Eco Functionality .....                              | 24 |
| Akku .....   | 25 |
| Hörgeräte .....                                      | 25 |
| Fehlersuche .....                                    | 25 |
| Pflege und Wartung .....                             | 27 |
| Garantie .....                                       | 28 |
| Spezifische Absorptionsrate (SAR) .....              | 28 |
| Konformitätserklärung .....                          | 29 |

# Installation

Dieses Gerät ist für den Betrieb in den analogen Netzen in AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SK und SE vorgesehen.

## Anschluss














1. Verbinden Sie den Netzadapter mit der Netzsteckdose und  an der Basisstation.
2. Schließen Sie das Telefonkabel an eine Anschlussdose und an  an der Basisstation an.
3. Legen Sie die Akkus 2 x 1.2 V AAA 500 mAh NiMH entsprechend den Markierungen in das Mobilteil ein.
4. Stellen Sie das Mobilteil zum Aufladen auf die Ladestation (beim ersten Gebrauch für 24 Stunden).

### **Hinweis!**

Verwenden Sie das mitgelieferte Telefonkabel, da das vorhandene Telefonkabel des Vorgängertelefons unter Umständen eine nicht passende Belegung hat und Sie damit kein Freizeichen erhalten.

## Grundeinstellungen














### Sprache

1. Drücken Sie  .
2. Blättern Sie mit   zu **Einstell..** Drücken Sie  .
3. Blättern Sie zu **Mobilteil einstellen**. Drücken Sie  .
4. Blättern Sie zu **Sprache**. Drücken Sie  .
5. Blättern Sie zu **Deutsch**. Drücken Sie  .
6. Drücken Sie , um das Menü zu verlassen.

**Hinweis!**

Siehe [Töne/Warntöne](#) , S.13 zur Änderung der Sprache für **Sprechen. Tasten.**

**Datum/Uhrzeit/Alarm**








1. Drücken Sie .
2. Blättern Sie mit  zu **Einstell..** Drücken Sie .
3. Blättern Sie zu **Datum/Zeit/Wecke.** Drücken Sie .
4. Blättern Sie zu **Zeit / Datum.** Drücken Sie .
5. Wählen Sie **Zeit- format** und drücken Sie . Wählen Sie **24 Std** oder **12 Std.** Drücken Sie .
6. Wählen Sie **Datums- format** und drücken Sie . Wählen Sie **tt/mm** oder **mm/tt** und drücken Sie .
7. Wählen Sie **Eingabe Uhrzeit** und drücken Sie .
8. Geben Sie die aktuelle Uhrzeit ein. Drücken Sie .
9. Blättern Sie zu **Eingabe Datum.** Drücken Sie .
10. Geben Sie das aktuelle Datum ein. Drücken Sie .

**Hinweis!**

*Wenn im Display der Basisstation des PhoneEasy 115 – angezeigt wird, ist der Anrufbeantworter ausgeschaltet oder Zeit und Datum sind nicht eingestellt. Nur wenn Datum und Uhrzeit korrekt eingegeben sind, ist der volle Funktionsumfang nutzbar.*

**Alarm**

1. Drücken Sie .
2. Blättern Sie mit  zu **Einstell..** Drücken Sie .



3. Drücken Sie , gehen Sie zu **Datum/Zeit/Wecke** und drücken Sie .
4. Blättern Sie zu **Wecker**. Drücken Sie .
5. Wählen Sie **Ein**, um den Alarm zu aktivieren (wählen Sie **Aus**, um ihn wieder zu deaktivieren). Drücken Sie .
6. Geben Sie die Uhrzeit für den Alarm ein. Drücken Sie .
7. Blättern Sie zu **Rufton**. Drücken Sie .
8. Drücken Sie .

### **Hinweis!**




Bei Erreichen der eingestellten Alarmzeit wird **Wecker** angezeigt. Sie können das Signal durch Drücken einer beliebigen Taste ausschalten. Die Lautstärke wird von der Klingeltonlautstärke des Mobilteils vorgegeben. Ist der Klingelton des Mobilteils **Lautstärk auf Aus** gestellt, ertönt der Alarmton weiterhin bei **Stufe 1**.

## Bedienung

### **Anrufen**

1. Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein. Löschen können Sie mit **C**.
2. Drücken Sie , um den Anruf zu tätigen. Drücken Sie  zum Beenden des Anrufs.

### **Annehmen eines Anrufs**







1. Drücken Sie , um den Anruf anzunehmen. Drücken Sie erneut , um den Anruf mit eingeschaltetem Lautsprecher entgegenzunehmen.
2. Drücken Sie  zum Beenden des Anrufs.





**Hinweis!**

Ist die automatische Annahmefunktion aktiviert, wird der Anruf angenommen, wenn Sie das Mobilteil aus der Basisstation nehmen. Siehe [Mobilteil einstellen, S.13](#).

**Wahlwiederholung**

Drücken Sie . Blättern Sie mit / durch die letzten 10 gewählten Nummern. Ist die Nummer im Telefonbuch verzeichnet, wird auch der zugehörige Name angezeigt. Drücken Sie , um den aktuell angezeigten Eintrag anzurufen, oder /, um das Untermenü aufzurufen, siehe [Telefonbuch, S. 7](#).


**Lauthören**

Drücken Sie , um zwischen Mobilteil und Lautsprecher umzuschalten. Ist der Lautsprecher eingeschaltet, wird  angezeigt.

**Hinweis!**

Beachten Sie, dass beim Lauthören nicht beide Gesprächsteilnehmer gleichzeitig sprechen können. Um Energie zu sparen, werden die Lautsprecher und die Displaybeleuchtung bei schwachen Akkus abgeschaltet.

**Stummschaltung**

Sie können das Mikrofon während des Gesprächs mit  ein- und ausschalten.


**Anrufdauer**

Während eines Anrufs wird die Anrufdauer im Format **HH:MM:SS** angezeigt.



## Texteingabe

Drücken Sie jede Zahlentaste so oft, bis das gewünschte Zeichen erscheint, und warten Sie dann einige Sekunden, bevor Sie das nächste Zeichen eingeben.

|          |  |
|----------|--|
| <b>1</b> | = Leerzeichen  |
| <b>*</b> | = schaltet zwischen Groß- und Kleinbuchstaben um<br><b>ABC/abc/Abc</b> |

Drücken Sie zum Löschen auf **C**. Halten Sie **C** gedrückt, um die gesamte Textzeichenfolge zu löschen. Drücken Sie (mehrmals) auf  oder **C**, um das Menü zu verlassen.




## Tastensperre

Halten Sie **#** gedrückt, um die Tastensperre ein- oder auszuschalten. Ist die Tastensperre eingeschaltet, wird  angezeigt. Auch bei eingeschalteter Tastensperre können Sie eingehende Anrufe annehmen, wenn Sie dazu die Taste  drücken. Für die Dauer des Gesprächs ist die Tastensperre dann ausgeschaltet. Wird der Anruf beendet oder abgewiesen, so ist die Tastensperre wieder aktiv.



### **Hinweis!**

*Die Notrufnummern 999, 112 und 911 können auch gewählt werden, wenn die Tastensperre eingeschaltet ist.*



## Mobilteil suchen

Drücken Sie  an der Basisstation, um das Mobilteil zu suchen. Alle angemeldeten Mobilteile klingeln und das Display zeigt **Paging** an. Das Signal hört automatisch auf oder drücken Sie alternativ erneut  oder  am Mobilteil.



## Mobilteil ein-/ausschalten

Halten Sie im Ruhezustand die Taste  gedrückt, um das Mobilteil ein- bzw. auszuschalten. Bestätigen Sie mit .


## Stumm/Klingelton aus

Halten Sie im Ruhezustand die Taste  gedrückt, um den Klingelton des Mobilteils ein- oder auszuschalten, siehe auch [Töne, S.12](#). Wenn der Klingelton abgeschaltet ist, wird  angezeigt.

## Lautstärkeregelung

Die Lautstärke kann während des Gesprächs durch  geregelt werden. Alternativ können Sie dazu auch die Tasten  verwenden. Die Lautstärke wird im Display angezeigt. Die Einstellung wird nach Beendigung des Gesprächs beibehalten.

## Lautstärkeanhebung

Drücken Sie an der Seite des Mobilteils auf , um die Lautstärkeanhebung ein- oder auszuschalten. Bei eingeschalteter Lautstärkeanhebung leuchtet die LED-Anzeige auf. Die Lautstärkeanhebung wird automatisch mit Beendigung des Gesprächs deaktiviert, um bei Menschen mit normalem Hörvermögen einem Gehörschaden vorzubeugen.



### VORSICHT









Die Lautstärke des Mobilteils kann sehr groß sein. Die Lautstärkeanhebung sollte nur von Personen mit vermindertem Hörvermögen genutzt werden.

## Telefonbuch






Das Telefonbuch kann 100 Einträge speichern. Die Telefonbucheinträge werden alphabetisch nach Namen sortiert. Jeder Name kann bis zu 10 Zeichen und jede Telefonnummer kann bis zu 24 Ziffern enthalten.

Wenn die Rufnummer des Anrufers an Ihrem Telefonanschluss übertragen wird, werden der Name und die Nummer des Anrufers angezeigt (für solche Nummern, die im Telefonbuch gespeichert sind).

### Speichern von Einträgen









1. Drücken Sie . Drücken Sie /OK.
2. Blättern Sie mit /  zu **Neuer Eintrag**. Drücken Sie /OK.
3. Geben Sie den Namen ein. Drücken Sie /OK.
4. Geben Sie eine Rufnummer ein. Löschen Sie mit **C**. Drücken Sie /OK.
5. Wählen Sie die gewünschte **Gruppe**. Drücken Sie /OK.

### Wählen von Nummern aus dem Telefonbuch

1. Drücken Sie .
2. Blättern Sie mit /  durch die Einträge. Durchsuchen Sie das Telefonbuch, indem Sie die entsprechende Zifferntaste für den ersten Buchstaben des Namens drücken.
3. Drücken Sie /OK.
4. Blättern Sie zu **Anrufen**. Drücken Sie /OK.












### Bearbeiten von Einträgen

1. Drücken Sie .
2. Blättern Sie mit /  zu dem Eintrag, den Sie ändern möchten. Drücken Sie /OK.










3. Blättern Sie zu **Bearbeit..**. Drücken Sie  .
4. Ändern Sie den Namen. Mit **C** löschen Sie einen Buchstaben oder gehen ein Zeichen zurück. Drücken Sie  .
5. Ändern Sie die Rufnummer. Mit **C** löschen Sie einen Buchstaben oder gehen ein Zeichen zurück. Drücken Sie  .
6. Wählen Sie die gewünschte **Gruppe**. Drücken Sie  .

## Telefonbucheinträge auf ein anderes Mobilteil kopieren

Nur für erweiterte Systeme mit zwei oder mehr Mobilteilen.

1. Drücken Sie .
2. Blättern Sie mit   zu dem Eintrag, den Sie kopieren möchten. Drücken Sie  .
3. Blättern Sie zu **Kopieren/Alles kopieren**. Drücken Sie  .
4. Wählen Sie ein Zielmobilteil aus. Drücken Sie  .
5. **Akzept?** wird auf dem Zielmobilteil angezeigt.
6. Drücken Sie zur Bestätigung auf dem Zielmobilteil auf  .









## Löschen von Einträgen

1. Drücken Sie .
2. Blättern Sie mit   zu dem Eintrag, den Sie löschen möchten. Drücken Sie  .
3. Blättern Sie zu **Löschen/Alles löschen**. Drücken Sie  .
4. Bestätigen Sie mit  .

## Speicherkapazität

Hier können Sie überprüfen, wie viele Telefonbucheinträge gespeichert sind und welche Speichergröße verfügbar ist.

## Bearbeiten von Gruppen

1. Drücken Sie . Drücken Sie .
2. Blättern Sie mit / zu **Rufgruppe bearbeiten**. Drücken Sie .
3. Blättern Sie zu der Gruppe, die Sie bearbeiten möchten. Drücken Sie .
4. Blättern Sie zu **Rufgruppe bearbeiten/Rufton einstellen**. Drücken Sie .
5. Treffen Sie Ihre Auswahl und bestätigen Sie dann durch Drücken von .






## Kurzwahl



Sobald ein Eintrag als **Kurzwahl** gespeichert wurde, müssen Sie nur noch die entsprechende Taste drücken, um den Anruf zu tätigen.

### **Hinweis!**

*Eine Kurzwahl kann nur dann zugewiesen werden, wenn ein entsprechender Eintrag im Telefonbuch gespeichert ist.*

## Speichern von Kurzwahlwahlnummern

1. Drücken Sie . Drücken Sie .
2. Gehen Sie zu **Kurzwahl** und drücken Sie .
3. Wählen Sie **Taste 2–Taste 9**. Drücken Sie .
4. Wählen Sie einen Eintrag im Telefonbuch aus und drücken Sie .
5. Die von Ihnen gewählte Zifferntaste wird erneut angezeigt.

6. Drücken Sie  , um zum Untermenü, wie etwa **Bearbeit.** und **Löschen**, zu gelangen.

## Wählen über Kurzwahlwahltasten

Um eine Kurzwahlwahlnummer zu wählen, halten Sie die entsprechende Zifferntaste (**Taste 2–Taste 9**) so lange gedrückt, bis die Rufnummer angezeigt wird.

## Anrufliste (Anruferanzeige)










Mit der Anruferanzeige können Sie vor dem Annehmen des Anrufs sehen, wer Sie anruft. Die Anrufliste enthält die während Ihrer Abwesenheit eingegangenen Anrufe. Wenn die Nummer im Telefonbuch gespeichert ist, wird auch der dazugehörige Name angezeigt. Die Anrufe werden in chronologischer Reihenfolge gespeichert. Die letzten 20 eingegangenen, angenommen und nicht angenommenen Anrufe werden mit Datum und Uhrzeit gespeichert.

**NeuerAnruf/NeueAnrufe** wird im Ruhezustand angezeigt.

### **Hinweis!**

*Diese Funktion ist nur möglich, wenn an Ihrem Telefonanschluss die Rufnummer übertragen wird. Eine evt. vorhandene Telefonanlage oder Internet-Telefoniebox muss so eingestellt sein, dass die Rufnummer an das Telefon übermittelt wird.*

## Aufrufen und Wählen






1. Drücken Sie . Drücken Sie  .  
**Alternativ** können Sie auch   drücken und **Anrufliste** wählen.
2. Blättern Sie mit  zu der gewünschten Nummer.
3. Drücken Sie  zum Wählen der Telefonnummer oder drücken Sie  , um in das Untermenü zu gelangen:

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Details</b>            | Details für den Anruf ansehen   |
| <b>Löschen</b>            | Diese Nummer aus der Anrufliste löschen (nicht aus dem Telefonbuch)   |
| <b>Alles löschen</b>      | Alle Nummern aus der Anrufliste löschen (nicht aus dem Telefonbuch)   |
| <b>Anrufen</b>            | Diese Nummer wählen   |
| <b>Nummer speichern</b>   | Nummer im Telefonbuch speichern   |
| <b>Art der Anrufliste</b> | Speichern Sie Informationen zu <b>Entgang. Anrufe</b> (nicht angenommen) oder <b>Alle Anrufe</b> (angenommen und nicht angenommen). |

### **Hinweis!**

Die jeweils letzten 20 eingehenden Anrufe (angenommene und nicht angenommene) werden zusammen mit dem Datum und der Uhrzeit des Anrufs gespeichert. Um mehr nicht angenommene Anrufe aufzulisten, können Sie nur **Entgang. Anrufe** in der Liste speichern lassen.

## **Löschen von Nummern aus der Anrufliste**

1. Drücken Sie . Blättern Sie mit  zum gewünschten Eintrag. Drücken Sie .
2. Blättern Sie zu **Löschen/Alles löschen**. Drücken Sie .
3. Bestätigen Sie mit .

## **Anzeige bei Anrufern ohne Nummer**

Es können folgende Meldungen angezeigt werden:



|                  |  |
|------------------|--|
| <b>Unbekannt</b> | Unbekannte Rufnummer, z. B. Anruf aus dem Ausland.                 |
| <b>Private</b>   | Die Rufnummer ist unterdrückt. Nummer kann nicht angezeigt werden. |
| <b>OO</b>        | Anzeige einer Sprachnachricht von Ihrem Netzbetreiber*.            |









\* Diese Funktion ist nur in bestimmten Ländern verfügbar.









So entfernen Sie diese Anzeige von Sprachnachrichten:

Drücken Sie  und halten Sie die **4** gedrückt.

## Töne

### Klingeln









1. Drücken Sie  . Blättern Sie zu **Töne**. Drücken Sie  .
2. Blättern Sie zur gewünschten Funktion, z. B. **Klingeln**. Drücken Sie  .
3. Blättern Sie zur gewünschten Einstellung. Drücken Sie  .







|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Externe Anrufe</b> | Wählen Sie einen Klingelton für externe Anrufe. Drücken Sie   .  |
| <b>Interne Anrufe</b> | Wählen Sie einen Klingelton für interne Anrufe. Drücken Sie   .  |
| <b>Lautstärk</b>      | <b>1</b> = am leisesten, <b>5</b> = am lautesten oder <b>Aus</b> . Drücken Sie   .   |
| <b>Stumm</b>          | <b>Piepton</b> = Mobilteil piept bei eingehendem Anruf<br><b>Aus</b> = Klingelton des Mobilteils ist bei eingehenden Anrufen stumm geschaltet. Drücken Sie   . |

**Hinweis!**


**Melodie 6–Melodie10** signalisieren noch bis zu neun Sekunden, nachdem der Anrufer aufgelegt hat oder bei Nutzung mehrerer Mobilteile, wenn mit einem Anderen angenommen wurde. Wählen Sie **Melodie 1–Melodie 5**, wenn Sie dies vermeiden möchten.



**Warntöne**






1. Drücken Sie  . Blättern Sie zu **Töne**. Drücken Sie  .
2. Blättern Sie zur gewünschten Funktion, z. B. **Warntöne**. Drücken Sie  .
3. Blättern Sie zur gewünschten Einstellung. Drücken Sie  .

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Tastenton</b>       | Wählen Sie <b>Tastenton</b> , <b>Sprechen. Tasten</b> oder <b>Aus</b> . Beim Auswählen von <b>Sprechen. Tasten</b> auch die gewünschte Sprache auswählen.  |
| <b>Bestätige</b>       | Wählen Sie <b>Ein</b> oder <b>Aus</b> . Bestätigen Sie mit   .     |
| <b>Akkuschwach</b>     | Wählen Sie <b>Ein</b> oder <b>Aus</b> . Bestätigen Sie mit   .     |
| <b>Nicht verfügbar</b> | Wählen Sie <b>Ein</b> oder <b>Aus</b> . Bestätigen Sie mit   . |

**Einstellungen****Mobilteil einstellen**

1. Drücken Sie  . Blättern Sie zu **Mobilteil einstellen**. Drücken Sie  .





2. Blättern Sie zur gewünschten Funktion, z. B. **Sprache**. Drücken Sie /OK.
3. Blättern Sie zur gewünschten Einstellung. Drücken Sie /OK:





|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Direkt wahl</b>          | <b>PIN:</b> (der werkseitig eingestellte Code ist 0000)   |
| <b>Basis wahl</b>           | Kommt nur bei Systemen mit mehreren Basisstationen zum Tragen.  |
| <b>Display</b>              | <b>Stufe 1</b> = normal)<br>Wählen Sie <b>Mobilteil Name</b> = Text/Name wird im Ruhezustand angezeigt. Bestätigen Sie mit  /OK.   |
| <b>Sprache</b>              | Die Menüsprache des Mobilteils.   |
| <b>Auto Antwort</b>         | <b>Ein</b> = Anruf wird angenommen, sobald das Mobilteil aus der Basisstation genommen wird.<br><b>Aus</b> = Anruf wird durch Drücken von  angenommen.   |
| <b>Mobilteil anmelden</b>   | Um ein neues Mobilteil anzumelden, siehe <i>Erweitertes System (zwei oder mehr Mobilteile), S.15</i> .  |
| <b>Mobilteil abmelden</b>   | Ein Mobilteil von der Basisstation abmelden. Geben Sie den PIN-Code (werkseitig ist 0000 eingestellt) ein, und drücken Sie  /OK. Zum Bestätigen erneut  /OK drücken.                      |
| <b>Mobilteil zurücksetz</b> | Sie können das Mobilteil auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Geben Sie den PIN-Code (werkseitig ist 0000 eingestellt) ein, und drücken Sie  /OK. Zum Bestätigen erneut  /OK drücken. |

**Hinweis!**

Mit einem abgemeldeten Mobilteil sind keine Anrufe mehr möglich.

**Basis einstellen**

- Drücken Sie . Blättern Sie zu **Basis einstellen**.  
Drücken Sie .  
Blättern Sie zur gewünschten Funktion, z. B. **Klingeln**.  
Drücken Sie .  
Nehmen Sie die gewünschte Einstellung vor. Drücken Sie :

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Klingeln</b>          | Wählen Sie den Klingelton der Basisstation aus. Bestätigen Sie mit  .  |
| <b>Lautstärk</b>         | Lautstärke des Klingeltons der Basisstation.<br><b>1</b> = am leisesten, <b>5</b> = am lautesten, oder <b>Aus</b> . Bestätigen Sie mit  .  |
| <b>Flash-zeiten</b>      | Für Rückfragefunktion<br><b>600 ms</b> =Neuseeland<br><b>300 ms</b> =Frankreich/Portugal<br><b>100 ms</b> = andere einschließlich GB/AUS  |
| <b>System-PIN</b>        | PIN-Code ändern (werkseitig ist 0000 eingestellt).  |
| <b>Basis zu-rücksetz</b> | Sie können die Basisstation auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Geben Sie den PIN-Code (werkseitig ist 0000 eingestellt) ein, und drücken Sie  . Zum Bestätigen erneut  drücken. |

**Erweitertes System (zwei oder mehr Mobilteile)**

Im Ruhezustand wird die jeweilige Intern-Nummer im Display angezeigt. Die Basisstation sollte an einem

---







zentralen Ort aufgestellt werden, sodass die Reichweite alle Mobilteile umfasst.

## Anmelden eines weiteren Mobilteils

Alle im Lieferumfang enthaltenen Mobilteile sind bereits an der Basisstation angemeldet. An einer Basisstation können bis zu fünf Mobilteile angemeldet werden.



### **Hinweis!**

*Dieses Modell ist GAP-kompatibel (GAP: Generic Access Profile). Das heißt, sowohl Mobilteil als auch Basisstation können mit den meisten anderen GAP-kompatiblen Geräten anderer Hersteller verwendet werden. Das GAP-Protokoll kann jedoch nicht sicherstellen, dass alle Funktionen verfügbar sind.*

1. Halten Sie  (Basisstation) so lange gedrückt, bis die Anzeige blinkt.
2. Drücken Sie /OK. Blättern Sie zu **Mobilteil einstellen**. Drücken Sie /OK.
3. Blättern Sie zu **Mobilteil anmelden**. Drücken Sie /OK.
4. Wählen Sie die Basisstation **Basis 1–Basis 4** aus, auf die Sie das Mobilteil registrieren möchten. Drücken Sie /OK.
5. Geben Sie den PIN-Code der Basisstation ein (werkseitig ist 0000 eingestellt). Drücken Sie /OK.
6. Bei erfolgreicher Anmeldung kehrt das Gerät innerhalb einer Minute in den Ruhezustand zurück.


## Interne Anrufe

1. Drücken Sie **C**.
2. Bei mehr als zwei Mobilteilen: Geben Sie die Rufnummer **1–5** für das entsprechende Mobilteil ein oder drücken Sie **9** für alle.

Wenn ein externer Anruf während eines internen Gesprächs eingeht, ertönt ein Signalton. Sie können dann den internen Anruf mit  beenden und den eingehenden externen Anruf mit  annehmen.

## Anrufe weiterleiten/Konferenzschaltung mit Mobilteilen





Ein eingehender externer Anruf wurde angenommen;

1. Drücken Sie **C**.
2. Bei mehr als zwei Mobilteilen: Geben Sie die Rufnummer **1-5** für das entsprechende Mobilteil ein, oder drücken Sie **9** für alle.
3. Anruf weiterleiten: Drücken Sie  Konferenzschaltung: Halten Sie **\*** gedrückt.

## Anrufbeantworter

Wenn der Anrufbeantworter eingeschaltet ist, werden Anrufe nach einer festgelegten Anzahl an Rufzeichen angenommen. Der Anrufer hört eine Ansage und kann eine Nachricht hinterlassen. Die Gesamtspeicherkapazität beträgt 15 Minuten. Auf die meisten Funktionen kann sowohl von der Basisstation als auch vom Mobilteil zugegriffen werden.

## Einstellungen vom Mobilteil aus

1. Drücken Sie /OK. Blättern Sie zu **Anrufbe- antworter**. Drücken Sie /OK.
2. Blättern Sie zu **Ansage Einstell..** Drücken Sie /OK.
3. Blättern Sie zur gewünschten Einstellung. Drücken Sie /OK:




|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Ansage Modus</b>          | Wählen sie <b>Ansage / Aufnahme</b> oder <b>Nur Ansage</b> (Anrufer kann keine Nachricht hinterlassen).                    |
| <b>AB Sprache</b>            | Auswahl der Sprache für die werkseitig aufgezeichnete Ansage.  |
| <b>Klingel zahl</b>          | Wählen Sie aus, nach wie vielen Rufzeichen ( <b>2 Rufe – 8 Rufe</b> oder <b>Kosten sparen</b> ) der Anruf angenommen wird. |
| <b>Aufnahmezeit</b>          | Wählen Sie die maximale Aufnahmedauer je Nachricht.  |
| <b>Aufzeichnung mithören</b> | <b>Ein</b> = eingehende Nachrichten werden während des Empfangs über den Lautsprecher an der Basisstation wiedergegeben.   |
| <b>Zugangscode</b>           | <b>Ein</b> = Sie können aus der Ferne per Anruf und Code-Eingabe auf Ihren Anrufbeantworter zugreifen.                     |







### **Hinweis!**

*Bei der Funktion zum Sparen von Telefonkosten (Kosten sparen) werden Anrufe zunächst nach etwa 6 Rufzeichen angenommen. Sobald jedoch die erste neue Nachricht aufgezeichnet wurde, nimmt der Anrufbeantworter die Anrufe nach ungefähr 2 Rufzeichen an. Dies ist hilfreich, wenn der Fernzugriff verwendet wird: wenn Sie den Anrufbeantworter anrufen und das Gespräch nach vier Rufzeichen nicht angenommen wurde, bedeutet dies, dass keine Nachrichten aufgezeichnet wurden und Sie auflegen können, bevor der Anruf berechnet wird.*





## Verwendung vom Mobilteil aus

Sind neue Nachrichten vorhanden, wird **Neue Nachr/Neue Nachr** angezeigt. Die Wiedergabe startet immer mit den neuen Nachrichten.

1. Drücken Sie /OK. Blättern Sie zu **Anrufbe- antworte**. Drücken Sie /OK.
2. Blättern Sie zu **Wiederg.**. Drücken Sie /OK.
3. Während der Wiedergabe stehen die folgenden Befehle zur Verfügung:

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
|  | Aktuelle Nachricht löschen            |
|  | Zurück zur vorherigen                 |
|  | Wiedergabe stoppen                    |
|  | Weiter zur nächsten                   |
|  | Lautsprecher AUS/EIN                  |
|  | Lautstärkeregelung (seitliche Tasten) |

## Ein/Aus

1. Drücken Sie /OK. Blättern Sie zu **Anrufbe- antworte**. Drücken Sie /OK.
2. Blättern Sie zu **AB Ein/Aus**. Drücken Sie /OK.
3. Blättern Sie zur gewünschten Einstellung. Drücken Sie /OK.








### Hinweis!

*Auch wenn der Anrufbeantworter ausgeschaltet ist, werden Anrufe nach 10 Rufzeichen angenommen, siehe [Fernzugriff, S.23](#).*




## Ansage

Die aufgezeichnete Ansage (max. 3 Minuten) wird für den Anrufer wiedergegeben. Es stehen zwei verschiedene Ansagen zur Verfügung: eine für **Nur Ansage** (der Anrufer kann keine Nachricht hinterlassen), und eine für die normale Anrufbeantworterfunktion **Ansage / Aufnahme**. Wählen Sie auch den gewünschten Annahme-Modus **Ansage Modus**. Siehe *Einstellungen vom Mobilteil aus*.

1. Drücken Sie . Blättern Sie zu **Anrufbe- antworter**. Drücken Sie .
2. Blättern Sie zu **Ansage** . Drücken Sie .
3. Blättern Sie zu **Aufnehmen** . Drücken Sie .
4. Blättern Sie zu **Ansage / Aufnahme** oder **Nur Ansage**. Drücken Sie .
5. Nach einem langen Piepton können Sie Ihre Ansage aufzeichnen. Halten Sie dabei das Mobilteil 20 cm von Ihrem Mund entfernt. Drücken Sie zum Beenden der Aufzeichnung .
6. Die Ansage wird wiedergegeben.
7. Drücken Sie .





### WICHTIG

Drücken Sie während der Wiedergabe nicht auf  oder **C**. Die Ansage wird erst gespeichert, nachdem sie wiedergegeben wurde.





### Hinweis!

*Bis zur Aufzeichnung einer persönlichen Ansage wird eine werkseitig aufgezeichnete Ansage verwendet, die bei Bedarf wiederhergestellt werden kann. Sie stellen sie wieder her, indem Sie während der Wiedergabe der Ansage **C** drücken.*


## Alle alten Nachrichten löschen

1. Drücken Sie . Blättern Sie zu **Anrufbe- antworte**. Drücken Sie .
2. Blättern Sie zu **Nachricht löschen**. Drücken Sie .
3. Bestätigen Sie mit .



## Persönliche Nachricht (MEMO)

1. Drücken Sie . Blättern Sie zu **Anrufbe- antworte**. Drücken Sie .
2. Blättern Sie zu **Memo aufnehmen**. Drücken Sie .
3. Nach einem langen Piepton können Sie Ihre Ansage aufzeichnen. Halten Sie dabei das Mobilteil 20 cm von Ihrem Mund entfernt. Drücken Sie zum Beenden der Aufzeichnung .
4. Die Ansage wird wiedergegeben.
5. Memos werden auf dieselbe Weise wie eingehende Nachrichten wiedergegeben.

## WICHTIG







Drücken Sie während der Wiedergabe nicht auf  oder **C**. Die Ansage wird erst gespeichert, nachdem sie wiedergegeben wurde.

## Mithören

Eingehende Nachrichten werden während des Empfangs über den Lautsprecher an der Basisstation wiedergegeben. Wenn Sie keinen Ton hören, überprüfen Sie, ob die Lautstärke hoch genug ist und die Funktion aktiviert wurde, siehe [Einstellungen vom Mobilteil aus](#). Sie können während der Aufzeichnung auch  auf dem Mobilteil drücken. Durch Drücken von  kann der Anruf entgegengenommen werden.

## Bedienung an der Basisstation

Die Ziffern auf der Basisstation blinken, wenn neue Nachrichten (01-59 Nachrichten) vorhanden sind.

|  |   |
|--|---|
|  | Ein/Ausschalten des Anrufbeantworters.  |
|  | Wiedergabe starten  |
|  | Wiedergabe stoppen  |
|  | Zurück zur vorherigen/Weiter zur nächsten   |
|  | Aktuelle Nachricht löschen.<br>Um alle alten Nachrichten nach der Wiedergabe zu löschen: Halten Sie <b>X</b> gedrückt, bis Sie einen Piepton hören. |
|  | Lautstärke erhöhen/verringern.  |

### **Hinweis!**

*Wenn im Display der Basisstation – – angezeigt wird, ist der Anrufbeantworter ausgeschaltet oder Zeit und Datum sind nicht eingestellt. Nur wenn Datum und Uhrzeit eingestellt sind, ist der volle Funktionsumfang nutzbar.*

## Nicht genügend Speicherplatz

Im Speicher können bis zu 59 Nachrichten (einschließlich der Ansage) mit einer Gesamtdauer von max. 15 Minuten gespeichert werden. Wenn **Voll** angezeigt wird oder auf der Basisstation **FF** blinkt, können erst dann neue Nachrichten aufgezeichnet werden, wenn die alten wiedergegeben und gelöscht wurden. In diesem Fall werden eingehende Anrufe nur mit der Ansage ohne Nachrichtenaufzeichnung beantwortet.

**Hinweis!**

*Löschen Sie regelmäßig Nachrichten!*

**Fernzugriff**

Mit jedem Tonwahltelefon ist eine Fernabfrage Ihres Anrufbeantworters möglich.

1. Rufen Sie den Anrufbeantworter an (die Nummer des Telefonanschlusses, an den Ihr Anrufbeantworter angeschlossen ist; in der Regel Ihre eigene Telefonnummer).
2. Drücken Sie **\***, wenn die Ansage wiedergegeben wird.
3. Geben Sie den PIN-Code ein (werkseitig ist 0000 eingestellt).
4. Wählen Sie die gewünschten Fernabfragebefehle:

|          |   |
|----------|---|
| <b>2</b> | Aktuelle Nachricht löschen  |
| <b>4</b> | Einmal drücken, um die aktuelle Nachricht zu wiederholen. Zweimal drücken, um zur vorherigen Nachricht zu wechseln. |
| <b>5</b> | Wiedergabe der Nachrichten. (Die Wiedergabe kann durch Drücken von <b>5</b> angehalten werden.)                     |
| <b>6</b> | Weiter zur nächsten Nachricht   |
| <b>7</b> | Anrufbeantworter einschalten (EIN)  |
| <b>9</b> | Anrufbeantworter ausschalten (AUS)  |

### **Hinweis!**

*Mithilfe eines PIN-Codes vermeiden Sie den unerlaubten Zugriff anderer Personen auf Ihren Anrufbeantworter. Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, den werkseitig eingestellten PIN-Code 0000 zu ändern. Siehe [Basis einstellen, S.15](#).*

## **Sonstiges**

### **Reichweite**

Die Reichweite des Telefons hängt davon ab, ob die Funkwellen durch Hindernisse abgeschwächt werden. In der Regel beträgt die Reichweite zwischen 50 und 300 Meter. Eine Verbesserung der Reichweite kann erreicht werden, indem Sie den Kopf so drehen, dass das Mobilteil zur Basisstation ausgerichtet ist. Wenn Sie sich der Grenze des Empfangsbereichs nähern, nimmt zunächst die Verständigungsqualität ab, bis das Gespräch schließlich unterbrochen wird.

### **Eco Functionality**

Mit Einführung der Kennzeichnung ECO FUNCTIONALITY wollen wir Kunden helfen, innerhalb unseres Produktsortiments die Produkte zu finden, die weniger Energie verbrauchen und somit umweltverträglicher sind. Produkte mit dieser Kennzeichnung zeichnen sich durch Folgendes aus:

- Energiesparendes Arbeiten sowohl im Betrieb als auch im Ruhezustand.
- Automatische Anpassung der Sendeleistung abhängig von der Distanz zur Basisstation.




## Akku



### VORSICHT

Wird ein falscher Akkutyp oder werden Batterien eingelegt, besteht Explosionsgefahr! Verwenden Sie ausschließlich Originalakkus. Die Verwendung anderer Akkus kann gefährlich sein und zum Verfall der Gewährleistung für das Telefon führen.

Wenn die Akkus relativ neu sind, reichen sie für etwa 100 Stunden im Ruhezustand-Betrieb oder für etwa 10 Stunden Gesprächszeit. Die volle Akkuleistung wird erst erreicht, wenn die Akkus 4-5 Mal aufgeladen wurden. Eine Überladung oder Schädigung der Akkus durch zu lange Ladezeiten ist nicht möglich. Im Falle vollständig entleerter Akkus kann es bis zu 10 Minuten dauern, bis das Laden im Display erkennbar ist und das Display beleuchtet wird.

Wenn die Akkus fast leer sind, blinkt die Anzeige . Wird gerade ein Gespräch geführt, gibt das Telefon ein Warnsignal aus. Der Warnton ist optional, siehe [Warntöne](#), S.13. Beachten Sie, dass die Akkuanzeige  im Display während des gesamten Ladevorgangs blinkt. Um die Akkus zu schonen, ist das Display im Ruhezustand nicht beleuchtet. Drücken Sie einmal die Taste  und das Display wird beleuchtet. Wenn die Akkus fast leer sind oder das Mobilteil zu weit von der Basisstation entfernt ist, kann über das Telefon keine Verbindung hergestellt werden. Platzieren Sie die Basisstation zur Vermeidung von Interferenzen nicht neben anderen elektrischen Geräten. Beim Ladevorgang kann sich das Gerät erwärmen, dies ist normal und völlig ungefährlich.

## Hörgeräte

Das Telefon verfügt über eine eingebaute induktive Hörschleife für die Nutzung mit Hörgerät. Wählen Sie den T-Modus an Ihrem Hörgerät, um diese Funktion zu aktivieren.

## Fehlersuche

Stellen Sie sicher, dass das Telefonkabel intakt und ordnungsgemäß angeschlossen sind. Trennen Sie sämtliche Zusatzgeräte,

Verlängerungskabel und anderen Telefone vom Gerät. Wenn das Problem dadurch behoben wird, liegt der Fehler bei einem anderen Ausrüstungsteil.

Testen Sie das Ausrüstungsteil in einer funktionierenden Umgebung (zum Beispiel bei Ihrem Nachbarn). Wenn das Gerät dort fehlerfrei arbeitet, besteht möglicherweise ein Problem mit Ihrer Telefonleitung. Informieren Sie Ihren Netzbetreiber über dieses Problem.

## **Eingehender Anruf ohne Anzeige der Rufnummer**

- Für diese Funktion ist ein Abonnement eines Anruferkennungs-diensts Ihres Netzbetreibers erforderlich.

## **Warnsignal/Anrufe nicht möglich**

- Möglicherweise sind die Akkus erschöpft (laden Sie das Mobilteil auf).
- Unter Umständen befindet sich das Mobilteil nur knapp in Reichweite. Gehen Sie näher an eine Basisstation heran.

## **Telefon funktioniert nicht**

- Überprüfen Sie, ob der Adapter bzw. das Telefonkabel ordnungsgemäß verbunden ist.
- Achten Sie auf den Ladezustand der Akkus im Mobilteil.
- Schließen Sie ein anderes Telefon an die Anschlussdose an.

## **Telefon klingelt weiter**

- Sie nehmen einen Anruf entgegen und es ist niemand mehr in der Leitung. Bei einigen Klingeltönen ist dies aus technischen Gründen so, dass das Telefon noch bis 9 Sekunden nach dem Auflegen des Anrufers klingelt. Versuchen Sie, den Klingelton zu ändern.

## **Anrufbeantworter reagiert nicht auf Fernzugriff**

- Prüfen Sie, ob Sie ein Telefon mit Tonwahlverfahren verwenden.
- Halten Sie die Tasten länger gedrückt (etwa eine Sekunde pro Ziffer).

---

## Anrufbeantworter nimmt den Anruf nicht an

- Der Speicher ist möglicherweise voll. Löschen Sie alle alten Nachrichten.
- Überprüfen Sie, ob der Adapter bzw. das Telefonkabel ordnungsgemäß verbunden ist.
- Überprüfen Sie, ob die Anrufbeantworterfunktion eingeschaltet ist.

Funktioniert das Telefon danach nicht ordnungsgemäß, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Bringen Sie Ihren Kaufbeleg oder eine Kopie der Rechnung mit.

## Pflege und Wartung



### VORSICHT

Verwenden Sie nur Akkus, Netzadapter und Zubehör, die für den Gebrauch mit diesem speziellen Modell zugelassen sind. Der Anschluss anderer Zubehörgeräte kann Gefahren verursachen und die Typzulassung und Garantie des Telefons ungültig machen. Das Netzteil dient als Trennvorrichtung zwischen Produkt und Netzanschluss. Die Anschlussbuchse muss sich in unmittelbarer Nähe des Geräts befinden und gut zugänglich sein.

Ihr Telefon ist ein technisch fortschrittliches Produkt und ist mit größter Sorgfalt zu behandeln. Fahrlässiges Verhalten kann dazu führen, dass die Gewährleistung erlischt.

- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit. Regen/Schnee, Feuchtigkeit und alle Arten von Flüssigkeiten können Stoffe enthalten, die zu Korrosion der Elektronik führen. Wird das Gerät nass, entfernen Sie die Akkus und lassen Sie das Gerät vollständig trocknen, bevor Sie die Akkus wieder einlegen.
- Bewahren Sie das Gerät nicht in staubigen, schmutzigen Umgebungen auf. Die beweglichen Geräteteile und die Elektronik könnten beschädigt werden.
- Schützen Sie das Gerät vor Hitze. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer der Elektronik verringern, die Akkus schädigen und Kunststoffteile verformen oder gar schmelzen lassen.



- Schützen Sie das Gerät vor Kälte. Beim Aufwärmen auf normale Temperaturen kann sich im Innern des Gerätes Kondenswasser bilden, das die Elektronik beschädigt.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät anders als hier beschrieben zu öffnen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen. Schützen Sie es vor Stößen oder Erschütterungen. Bei grobem Umgang können Schaltkreise und feinmechanische Teile zerstört werden.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit scharfen Mitteln.

Diese Hinweise gelten für das Gerät, die Akkus und sonstiges Zubehör. Funktioniert das Telefon nicht ordnungsgemäß, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Bringen Sie Ihren Kaufbeleg oder eine Kopie der Rechnung mit.

## Garantie

Für dieses Produkt gilt eine Garantiezeit von 24 Monaten ab dem Zeitpunkt des Kaufs. Sollte während dieser Zeit ein Fehler auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Für die Inanspruchnahme von Garantieleistungen oder Support während der Garantiezeit benötigen Sie den Kaufbeleg.

Diese Garantie gilt nicht, wenn der Fehler durch einen Unfall oder ein vergleichbares Ereignis eingetreten ist. Weiterhin gilt die Garantie nicht bei Eindringen von Flüssigkeiten, Gewaltanwendung, nicht erfolgter Wartung, falscher Bedienung oder anderen durch den Käufer zu verantwortenden Umständen. Sie gilt ferner nicht bei Störungen, die durch Gewitter oder andere Spannungsschwankungen verursacht werden. Zur Vorsicht empfehlen wir, das Ladegerät während eines Gewitters vom Netz zu trennen.

Akkus sind Verbrauchsmaterialien und als solche nicht im Garantieumfang enthalten.

Diese Garantie gilt nicht, wenn andere Akkus als die Original DORO-Akkus verwendet wurden.

## Spezifische Absorptionsrate (SAR)

Dieses Gerät erfüllt die internationalen Sicherheitsvorschriften für die Funkwellenbelastung. Das PhoneEasy® 115 misst 0,035 W/kg gemessen für 10 g Gewebe.

Die Obergrenze laut WHO beträgt 2,0 W/kg gemessen für 10 g Gewebe.

## **Konformitätserklärung**

Doro erklärt hiermit, dass das PhoneEasy® 115 die wesentlichen Anforderungen und die sonstigen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 1999/5/EG (R&TTE) und 2002/95/EG (ROHS) erfüllt. Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie unter [www.doro.com/dofc](http://www.doro.com/dofc)



Doro PhoneEasy® 115

Doro PhoneEasy® 115 duo

Doro PhoneEasy® 115 trio

Doro PhoneEasy® 115 quad

German

Version 1.0

© 2011 Doro AB. All rights reserved.

[www.doro.com](http://www.doro.com)



REV 4314 — STR 20111128-2