

Aktivlautsprecher mit USB-Power

Best.Nr. 630 341

Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Bedienung! Achten Sie hierauf, auch wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben! Bewahren Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf!



Sicherheitshinweise

- Benutzen Sie den MP3 Aktivlautsprecher nicht weiter, wenn er beschädigt ist.
- In Schulen, Ausbildungseinrichtungen, Hobby- und Selbsthilfwerkstätten ist das Betreiben durch geschultes Personal verantwortlich zu überwachen.
- In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten.
- Das Produkt darf nicht fallengelassen oder starkem mechanischem Druck ausgesetzt werden, da es durch die Auswirkungen beschädigt werden kann.
- Das Gerät muss vor Feuchtigkeit, Spritzwasser und Hitze einwirkung geschützt werden.
- Das Produkt ist kein Spielzeug! Halten Sie das Gerät von Kindern fern.



Bestimmungsgemäße Verwendung


Dieser MP3 Aktivlautsprecher dient zum Wiedergeben von Musikstücke von einem MP3-Player oder einem Handy. Dank des integrierten Akkus ist dieses Gerät auch für den mobilen Einsatz geeignet.

Ein anderer Einsatz als angegeben ist nicht zulässig! Das gesamte Produkt darf nicht geändert bzw. umgebaut werden!

Änderungen können zur Beschädigung dieses Produktes führen, darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z.B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag etc. verbunden. Für alle Personen- und Sachschäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen, ist nicht der Hersteller, sondern der Betreiber verantwortlich.

Bitte beachten Sie, dass Bedien- und/oder Anschlussfehler außerhalb unseres Einflussbereiches liegen. Verständlicherweise können wir für Schäden, die daraus entstehen, keinerlei Haftung übernehmen.

Bedienelemente

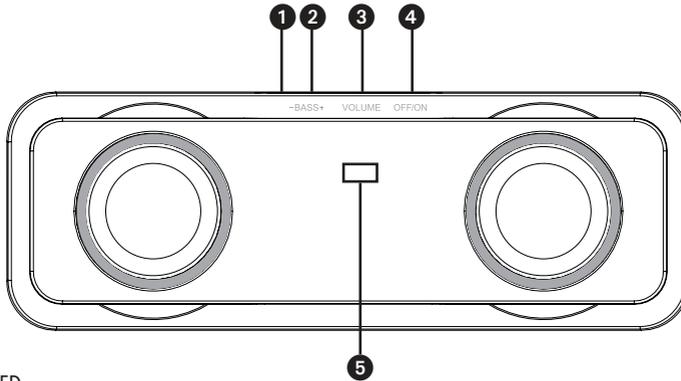

1. Kontroll-LED
2. BASS-Taste
3. Lautstärke-Regler
4. EIN/AUS-Schalter
5. Auf der Rückseite: USB-Anschluss/Audio-IN

Akku Laden

- Bei Auslieferung ist der Akku im Aktivlautsprecher noch nicht vollständig geladen.
- Nehmen Sie das mitgelieferte USB-Kabel und stecken Sie den kleineren, 5-poligen Mini-B USB-Stecker in die USB-Buchse (5) auf der Rückseite des Aktivlautsprechers. Das andere Ende des Kabels wird mit dem USB-Stecker Typ A in den USB-Port Typ A Ihres Computers oder Laptops gesteckt.

Bedienung

Wiedergabe über Audioeingang (Line In)

- Nehmen Sie das mitgelieferte USB/Audio-Verbindungskabel (Mini USB zu 3,5mm Klinke/USB-A) zur Hand.
- Stecken Sie den Mini-USB-Stecker in die Buchse (4) auf der Rückseite des Lautsprechers.
- Drehen Sie den Lautstärkereglern VOLUME (3) nach links auf Minimum.
- Der Klinkestecker am anderen Ende des Kabels kommt anschließend in die Klinkebuchse Ihres MP3-Player bzw. Handys. Achten Sie bei Ihrem Handy darauf, ob Sie evtl. die Verbindung bestätigen müssen.
- Betätigen Sie nun den EIN/AUS-Schalter (4), die blaue Kontroll-LED (1) leuchtet nun.
- Für die Titelauswahl wählen Sie die Bedienelemente auf Ihrem MP3-Player bzw. Handy aus.
- Drehen Sie nun den Lautstärkereglern nach links bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist.

Bass:

Um die Tiefen zu verändern, betätigen Sie den BASS-Schalter (2).

Problembeseitigung

Problem	Möglicher Fehler	Lösung
Der Aktivlautsprecher zeigt keine Funktion	Akku ist leer	Laden Sie den Akku wie im Unterpunkt "Akku Laden" beschrieben
Line-In über Handy geht nicht	Mglw. keine Verbindungsbestätigung	Bestätigen Sie die Aktivierung der Klinkebuchse am Handy
SD-Karte wird nicht erkannt	SD-Karte falsch bzw. nicht formatiert	SD-Karte mit FAT32 formatieren
	SD-Karte falsch eingelegt	SD-Karte richtig (Kontakte schauen nach oben) einsetzen

Technische Daten

- Spannungsversorgung: 5V- über USB
- integrierter Lilon-Akku
- Leistung (Lautsprecher): 2 x 1,5 W Sinusleistung
- Maße (BxHxT): 209 x 73 x 38 mm
- Frequenzbereich: 60...18000 Hz

Lieferumfang

Aktivlautsprecher
USB-Ladekabel/Audiokabel
Anleitung

Symbolerklärung



Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Hinweise in dieser Bedienungsanleitung hin, die unbedingt zu beachten sind. Des Weiteren wenn Gefahr für Ihre Gesundheit besteht, z.B. durch elektrischen Schlag.



Das Gerät darf nur in trockenen und geschützten Räumen verwendet werden.



Vorsicht Netzspannung, das Gerät nicht öffnen!

Entsorgung



Elektro- und Elektronikgeräte, die unter das Gesetz "ElektroG" fallen, sind mit nebenstehender Kennzeichnung versehen und dürfen nicht mehr über Restmüll entsorgt, sondern können kostenlos bei den kommunalen Sammelstellen z.B. Wertstoffhöfen abgegeben werden.



Als Endverbraucher sind Sie gesetzlich (Batterien-Verordnung) zur Rückgabe gebrauchter Batterien und Akkus verpflichtet. Schadstoffhaltige Batterien/ Akkus sind mit nebenstehender Kennzeichnung versehen. Eine Entsorgung über den Hausmüll ist verboten.

Verbrauchte Batterien/ Akkus können kostenlos bei den kommunalen Sammelstellen z.B. Wertstoffhöfen oder überall dort abgegeben werden, wo Batterien/ Akkus verkauft werden!



Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation von Pollin Electronic GmbH, Max-Pollin-Straße 1, 85104 Pförring.
Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktion jeder Art, z.B. Fotokopie, Mikroverfilmung oder die
Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers.
Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.
Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten.

© **Copyright 2011 by Pollin Electronic GmbH**