




## BEDIENUNGSANLEITUNG USER MANUAL

### HOME CHARGER HC365PD

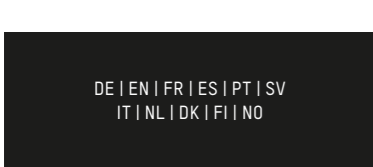

DE | EN | FR | ES | PT | SV  
IT | NL | DK | FI | NO

© 2024 AKSMANN. Alle Rechte vorbehalten. | AKSMANN ist ein eingetragenes Warenzeichen.

- ALLGEMEINE HINWEISE**
  - Nicht werfen oder fallen lassen
  - Produkt nicht öffnen oder modifizieren! Instandsetzungsarbeiten dürfen nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person durchgeführt werden.
  - Das Trennen des Gerätes von der Stromversorgung nur durch Ziehen am Stecker oder Steckergehäuse, nie am Kabel.

- INBETRIEBNAHME / BEDIENUNG**
  - Stecken Sie das Gerät in eine passende Steckdose. Verbinden Sie ein kompatibles USB-Kabel mit der entsprechenden USB-Buchse am Gerät. Prüfen Sie vor Anschluss eines Endgerätes, ob die angegebenen technischen Daten für Ihre Zwecke zurechen.

Das Gerät kann sich bei voller Ladegeschwindigkeit stark erwärmen. Dies ist normal und unbedenklich. Eine übermäßige Erwärmung zu vermeiden, decken Sie das Gerät nicht ab und betreiben Sie es nicht in Umgebungstemperaturen von mehr als 25°C.

Bei Verwendung des Netzlets zu Versorgung eines Laptops achten Sie bitte darauf, dass die maximale Ausgangsleistung den Anforderungen des Laptops entspricht.

- TECHNISCHE DATEN**
  - Eingang:** 110 – 240V AC | 50–60Hz | max. 1,5 A
  - Ausgang:** 5 – 20V DC | 3,25 A | max. 65 W
  - Durchschnittliche Effizienz im Betrieb:** 81,6 %
  - Effizienz bei geringer Last (10 %):** 78,2 %
  - Leistungsaufnahme bei Null-Last:** 0,290 W
  - Ausgangsschutz:** Kurzschlusschutz | Temperaturüberwachung | Überspannungsschutz | Überspannungsschutz
  - Max. Außentemperatur:** -20 – 35°C

- UMWELTFREUNDLICHE ENTSORGUNG**
  - Die Verpackung sortenfrein entsorgen. Pappe und Karton zum Altpapier, Folie in die Wertstoff-Sammlung.
  - Das unbrauchbare Produkt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen entsorgen. Die Kennzeichnung „Külitonne“ weist darauf hin, dass Elektrogeräte in der EU nicht mit dem

normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Produkt zur Entsorgung in speziellen Entsorgungssysteme für Altgeräte abgeben, Rückgabe- und Sammelstellen für Ihre Gemeinde verwenden oder an den Händler wenden, bei dem das Produkt gekauft wurde.

- HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE**
  - Die Bedienungsanleitung enthalten Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Wir übernehmen keine Haftung für direkte, indirekte, zufällige oder sonstige Schäden oder Folgeschäden, die durch unschuldige Handhabung / falscher Verwendung oder durch Missachtung der in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen entstehen.

- CE** Das Produkt entspricht den Anforderungen der EU Richtlinien.

Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

This product is intended for operating devices with a standard USB interface. Within the technical parameters cited here.

- EXPLANATION OF NOTES**
  - Please take note of the following symbols and words used in the operating instructions, on the product and on the packaging:
    - Information** | Useful additional information
    - Note** | The note warns you of possible damage of all kinds
    - Warning** | Attention - Danger!

- GENERAL**
  - Unpack all parts and check that everything is present and undamaged. Do not use the product if damaged. In this case, contact your local authorised specialist or the service address of the manufacturer.

These operating instructions contain important information for the first use and normal operation of this product.

Read through the complete operating instructions carefully before using the product for the first time. Read the operating

instructions for other devices which are to be operated with this product or which are to be connected to this product. Keep these operating instructions for future use or for future users' reference.

Failure to follow the operating instructions and safety instructions may result in damage to the product and hazards (injured) for the operator and other persons.

The operating instructions refer to applicable standards and regulations of the European Union. Please also adhere to the laws and guidelines specific to your country.

- PROPER INTENDED USE**
  - If no information is given in the operating instructions of the devices to be charged, proceed as follows:
    - Connect the end device to the USB socket using a suitable USB cable.
    - Connect the charger to a properly installed and easily accessible mains socket.
    - Charging progress is displayed on the end device
    - To interrupt the charging process, unplug the unit from the mains socket or disconnect the USB cable.
    - When not in use: Disconnect the charger from the mains.

Si aucune information n'est donnée dans le mode d'emploi des appareils à charger, procédez comme suit :

- Connectez l'appareil final à la prise USB à l'aide d'un câble USB approprié.
- Branchez le chargeur sur une prise de courant correctement installée et facilement accessible.
- La progression de la charge est affichée sur l'appareil final
- Pour interrompre le processus de charge, débranchez l'appareil de la prise secteur ou déconnectez le câble USB.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé : débranchez le chargeur de la prise secteur

Pour interrompre le processus de charge, débranchez l'appareil de la prise secteur ou déconnectez le câble USB.

Lorsqu'il n'est pas utilisé : débranchez le chargeur de la prise secteur

Si aucune information n'est donnée dans le mode d'emploi des appareils à charger, procédez comme suit :

- Connectez l'appareil final à la prise USB à l'aide d'un câble USB approprié.
- Branchez le chargeur sur une prise de courant correctement installée et facilement accessible.
- La progression de la charge est affichée sur l'appareil final
- Pour interrompre le processus de charge, débranchez l'appareil de la prise secteur ou déconnectez le câble USB.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé : débranchez le chargeur de la prise secteur

Pour interrompre le processus de charge, débranchez l'appareil de la prise secteur ou déconnectez le câble USB.

Lorsqu'il n'est pas utilisé : débranchez le chargeur de la prise secteur

Si aucune information n'est donnée dans le mode d'emploi des appareils à charger, procédez comme suit :

- Connectez l'appareil final à la prise USB à l'aide d'un câble USB approprié.
- Branchez le chargeur sur une prise de courant correctement installée et facilement accessible.
- La progression de la charge est affichée sur l'appareil final
- Pour interrompre le processus de charge, débranchez l'appareil de la prise secteur ou déconnectez le câble USB.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé : débranchez le chargeur de la prise secteur

Pour interrompre le processus de charge, débranchez l'appareil de la prise secteur ou déconnectez le câble USB.

Lorsqu'il n'est pas utilisé : débranchez le chargeur de la prise secteur

Si aucune information n'est donnée dans le mode d'emploi des appareils à charger, procédez comme suit :

- Connectez l'appareil final à la prise USB à l'aide d'un câble USB approprié.
- Branchez le chargeur sur une prise de courant correctement installée et facilement accessible.
- La progression de la charge est affichée sur l'appareil final
- Pour interrompre le processus de charge, débranchez l'appareil de la prise secteur ou déconnectez le câble USB.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé : débranchez le chargeur de la prise secteur

Pour interrompre le processus de charge, débranchez l'appareil de la prise secteur ou déconnectez le câble USB.

Lorsqu'il n'est pas utilisé : débranchez le chargeur de la prise secteur

Si aucune information n'est donnée dans le mode d'emploi des appareils à charger, procédez comme suit :

- Connectez l'appareil final à la prise USB à l'aide d'un câble USB approprié.
- Branchez le chargeur sur une prise de courant correctement installée et facilement accessible.
- La progression de la charge est affichée sur l'appareil final
- Pour interrompre le processus de charge, débranchez l'appareil de la prise secteur ou déconnectez le câble USB.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé : débranchez le chargeur de la prise secteur

Pour interrompre le processus de charge, débranchez l'appareil de la prise secteur ou déconnectez le câble USB.

Lorsqu'il n'est pas utilisé : débranchez le chargeur de la prise secteur

Si aucune information n'est donnée dans le mode d'emploi des appareils à charger, procédez comme suit :

- Connectez l'appareil final à la prise USB à l'aide d'un câble USB approprié.
- Branchez le chargeur sur une prise de courant correctement installée et facilement accessible.
- La progression de la charge est affichée sur l'appareil final
- Pour interrompre le processus de charge, débranchez l'appareil de la prise secteur ou déconnectez le câble USB.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé : débranchez le chargeur de la prise secteur

Pour interrompre le processus de charge, débranchez l'appareil de la prise secteur ou déconnectez le câble USB.

Lorsqu'il n'est pas utilisé : débranchez le chargeur de la prise secteur

Si aucune information n'est donnée dans le mode d'emploi des appareils à charger, procédez comme suit :

- Connectez l'appareil final à la prise USB à l'aide d'un câble USB approprié.
- Branchez le chargeur sur une prise de courant correctement installée et facilement accessible.
- La progression de la charge est affichée sur l'appareil final
- Pour interrompre le processus de charge, débranchez l'appareil de la prise secteur ou déconnectez le câble USB.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé : débranchez le chargeur de la prise secteur

Pour interrompre le processus de charge, débranchez l'appareil de la prise secteur ou déconnectez le câble USB.

Lorsqu'il n'est pas utilisé : débranchez le chargeur de la prise secteur

Si aucune information n'est donnée dans le mode d'emploi des appareils à charger, procédez comme suit :

- Connectez l'appareil final à la prise USB à l'aide d'un câble USB approprié.
- Branchez le chargeur sur une prise de courant correctement installée et facilement accessible.
- La progression de la charge est affichée sur l'appareil final
- Pour interrompre le processus de charge, débranchez l'appareil de la prise secteur ou déconnectez le câble USB.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé : débranchez le chargeur de la prise secteur

Pour interrompre le processus de charge, débranchez l'appareil de la prise secteur ou déconnectez le câble USB.

Lorsqu'il n'est pas utilisé : débranchez le chargeur de la prise secteur

Si aucune information n'est donnée dans le mode d'emploi des appareils à charger, procédez comme suit :

- Connectez l'appareil final à la prise USB à l'aide d'un câble USB approprié.
- Branchez le chargeur sur une prise de courant correctement installée et facilement accessible.
- La progression de la charge est affichée sur l'appareil final
- Pour interrompre le processus de charge, débranchez l'appareil de la prise secteur ou déconnectez le câble USB.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé : débranchez le chargeur de la prise secteur

Pour interrompre le processus de charge, débranchez l'appareil de la prise secteur ou déconnectez le câble USB.

Lorsqu'il n'est pas utilisé : débranchez le chargeur de la prise secteur

Si aucune information n'est donnée dans le mode d'emploi des appareils à charger, procédez comme suit :

- Connectez l'appareil final à la prise USB à l'aide d'un câble USB approprié.
- Branchez le chargeur sur une prise de courant correctement installée et facilement accessible.
- La progression de la charge est affichée sur l'appareil final
- Pour interrompre le processus de charge, débranchez l'appareil de la prise secteur ou déconnectez le câble USB.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé : débranchez le chargeur de la prise secteur

Pour interrompre le processus de charge, débranchez l'appareil de la prise secteur ou déconnectez le câble USB.

Lorsqu'il n'est pas utilisé : débranchez le chargeur de la prise secteur

Si aucune information n'est donnée dans le mode d'emploi des appareils à charger, procédez comme suit :

- Connectez l'appareil final à la prise USB à l'aide d'un câble USB approprié.
- Branchez le chargeur sur une prise de courant correctement installée et facilement accessible.
- La progression de la charge est affichée sur l'appareil final
- Pour interrompre le processus de charge, débranchez l'appareil de la prise secteur ou déconnectez le câble USB.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé : débranchez le chargeur de la prise secteur

Pour interrompre le processus de charge, débranchez l'appareil de la prise secteur ou déconnectez le câble USB.

Lorsqu'il n'est pas utilisé : débranchez le chargeur de la prise secteur

Si aucune information n'est donnée dans le mode d'emploi des appareils à charger, procédez comme suit :

- Connectez l'appareil final à la prise USB à l'aide d'un câble USB approprié.
- Branchez le chargeur sur une prise de courant correctement installée et facilement accessible.
- La progression de la charge est affichée sur l'appareil final
- Pour interrompre le processus de charge, débranchez l'appareil de la prise secteur ou déconnectez le câble USB.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé : débranchez le chargeur de la prise secteur

Pour interrompre le processus de charge, débranchez l'appareil de la prise secteur ou déconnectez le câble USB.

Lorsqu'il n'est pas utilisé : débranchez le chargeur de la prise secteur

TECHNICAL DATA   AUSGANG			
TECHNICAL DATA   OUTPUT			
USB-C1	5,0 V	3 A	15,0 W
USB-C1	9,0 V	3 A	27,0 W
USB-C1	12,0 V	2,25 A	27,0 W
USB-C1	5,0 V	3 A	15,0 W
USB-C2	9,0 V	3 A	27,0 W
USB-C2	12,0 V	3 A	36,0 W
USB-C2	15,0 V	3 A	45,0 W
USB-C2	20,0 V	3,25 A	65,0 W
USB-A1	5,0 V	3 A	15,0 W
USB-A1	9,0 V	2 A	18,0 W
USB-A1	12,0 V	1,5 A	18,0 W
USB-A1 & C1 shared	15,0 V	3 A	45,0 W
USB-A1 & C2: A1	5,0 V	3 A	15,0 W
USB-A1 & C2: A1	9,0 V	2 A	18,0 W
USB-A1 & C2: A1	12,0 V	1,5 A	18,0 W
USB-A1 & C2: C2	5,0 V	3 A	15,0 W
USB-A1 & C2: C2	9,0 V	3 A	18,0 W
USB-A1 & C2: C2	12,0 V	2,5 A	30,0 W
USB-A1 & C2: C2	15,0 V	3 A	30,0 W
USB-A1 & C2: C2	20,0 V	1,5 A	30,0 W
USB-C1 & C2: C1	5,0 V	3 A	15,0 W
USB-C1 & C2: C1	9,0 V	3 A	18,0 W
USB-C1 & C2: C1	12,0 V	2,25 A	27,0 W
USB-C1 & C2: C2	5,0 V	3 A	15,0 W
USB-C1 & C2: C2	9,0 V	3 A	18,0 W
USB-C1 & C2: C2	12,0 V	2,5 A	30,0 W
USB-C1 & C2: C2	15,0 V	2 A	30,0 W
USB-C1 & C2: C2	20,0 V	1,5 A	30,0 W

Das Produkt dient zum Betreiben von Geräten mit einer standardisierten USB-Schnittstelle innerhalb der hier aufgeführten technischen Parameter.

Das Produkt ist kein Spielzeug. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt bzw. der Verpackung spielen.

Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen verwendet werden, wenn sie über die sichere Verwendung des Produkts unterwiesen wurden und die Gefahren kennen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Pflege dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Das Produkt ist kein Spielzeug. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt bzw. der Verpackung spielen.

Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen verwendet werden, wenn sie über die sichere Verwendung des Produkts unterwiesen wurden und die Gefahren kennen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Pflege dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Das Produkt ist kein Spielzeug. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt bzw. der Verpackung spielen.

Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen verwendet werden, wenn sie über die sichere Verwendung des Produkts unterwiesen wurden und die Gefahren kennen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Pflege dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Das Produkt ist kein Spielzeug. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt bzw. der Verpackung spielen.

Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen verwendet werden, wenn sie über die sichere Verwendung des Produkts unterwiesen wurden und die Gefahren kennen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Pflege dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Das Produkt ist kein Spielzeug. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt bzw. der Verpackung spielen.

Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen verwendet werden, wenn sie über die sichere Verwendung des Produkts unterwiesen wurden und die Gefahren kennen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Pflege dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Das Produkt ist kein Spielzeug. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt bzw. der Verpackung spielen.

Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen verwendet werden, wenn sie über die sichere Verwendung des Produkts unterwiesen wurden und die Gefahren kennen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Pflege dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Das Produkt ist kein Spielzeug. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt bzw. der Verpackung spielen.

Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen verwendet werden, wenn sie über die sichere Verwendung des Produkts unterwiesen wurden und die Gefahren kennen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Pflege dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Das Produkt ist kein Spielzeug. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt bzw. der Verpackung spielen.

Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen verwendet werden, wenn sie über die sichere Verwendung des Produkts unterwiesen wurden und die Gefahren kennen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Pflege dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Das Produkt ist kein Spielzeug. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt bzw. der Verpackung spielen.

Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen verwendet werden, wenn sie über die sichere Verwendung des Produkts unterwiesen wurden und die Gefahren kennen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Pflege dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Das Produkt ist kein Spielzeug. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt bzw. der Verpackung spielen.

Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen verwendet werden, wenn sie über die sichere Verwendung des Produkts unterwiesen wurden und die Gefahren kennen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Pflege dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Das Produkt ist kein Spielzeug. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt bzw. der Verpackung spielen.

Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen verwendet werden, wenn sie über die sichere Verwendung des Produkts unterwiesen wurden und die Gefahren kennen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Pflege dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Das Produkt ist kein Spielzeug. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt bzw. der Verpackung spielen.

Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen verwendet werden, wenn sie über die sichere Verwendung des Produkts unterwiesen wurden und die Gefahren kennen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Pflege dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Das Produkt ist kein Spielzeug. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt bzw. der Verpackung spielen.

Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen verwendet werden, wenn sie über die sichere Verwendung des Produkts unterwiesen wurden und die Gefahren kennen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Pflege dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Das Produkt ist kein Spielzeug. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt bzw. der Verpackung spielen.

Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen verwendet werden, wenn sie über die sichere Verwendung des Produkts unterwiesen wurden und die Gefahren kennen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Pflege dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Das Produkt ist kein Spielzeug. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt bzw. der Verpackung spielen.

Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen verwendet werden, wenn sie über die sichere Verwendung des Produkts unterwiesen wurden und die Gefahren kennen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Pflege dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Das Produkt ist kein Spielzeug. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt bzw. der Verpackung spielen.

Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen verwendet werden, wenn sie über die sichere Verwendung des Produkts unterwiesen wurden und die Gefahren kennen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Pflege dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Das Produkt ist kein Spielzeug. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt bzw. der Verpackung spielen.

Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen verwendet werden, wenn sie über die sichere Verwendung des Produkts unterwiesen wurden und die Gefahren kennen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Pflege dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Das Produkt ist kein Spielzeug. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt bzw. der Verpackung spielen.

Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen verwendet werden, wenn sie über die sichere Verwendung des Produkts unterwiesen wurden und die Gefahren kennen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Pflege dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Das Produkt ist kein Spielzeug. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt bzw. der Verpackung spielen.

Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen verwendet werden, wenn sie über die sichere Verwendung des Produkts unterwiesen wurden und die Gefahren kennen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Pflege dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Das Produkt ist kein Spielzeug. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt bzw. der Verpackung spielen.

Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen verwendet werden, wenn sie über die sichere Verwendung des Produkts unterwiesen wurden und die Gefahren kennen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Pflege dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Das Produkt ist kein Spielzeug. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt bzw. der Verpackung spielen.

Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen verwendet werden, wenn sie über die sichere Verwendung des Produkts unterwiesen wurden und die Gefahren kennen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Pflege dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Das Produkt ist kein Spielzeug. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt bzw. der Verpackung spielen.

Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen verwendet werden, wenn sie über die sichere Verwendung des Produkts unterwiesen wurden und die Gefahren kennen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Pflege dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Das Produkt ist kein Spielzeug. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt bzw. der Verpackung spielen.

Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen verwendet werden, wenn sie über die sichere Verwendung des Produkts unterwiesen wurden und die Gefahren kennen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Pflege dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Das Produkt ist kein Spielzeug. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt bzw. der Verpackung spielen.

Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen verwendet werden, wenn sie über die sichere Verwendung des Produkts unterwiesen wurden und die Gefahren kennen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Pflege dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Das Produkt ist kein Spielzeug. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt bzw. der Verpackung spielen.

Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen verwendet werden, wenn sie über die sichere Verwendung des Produkts unterwiesen wurden und die Gefahren kennen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Pflege dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Das Produkt ist kein Spielzeug. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt bzw. der Verpackung spielen.

Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen verwendet werden, wenn sie über die sichere Verwendung des Produkts unterwiesen wurden und die Gefahren kennen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Pflege dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Das Produkt ist kein Spielzeug. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt bzw. der Verpackung spielen.

Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen verwendet werden, wenn sie über die sichere Verwendung des Produkts unterwiesen wurden und die Gefahren kennen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Pflege dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Das Produkt ist kein Spielzeug. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt bzw. der Verpackung spielen.



leka med produkten. Barn får inte rengöra eller sköta produkten utan att de hålls under uppsikt.

Håll barn borta från produkten och förpackningen. Produkten är ingen leksak. Håll barn under uppsikt så att de inte leker med produkten eller förpackningen.

☐ Produkten motsvarar skyddsklass II. Den är försedd med en förstärkt isolering och behöver därför ingen skyddsjordning.

Låt inte produkten arbeta utan uppsikt.

Använd inte produkten i områden med explosionsrisk

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

polvera o gas inflammabili. Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi. Utilizzare soltanto una presa elettrica facilmente accessibile per poter scollegare il prodotto rapidamente dalla rete elettrica in caso di anomalia.

Utilizzare il prodotto esclusivamente insieme agli accessori forniti in dotazione.

Non utilizzare mai l'apparecchio quando è umido. Non utilizzare mai l'apparecchio con le mani bagnate.

☐ Il prodotto deve essere utilizzato soltanto in ambienti chiusi, asciutti e

eller där det förekommer brännbara vätskor, brännbart damm eller brännbara gaser.

Sänk aldrig ned produkten i vatten eller andra vätskor.

Anslut produkten till ett låttåtkomligt uttag så att den snabbt kan kopplas från strömmen vid en störning.

Produkten får endast användas med de tillbehör som ingår i leveransen.

Ta aldrig produkten i drift om den är fuktig. Ta aldrig i den arbetande produkten med fuktiga händer.

☐ Använda produkten endast i stängda, torra och

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

spaziosi, lontano da materiali e liquidi infiammabili. La mancata osservanza di quest'avvertenza può provocare incendi e ustioni.

#### ⚠ PERICOLO DI INCENDI ED ESPLOSIONI

Non utilizzarlo all'interno della confezione.

Non coprire il prodotto – pericolo d'incendio.

Non esporre mai il prodotto a sollecitazioni estreme, ad es. caldo o freddo estremo, incendio ecc.

Non utilizzare sotto la pioggia o in ambienti umidi.

☐ NOTE GENERALI

- Non lanciarlo o farlo cadere
- Non aprire né modificare il prodotto | I lavori di riparazione de-

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

worden getrokken. Het product uitsluitend met de meegeleverde toebehoren gebruiken.

Gebruik nooit een vochtig apparaat. Pak het apparaat nooit met vochtige handen vast.

☐ Het product mag uitsluitend in gesloten, droge en grote ruimtes gebruikt worden, ver van brandbare materialen en vloeistoffen. Het niet naleven kan brandwonden en brand veroorzaken.

#### ⚠ GEVAAR VOOR BRAND OF EEN EXPLOSIE

Niet gebruiken terwijl het product nog in de verpakking zit.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

tes for ekstreme belastninger, som f.eks., Ekstrem varme. kulde, brand etc.

Må ikke anvendes i regnvej eller i vådrum.

☐ GENERELLE BEMÆRKNINGER

- Må ikke kastes eller falde ned
- Produktet må hverken åbnes eller modificeres | Reparationer må kun gennemføres af producenten eller af producentens autoriseret servicetekniker eller en person med tilsvarende kvalifikation.
- Når produktets stamforsyning skal afbrydes må der kun trækkes i stikket eller stråden, aldrig i kablet.

☐ DRIFTSÆTTELSE I BETJENING
Forbud mod brug af produktet med den tilsvarende USB-port på produktet, inden en slutundersøgelse af de tekniske data er tilstrækkeligt til en behov.

Oppladere kan blive meget varme ved fuld opladningshastighed | Dette er helt normalt og ufarligt. For at undgå en alt for stærk opvarmning, må enheden ikke overdækkes og ikke anvendes ved ukorrekte temperaturer over 25°C.

Ved brug af netadapteren til forsynings af en bærbar computer skal man sørge for at den maksimale udgangseffekt svarer til den bærbare computers krav.

☐ TEKNISKE DATA
Ingång: 110 - 240V AC | 50-60Hz | maks. 1.5 A
Utgång: 5 - 20V DC | 3,25 A | maks. 65 W
Genomsnittlig effektivitet i drift: 81,6 %
Effektivitet ved lav belastning (10 %): 78,2 %
Effektforbrug ved ul-belastning: 0,290 W
Udgångsskiring: kortslutningskydd | Temperaturstyring | Överspänningsskiring | överströmsskydd

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

stora utrymmen, på avstånd från brännbart material och vätskor. Om detta inte följs, kan brännskador och bränder uppstå.

⚠ RISK FÖR BRAND OCH EXPLOSION

Använd inte produkten när den ligger i förpackningen.

Täck inte över produkten – brandfara.

Utsätt inte produkten för extreme överbelastning, t.ex. extrem värme, kyla, brand eller liknande.

Använd inte i regn eller i våtrum.

☐ ANSVARSFRASKIVNING

- Kasta inte eller tappa inte produkten
- Öppna och modifiera inte produkten! Reparationsarbeten får endast utföras av tillverkaren eller av auktoriserad service-tekniker eller en person med jämförbar kvalifikation.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

stora utrymmen, på avstånd från brännbart material och vätskor. Om detta inte följs, kan brännskador och bränder uppstå.

⚠ RISK FÖR BRAND OCH EXPLOSION

Använd inte produkten när den ligger i förpackningen.

Täck inte över produkten – brandfara.

Utsätt inte produkten för extreme överbelastning, t.ex. extrem värme, kyla, brand eller liknande.

Använd inte i regn eller i våtrum.

☐ ANSVARSFRASKIVNING

- Kasta inte eller tappa inte produkten
- Öppna och modifiera inte produkten! Reparationsarbeten får endast utföras av tillverkaren eller av auktoriserad service-tekniker eller en person med jämförbar kvalifikation.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

- Koppla produkten från strömmen genom att dra i kontakten eller produktens hush, aldrig i kabinnet.

☐ DRIFTSÄTTNING I ANVÄNDNING
Använd produkten till ett låttåtkomligt uttag, anslut en kompatibel USB-kabel till motsvarande USB-port på produkten. Innan du ansluter en enhet ska du kontrollera att de angivna tekniska specifikationerna är tillräckliga för enheten.

Laddaren kan bli mycket varm när den arbetar med maximal laddningskapacitet. Detta är normalt och ofarligt. Undvik överhettning genom att inte tåka över enheten eller använda den i omgivningstemperaturer på mer än 25 °C.

Vid användning av en nätel för strömstyrningsring av en bärbar dator är det viktigt att den maximala uteffekten motsvarar specifikationerna för datorsystemet.

☐ TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Ineffekt: 110 - 240V AC | 50-60 Hz | max. 1.5 A
Uteffekt: 5 - 20V DC | 3,25 A | maks. 65 W
Genomsnittlig effektivitet under drift: 81,6 %
Effektivitet vid låg belastning (10 %): 78,2 %
Energiförbrukning utan belastning: 0,290 W
Utgångsskydd: Kortslutningskydd | Temperaturkontroll | Överspänningskydd | Överströmsskydd
Max. utetemperatur: -20 - 35 °C

☐ MILJÖINFORMATION I AVFALLSHANTERING

Källsortera före förpackningen. Papper och kartong räknas som pappersavfall, folie kan lämnas till återvinningssentral.
☒ Avfallshantera den uttjanta produkten enligt gällande bestämmelser. Symbolet på ett brett baserat uttjänt föremål i elektriska produkten inte får avfallshanteras tillsammans med vanligt hushållsavfall från EU.
Lämna produkt på en återvinningssantering för avfallshantering av uttjänta elektriska produkter, använd återvinnings- och samlingsställen i din kommun eller kontakta återförsäljaren där du köpte produkten.

☐ ANSVARSFRASKIVNING

- Information om teknisk service

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.

Bild av ett uttag av en USB-kabel som är utslutet från ett annat uttag av en USB-kabel.