

Kurzanleitung


Werkzustand

Das Schloss wird im Werkzustand ausgeliefert. Es kann mit jedem Finger entsperrt werden. Nachdem Sie das Administratorkonto eingerichtet haben, ist das Schloss gesichert und kann nur mit den gespeicherten Abdrücken entsperrt werden.


Überprüfen des Werkzustandes





Einrichten des Administratorkontos

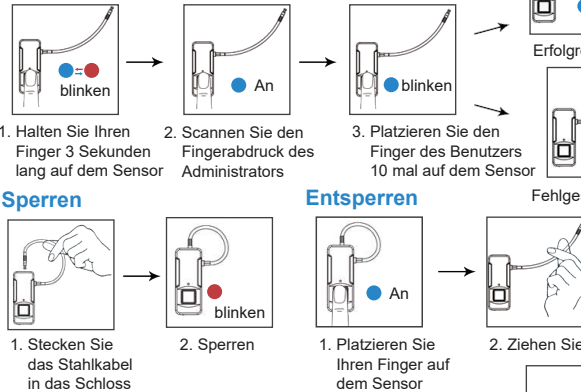



Einrichten eines Benutzerkontos

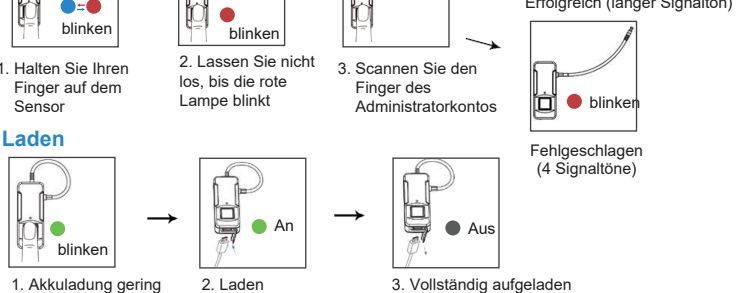


Sperren




Entsperren

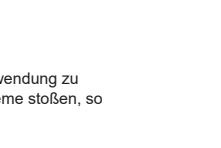

Zurücksetzen

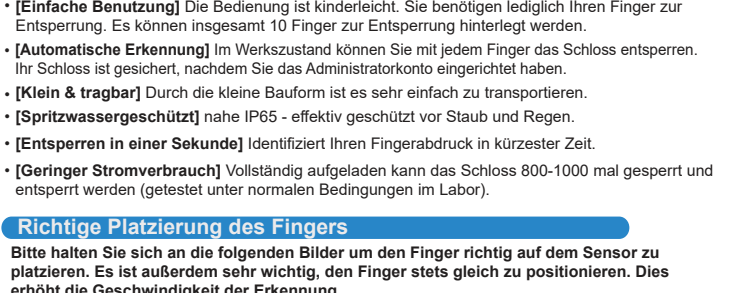

Laden

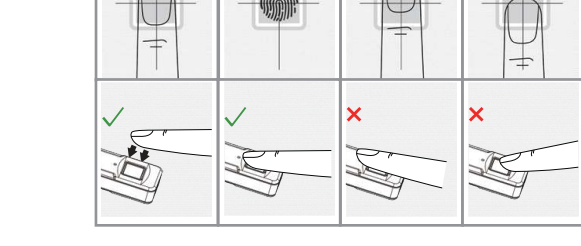

Fingerabdruck-Vorhängeschloss Benutzerhandbuch


Sehr geehrter Kunde, vielen Dank, dass sie sich für unser Produkt entschieden haben. Im folgenden zeigen wir Ihnen, was bei der Inbetriebnahme und der Verwendung zu beachten ist. Sollten Sie während der Verwendung unerwartet auf Probleme stoßen, so können Sie uns selbstverständlich gerne kontaktieren.

Funktionen

- [Ihr Finger ist der Schlüssel] Entsperren und sperren Sie Ihr Schloss ohne Schlüssel oder Passwort. Verlieren Sie nie wieder Ihren Schlüssel oder vergessen Sie Ihr Passwort.
- [Einfache Benutzung] Die Bedienung ist kinderleicht. Sie benötigen lediglich Ihren Finger zur Entsperrung. Es können insgesamt 10 Finger zur Entsperrung hinterlegt werden.
- [Automatische Erkennung] Im Werkzustand können Sie mit jedem Finger das Schloss entsperren. Ihr Schloss ist gesichert, nachdem Sie das Administratorkonto eingerichtet haben.
- [Klein & tragbar] Durch die kleine Bauform ist es sehr einfach zu transportieren.
- [Spritzwassergeschützt] nahe IP65 - effektiv geschützt vor Staub und Regen.
- [Entsperren in einer Sekunde] Identifiziert Ihren Fingerabdruck in kürzester Zeit.
- [Geringer Stromverbrauch] Vollständig aufgeladen kann das Schloss 800-1000 mal gesperrt und entsperrt werden (getestet unter normalen Bedingungen im Labor).


Richtige Platzierung des Fingers

Bitte halten Sie sich an die folgenden Bilder um den Finger richtig auf dem Sensor zu platzieren. Es ist außerdem sehr wichtig, den Finger stets gleich zu positionieren. Dies erhöht die Geschwindigkeit der Erkennung.

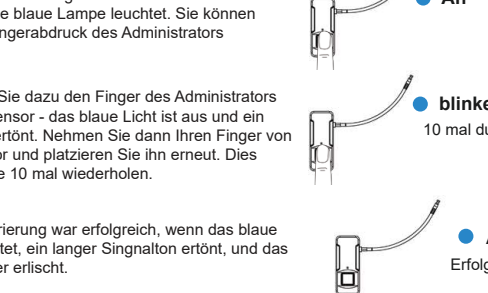


Lieferumfang

- Komponenten:**
1. Fingerabdruckschloss
 2. Typ-C USB Kabel
 3. Benutzerhandbuch

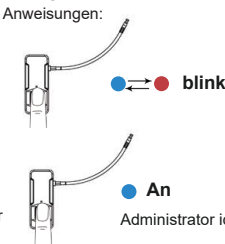


Artikelbeschreibung:

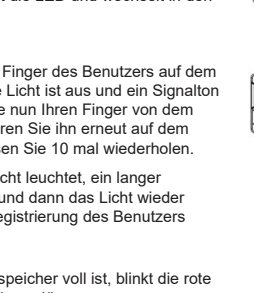


- A. **Verriegelungsloch:** Drücken Sie die Verbindung aus Stahlkraft hinein oder heraus, um das Schloss zu verriegeln oder zu entriegeln.
 B. **Plastikgehäuse:** ABS + PC-Gehäuse.
 C. **USB Typ-C Anschluss:** Laden Sie Ihr Fingerabdruckschloss auf.
 D. **Fingerabdrucksensor:** Platzieren Sie Ihren Finger hier zur Identifizierung.
 E. **Statusanzeige:** Zeigt den Status an.
 F. **Stahlrohr:** Sehr robuster Stahlrohr.

Benutzung



Überprüfen des Werkzustandes:

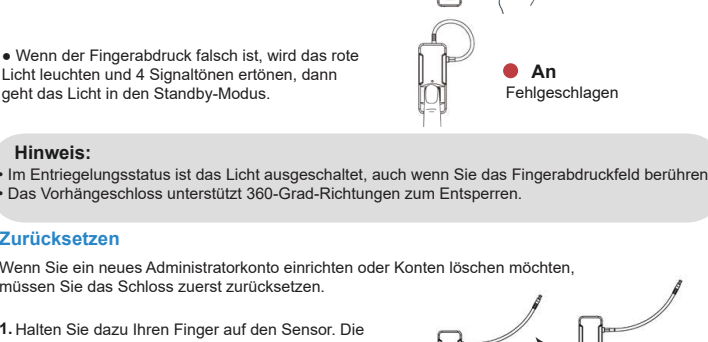

Einrichten des Administratorkontos.

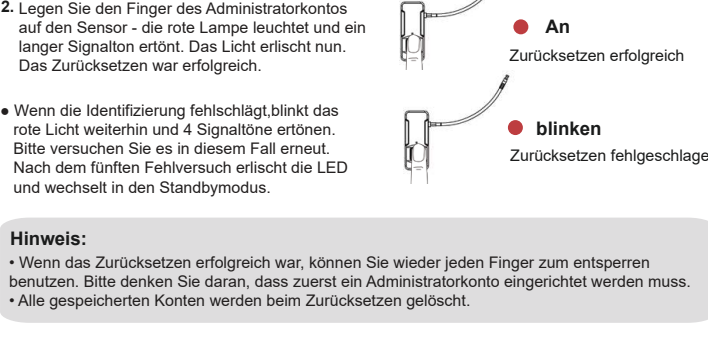


Einrichten eines Benutzerkontos

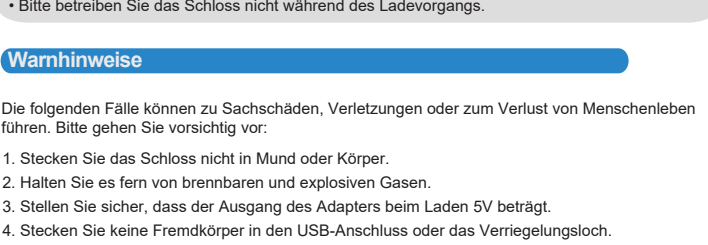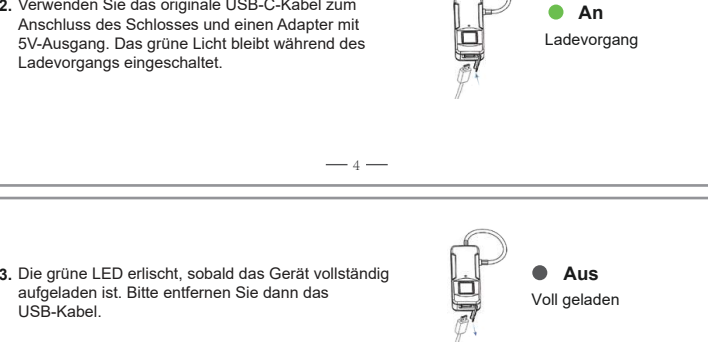

HINWEIS:

- Wenn der Accountspeicher voll ist müssen Sie das Schloss zurücksetzen um neue Benutzer hinzuzufügen.


Sperren

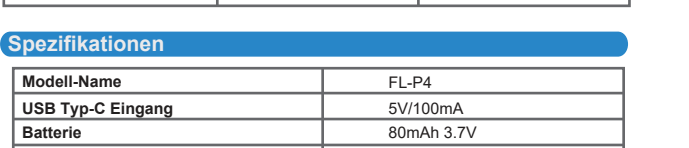

Hinweis:

- Wenn beim Berühren des Fingerabdruck-Panels das Licht nicht leuchtet, heißt das, dass das Schloss sich noch im Entriegelungszustand befindet. Bitte prüfen Sie die Stahlrohrverbindung wieder kräftig in das Verriegelungloch ein.


Entsperren

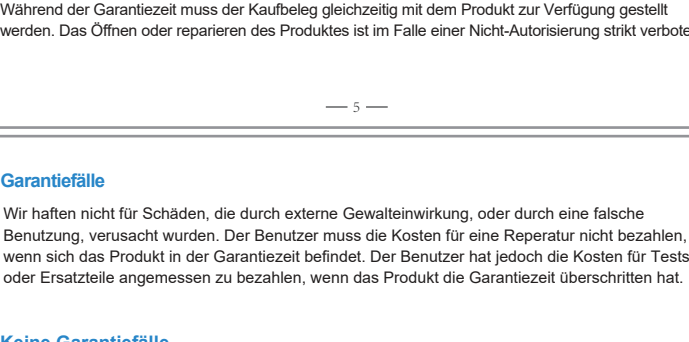

Hinweis:

- Im Entriegelungszustand ist das Licht ausgeschaltet, auch wenn Sie das Fingerabdruckfeld berühren.
- Das Vorhängeschloss unterstützt 360-Grad-Richtungen zum Entsperren.


Zurücksetzen

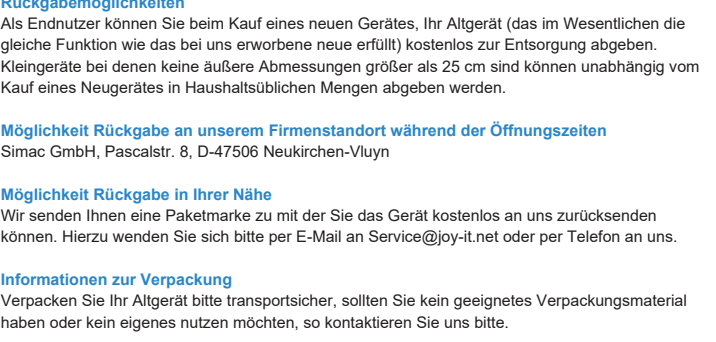

Hinweis:

- Wenn das Zurücksetzen erfolgreich war, können Sie wieder jeden Finger zum entsperren benutzen. Bitte denken Sie daran, dass zuerst ein Administratorkonto eingerichtet werden muss.
- Alle gespeicherten Konten werden beim Zurücksetzen gelöscht.

Aufladen des Akkus

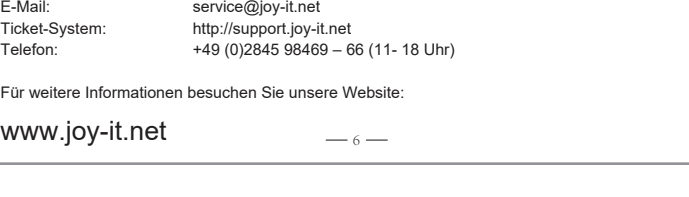

Hinweis:

- Bitte betreiben Sie das Schloss nicht während des Ladevorgangs.

Warnhinweise

Die folgenden Fälle können zu Sachschäden, Verletzungen oder zum Verlust von Menschenleben führen. Bitte gehen Sie vorsichtig vor:

1. Stecken Sie das Schloss nicht in Mund oder Körper.
2. Halten Sie es fern von brennbaren und explosiven Gasen.
3. Stellen Sie sicher, dass der Ausgang des Adapters beim Laden 5V beträgt.
4. Stecken Sie keine Fremdkörper in den USB-Anschluss oder das Verriegelungloch.
5. Lassen Sie das Schloss nicht in Wasser und andere Flüssigkeiten fallen.
6. Lassen Sie das Schloss nicht ins Feuer fallen.

Fehlerbehebung

Fehler	Gründe	Lösungen
Das Licht leuchtet nicht, wenn Sie den Finger auf dem Sensor halten	Akku leer	Laden Sie das Schloss auf
	Im Entsperstatus	Führen Sie das Stahlkabel in die Verriegelungsöffnung ein
Das Schloss entsperrt sich auch bei nicht gesicherten Abdrücken	Das Schloss befindet sich im Werkzustand	Richten Sie ein Administratorkonto ein
Das Schloss lässt sich nicht sperren	Sensorerfläche feucht	Achten Sie auf eine trockene Sensorerfläche
	Fingerabdruck unsauber	Achten Sie auf eine saubere Sensorerfläche und reinigen Sie ggf. die Oberfläche
	Der Motor ist blockiert	Führen Sie das Stahlkabel wieder in das Verriegelungloch, und entsperren Sie es wieder

Spezifikationen

Modell-Name	FL-P4
USB Typ-C Eingang	5V/100mA
Batterie	80mAh 3.7V
Fingerabdruck-Sammelzeit	≤0.5S
Fingerabdruck-Überprüfungszeit	≤1S
Arbeitstemperatur	-10°C ~ 45°C
Arbeitsfeuchtigkeit	40%RH ~ 90%RH
Fehllehnungsrate	<0.1%
Fehlerkennungsrate	<0.001%
Fingerabdruck Gruppen	10
Schutzklasse	IP65
Abmessungen	62x24.5x13.7mm
Gewicht	30g
Länge des Stahlkabels	130mm

Garantie

Garantiezeit

Wir gewähren 12 Monate Garantie für defekte Produkte mit Prozess- und Materialfehlern. Das Garantiedatum gilt ab dem Zeitpunkt, zu dem Sie das Produkt bei der Verkaufsstelle gekauft haben. Während der Garantiezeit muss der Kaufbeleg gleichzeitig mit dem Produkt zur Verfügung gestellt werden. Das Öffnen oder reparieren des Produktes ist im Falle einer Nicht-Autorisierung strikt verboten.

Garantiefälle

Wir haften nicht für Schäden, die durch externe Gewaltentwertung, oder Reparatur eine falsche Benutzung, verursacht werden. Der Benutzer muss die Kosten für die Dienstleistung bezahlen, wenn sich das Produkt in der Garantiezeit befindet. Der Benutzer hat jedoch die Kosten für Tests oder Ersatzteile angemessen zu bezahlen, wenn das Produkt die Garantiezeit überschritten hat.

Keine Garantiefälle

Folgende Schäden werden von der Garantie nicht abgedeckt: Schäden als Folge von Reißen, Bruch, Kurzschlüssen, Extrusionsverformung, Eindringen von Fremdkörpern, Feuchtigkeit und anderen sichtbaren Schäden. Außerdem andere Zustandsschäden, wie z.B. Feuer, Wasser, allgemeine Korrosion, biologisches Eindringen oder zu hohen Eingangsspannungen, erzeugen von Kettreaktionen, biologisches Eindringen, die über dem maximalen Wert und unter dem minimalen Wert der ladetechnischen Anforderungen des Produkts hinausgehen.

Informations- und Rücknahmepflichten

Unsere Informations- und Rücknahmepflichten nach dem Elektogesetz (ElektroG)

Symbol auf Elektro- und Elektronikgeräten

Diese durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Elektro- und Elektronikgeräte nicht in den Hausmüll gehören. Sie müssen die Altgeräte an einer Erfassungsstelle abgeben. Vor der Abgabe haben Sie Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, von diesem zu trennen.

Rückgabemöglichkeiten

Als Endnutzer können Sie beim Kauf eines neuen Gerätes, Ihr Altgerät (das im Wesentlichen die gleiche Funktion wie das bei uns erworbene neue erfüllt) kostenlos zur Entsorgung abgeben. Kleingeräte bei denen keine äußere Abmessungen größer als 25 cm sind können unabhängig vom Kauf eines Neugerätes in Haushaltsüblichen Mengen abgegeben werden.

Möglichkeit Rückgabe an unserem Firmenstandort während der Öffnungszeiten

Simac GmbH, Pascalstr. 8, D-47506 Neukirchen-Vluyn

Möglichkeit Rückgabe in Ihrer Nähe

Wir senden Ihnen eine Paketmarke zu mit der Sie das Gerät kostenlos an uns zurücksenden können. Hierzu wenden Sie sich bitte per E-Mail an Service@joy-it.net oder per Telefon an uns.

Informationen zur Verpackung

Verpacken Sie Ihr Altgerät bitte transportsicher, sollten Sie kein geeignetes Verpackungsmaterial haben oder kein eigenes nutzen möchten, so kontaktieren Sie uns bitte.

Sicherheitshinweise für Batterien

Bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise für Batterien:

1. Nicht kurzschließen
2. Auf richtige Polarität achten
3. Schützen Sie den Artikel vor Staub, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.
4. Vermeiden Sie extreme Stöße und Schläge
5. Bei Beschädigungen nicht weiterverwenden
6. Batteriezelle nicht öffnen
7. Kühl und Trocken lagern
8. Nicht im Hausmüll entsorgen
9. Nur zur Verwendung in trockenen Innenräumen
10. Von Kindern fernhalten. Bei verschluckter Batterie sofort einen Arzt konsultieren

Support

Wir sind auch nach dem Kauf für Sie da. Sollten noch Fragen offen bleiben oder Probleme auftauchen stehen wir Ihnen auch per E-Mail, Telefon und Ticket-Supportsystem zur Seite.

E-Mail:	service@joy-it.net
Ticket-System:	http://support.joy-it.net
Telefon:	+49 (0)2845 98469 – 66 (11-18 Uhr)

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website:

www.joy-it.net