

# UA0281

## Audiokassetten zu MP3-Konverter

Digitalisieren Sie Ihre alten Audiokassetten in das MP3-Format

### ► Verpackungsinhalt

- Audiokassetten zu MP3-Konverter x1
- USB Ladekabel x1
- Kopfhörer x1
- Bedienungsanleitung x1



### ► Safety Instructions

**Stellen** Sie das Gerät immer auf eine stabile und gerade Fläche. Bei Stürzen kann es beschädigt werden. Setzen Sie das Gerät nicht direktem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen aus, da dieses sonst ebenfalls beschädigt werden kann oder sich die Nutzungsdauer verkürzt.

**Stellen** Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern oder anderen Wärme erzeugenden Geräten auf.

Setzen Sie das Gerät nicht Regen, Wasser, Nässe oder hoher Luftfeuchtigkeit aus. Stellen Sie es nicht im Badezimmer oder in der Küche neben einem Wasch- oder Spülbecken auf und vermeiden Sie auf **alle** Fälle direkten Kontakt mit Wasser.

Versuchen Sie nicht das Gerät zu öffnen. Bitte fertigen Sie vor der erstmaligen Verwendung unseres Produktes eine Datensicherung an. Wir haften nicht für den Verlust von Daten, es sei denn, es ist uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorzuerwerfen. In jedem Falle ist die Haftung bei Datenverlust auf den Aufwand beschränkt, der notwendig ist, um anhand vorhandener Sicherungskopien die verlorenen Daten auf der Anlage des Nutzers wiederherzustellen.

### Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Produkts!


Lesen Sie die Anweisungen und Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden. Bei Nichtbeachtung kann es zu Beschädigungen des Gerätes kommen.

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE-Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können. Sie sind als Verbraucher nach dem Elektrozgesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

Das CE-Zeichen bestätigt, dass dieses Produkt die Hauptanforderungen der Richtlinie 2014/30/EU des Europäischen Parlaments und des Europarates über Telekommunikations- und Endgeräte bezüglich der Sicherheit und der Gesundheit der Benutzer und hinsichtlich elektro-magnetischer Störungen einhält. Die CE Konformität wurde nachgewiesen. Die entsprechenden Erklärungen sind beim Hersteller hinterlegt.

### ▲ Einleitung

UA0281 ist ein eigenständiger Audiokassetten zu MP3-Konverter, der die Bänder direkt auf ein USB-Flash-Laufwerk konvertiert, ohne dass ein Computer benötigt. Darüber hinaus ist es ein portabler USB-Kassettenspieler, der mit allen Kassetten arbeitet.

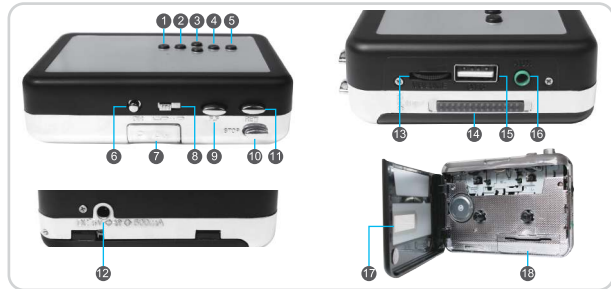

#### ■ Funktionstasten Konvertierung


- 1 +: Wiedergabelautstärke erhöhen
- 2 ►||: Wiedergabe starten/ stoppen
- 3 ►►: Weiter während der Wiedergabe; Modusschalter bei Standby
- 4 ◀◀: zurück während der Wiedergabe
- 5 ◀||: Aufnahme starten / anhalten
- 6 -: Wiedergabelautstärke reduzieren

#### ■ Funktionstasten Kasette

- 6 DIR: Richtung der Kassettenwiedergabe ändern
- 7 Wiedergabeknopf: Drücken um die Kasette wiederzugeben
- 8 Auto Reverse Schalter: Für Auto Reverse Modus auf schieben
- 9 F.F: Schneller Vorlauf
- 10 REW: Zurückschleifen
- 11 STOP: Drücken um die Kasette zu stoppen
- 12 Gleichspannungseingang: 5V/500mA DC
- 13 Lautstärkeregler
- 14 Auswurfschalter: Nach unten schieben um den Deckel zu öffnen
- 15 OTG: Zum Einstecken des USB-Sticks (oder eines USB-Kartenlesers mit SD-Karte) zum Speichern der aufgenommenen Musik
- 16 AUX-Port: Audioausgang zum Kopfhörer; oder als Audio-Eingang zur Aufnahme von anderen Audio-Quellen
- 17 Sichtfenster
- 18 Batteriefach: für 2 x AA Batterien (optional)

### ■ LED Anzeige bei Konvertierung

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Dauerhaft AN                       | Standby         |
| Schnelles blinken (2x pro Sekunde) | Aufnahme        |
| Langsames blinken (1x pro Sekunde) | Wiedergabe      |
| Grün                               | Manueller Modus |
| Blau                               | Automatikmodus  |

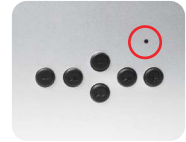


### ■ Einlegen / ersetzen der Batterien

Sie können den UA0281 entweder über USB oder per Batterie mit Strom versorgen. Zum Einsetzen der Batterien schieben Sie den Auswurfschalter nach unten um den Deckel zu öffnen. Öffnen Sie nun das Batteriefach und legen Sie 2 x AA-Batterien ein (achten Sie darauf, dass die Batterien richtig eingelegt sind), schließen Sie das Batteriefach.



### ▲ Bedienung

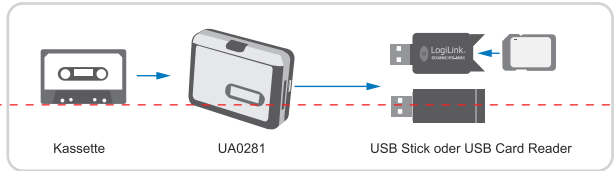

- 1 Legen Sie eine Kasette in den UA0281
- 2 Verbinden Sie einen Lautsprecher oder Kopfhörer mit dem **AUX Anschluss** des Gerätes
- 3 Verbinden Sie einen USB Stick mit dem **OTG Anschluss**. Die Anzeige leuchtet **Grün** auf.
- 4 Um Energie zu sparen, funktioniert die Umwandschaltung nur, wenn ein USB-Stick angeschlossen ist. Sie können die Kasette auch ohne USB-Stick abspielen.
- 5 Drücken Sie die **Play**-Taste auf der Oberseite um die Wiedergabe der Kasette zu starten.

### ■ Aufnahme im manuellen Modus

Wenn die Kasette abgespielt wird und ein USB-Stick angeschlossen ist, befindet sich das Gerät auch im Standby-Modus (grüne LED leuchtet konstant). Das bedeutet, dass sich der UA0281 im manuellen Modus befindet.

- 1 Drücken Sie die Aufnahmetaste (●||) und der UA0281 startet die Aufnahme (Konvertierung) der Musik in das MP3 Format. Die grüne LED blinkt schnell. Um die Aufnahme zu stoppen und auf dem USB Stick als MP3 Datei zu speichern drücken Sie die Aufnahmetaste erneut.
- 2 Wenn die grüne LED nicht schnell blinkt, bedeutet das, dass der UA0281 nicht aufnimmt. Bitte stecken Sie den USB Stick noch einmal ein und versuchen Sie es erneut.
- 3 In der Pause zwischen zwei Musiktiteln können Sie die ►► Taste kurz drücken um eine weitere Datei zu speichern. Die grüne LED schaltet sich für ca. 2 Sekunden aus, danach blinkt sie wieder schnell und eine weitere Datei wird gespeichert.
- 4 Wenn Sie den Automatikmodus verwenden wollen drücken Sie lange (3-5 Sekunden) die ►► Taste bis die LED Anzeige von grün auf blau umschaltet.

### ■ Aufnahme im Automatikmodus

Der UA0281 erkennt automatisch die Pause zwischen 2 Musiktiteln und speichert diese automatisch als 2 Dateien. Sie haben zum Beispiel 6 Musiktitel auf Seite A (oder B) Ihrer Kasette:

- 1 Legen Sie die Kasette ein und drücken Wiedergabe, danach drücken Sie Aufnahme.
- 2 Nach dem die 6 Musiktitel wiedergegeben wurden werden automatisch 7 MP3 Dateien auf Ihrem USB Stick gespeichert.
- 3 Die Dateien FV0001-FV0006 sind die MP3 Dateien Ihrer Musiktitel, FV0007 ist leer. Dies wird durch das Ende des 6. Musiktitels und das Ende der Kasette verursacht.
- 4 Es wird ein Ordner mit Namen "TAPEMP3" auf Ihrem USB Stick erstellt. Die MP3 Dateien werden mit "FV0001" bis "FV9999" benannt.
- 5 Wenn Sie aus dem Automatikmodus in den manuellen Modus zurückkehren möchten, beenden Sie die Aufnahme (oder Wiedergabe) und wechseln in den Standby-Modus (blaue LED leuchtet konstant). Drücken Sie lange (3-5 Sekunden) die ►► Taste bis die LED Anzeige von blau auf grün wechselt. Oder schalten Sie einfach den UA0281 aus und schalten Sie das Gerät wieder ein (es startet in der Standardeinstellung - Manueller Modus).

### ■ Automatikmodus F&A

Die Automatik Funktion basiert auf der Lautstärke der erkannten Musik. Wenn also die Lautstärke niedriger ist als die vorgegebene Lautstärke, wird der UA0281 davon ausgehen, dass es eine Pause zwischen 2 Musiktiteln ist. Mögliche Szenarien und Lösungsvorschläge sind wie folgt:

- 1 Bei einer langen Pause während eines Musiktitels erkennt der UA0281 dies möglicherweise als 2 Musiktitel und speichert diese als 2 Dateien.
- 2 Wenn die Pause zwischen 2 Musiktiteln zu kurz ist erkennt der UA0281 diese möglicherweise nicht. Es wird nur als ein Musiktitel erkannt und beide Musiktitel werden in eine Datei gespeichert.

Falls die oben genannten Probleme auftreten laden Sie sich bitte unter folgendem Link die Musikbearbeitungssoftware herunter um die MP3 Dateien zu bearbeiten.  
<http://www.audacityteam.org/>

- 1 Wir empfehlen nicht, das Gerät auszuschalten (Netzstecker ziehen) oder den USB-Stick während der Aufnahme abzuziehen. Das Gerät ist jedoch so konzipiert, dass es automatisch die mp3-Datei speichert, wenn die Aufzeichnung aus unerwarteten Gründen gestört wird.

### ■ Aufnahme über den AUX Anschluss

Sie können Musik von anderen Audioquellen (z.B. Radio, MD-Player o.ä.) mit einem 3,5-mm-Audiokabel (nicht enthalten) aufnehmen.

### ■ Wiedergabe

Das Gerät verfügt über eine Wiedergabefunktion, so dass Sie die aufgenommenen Dateien jederzeit überprüfen können.

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus die Wiedergabetaste der UA0281 beginnt mit der Wiedergabe der aufgezeichneten Musik (LED Anzeige blinkt langsam)
- 2 Um die Wiedergabe zu stoppen und in den Standby-Modus zurückzukehren drücken Sie die Wiedergabetaste erneut.
- 3 Während der Wiedergabe können die durch drücken der Hoch / Runter Tasten zur nächsten / vorherigen Datei wechseln.
- 4 Sie können auch alle anderen MP3-Dateien auf dem USB-Stick im Ordner "TAKEMP3" abspielen.

Size: 180 x 260mm

\* 100P 雪銅紙

\* 兩份，摺頁，兩面，正四色反四色彩色印刷，一份德文正面英文反面，一份西班牙文正面波蘭文反面