

Universal-Fernbedienung COCO UCR-4285

Best.Nr. 620 197

Auf unserer Website www.pollin.de steht für Sie immer die aktuellste Version der Anleitung zum Download zur Verfügung.



Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Bedienung! Achten Sie hierauf, auch wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben! Bewahren Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf!
- Benutzen Sie die Universal-Fernbedienung nicht weiter, wenn sie beschädigt ist.
- In Schulen, Ausbildungseinrichtungen, Hobby- und Selbsthilfwerkstätten ist das Betreiben durch geschultes Personal verantwortlich zu überwachen.
- In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten.
- Das Produkt darf nicht fallen gelassen oder starkem mechanischem Druck ausgesetzt werden, da es durch die Auswirkungen beschädigt werden kann.
- Das Gerät muss vor Feuchtigkeit, Spritzwasser und Hitzeeinwirkung geschützt werden.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, in welcher brennbare Gase, Dämpfe oder Staub sind.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Das Produkt ist kein Spielzeug! Halten Sie das Gerät von Kindern fern.



Bestimmungsgemäße Verwendung

Diese Universal-Fernbedienung dient zum Steuern von bis zu 8 Geräten wie Receiver, TV, DVD-Player usw. über Infrarot und COCO-Funkempfänger über Funk (433 MHz).


Die Betriebsspannung beträgt 6 V- (4x 1,5 V-). Der Betrieb erfolgt mit 4 Micro-Batterien (AAA).

Eine andere Verwendung als angegeben ist nicht zulässig! Änderungen können zur Beschädigung dieses Produktes führen, darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z.B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag etc. verbunden. Für alle Personen- und Sachschäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen, ist nicht der Hersteller, sondern der Betreiber verantwortlich. Bitte beachten Sie, dass Bedien- und/oder Anschlussfehler außerhalb unseres Einflussbereiches liegen. Verständlicherweise können wir für Schäden, die daraus entstehen, keinerlei Haftung übernehmen.

Lieferumfang

- Universal-Fernbedienung • Codeliste • Anleitung

Bedienelemente

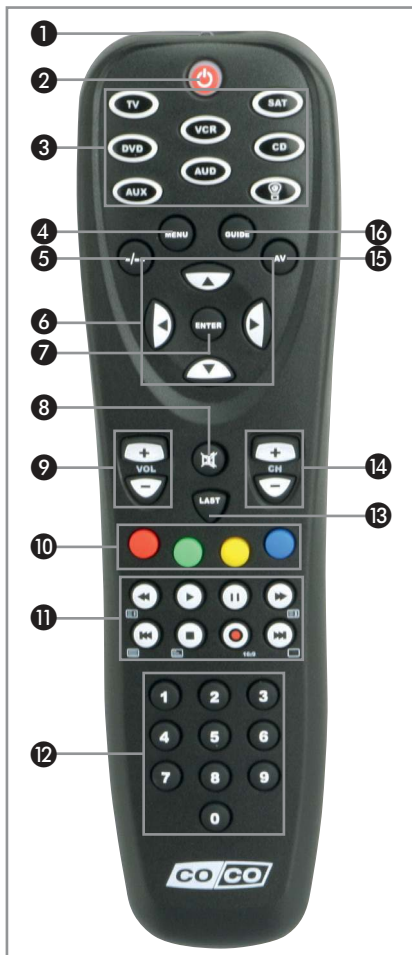

- 1 IR-LED
- 2 Power-Taste (Status-LED)
- 3 Geräteauswahl-Tasten
- 4 Menü-Taste
- 5 -/-- Taste (zweistellige Nummereingabe)
- 6 Pfeiltasten
- 7 ENTER-Taste
- 8 Lautlos-Taste
- 9 Lautstärke-Tasten
- 10 Teletext-Tasten
- 11 Aufnahme-Tasten
- 12 Nummern-Tasten
- 13 LAST-Taste (vorherigen Kanal aufrufen)
- 14 Kanal-Tasten
- 15 AV-Taste
- 16 EPG-Taste

Bitte beachten Sie:

Die jeweiligen Tasten funktionieren nur, wenn sie auch auf der Original-Fernbedienung belegt sind.

Inbetriebnahme/Bedienung

Einlegen der Batterien

- Öffnen Sie den Batteriedeckel auf der Rückseite der Fernbedienung.
- Legen Sie 4 neue Micro-Batterien (AAA) in das Batteriefach.
- Beachten Sie dabei die richtige Polung (siehe Gravur).
- Verschließen Sie anschließend das Batteriefach mit dem Batteriedeckel.

Gerät anlernen (Manuell)

- Schalten Sie das zu bedienende Gerät ein.
- Suchen Sie nach dem 5-stelligen Code Ihres Gerätes in der beigelegten Codeliste.
- Wenn Ihr Gerät nicht in der Codeliste aufgeführt ist, gehen Sie zum Kapitel "Gerät anlernen (Suchfunktion)" auf Seite 3 dieser Anleitung.
- Drücken Sie auf eine der Geräteauswahl-Tasten 3 (z.B. TV bei einem Fernseher, DVD bei einem DVD-Player usw.).
- Drücken und halten Sie gleichzeitig die ◀◀ und die ▶▶ Taste bis die Power-Taste 2 blinkt.
- Geben Sie anschließend den jeweiligen Code mit den Nummern-Tasten 12 ein.
- Danach richten Sie die Fernbedienung auf Ihr Empfangsgerät und drücken die Power-Taste 2.
- Das Gerät sollte sich daraufhin ausschalten.

- Prüfen Sie weitere Tasten auf Ihre Funktion.
- Falls keine oder bestimmte Tasten nicht funktionieren, wiederholen Sie die vorherigen Schritte und wählen einen anderen Code aus der Codeliste.
- Sollten immer noch keine Tasten funktionieren, gehen Sie zum Kapitel "Gerät anlernen (Suchfunktion)".

Gerät anlernen (Suchfunktion)

- Schalten Sie das zu bedienende Gerät ein.
- Drücken Sie auf eine der Geräteauswahl-Tasten **3** (z.B. TV bei einem Fernseher, DVD bei einem DVD-Player usw.).
- Drücken und halten Sie gleichzeitig die **◀** und die **▶** Taste bis die Power-Taste **2** blinkt.
- Geben Sie anschließend den Code **9 9 1** mit den Nummern-Tasten **12** ein (Power-Taste **2** blinkt zur Bestätigung).
- Wählen Sie die entsprechende Gerätekategorie durch Drücken der Taste:
0 für Receiver/Mediaplayer
1 für TV-Geräte
2 für DVD/VCR-Geräte
3 für Audio-Geräte
 und anschließend die Power-Taste **2**.
- Richten Sie die Fernbedienung auf Ihr Empfangsgerät und drücken Sie die **▲** Taste mehrmals solange bis sich das Gerät abschaltet und anschließend sofort die ENTER-Taste **7**.

Teletext-Funktionen

Wenn Ihr TV-Gerät den Teletext unterstützt, können Sie folgende Tasten nutzen:

◀◀ Taste: Teletext einblenden

▶▶ Taste: Teletext ausblenden

◀◀ Taste: Zoom-Funktion

Drücken Sie einmal diese Taste, um die obere Hälfte und ein zweites Mal, um die untere Hälfte des Teletextes anzuzeigen. Durch erneuten Druck auf die Taste erscheint wieder die normale Anzeige.

▶▶ Taste: Seite im Teletext einfrieren.

■ Taste: Zeigt Teletext und Fernsehbild gleichzeitig an. Bei einigen TV-Geräten muss man dafür die **◀◀** Taste drücken.

Zusätzliche Lautstärkeregelung

Mit dieser Funktion können Sie Lautstärke eines Gerätes (z.B. TV-Gerät) regeln, während Sie mit einem anderen Gerät (z.B. Receiver) verbunden sind.

- Drücken Sie die Geräteauswahl-Taste **3**, mit der Sie Ihr Gerät angelernt haben (z.B. SAT-Taste).
- Drücken und halten Sie gleichzeitig die **◀** und die **▶** Taste bis die Power-Taste **2** blinkt.
- Geben Sie folgenden Code mit den Nummern-Tasten ein: **9 9 3**
- Drücken Sie anschließend die jeweilige Geräteauswahl-Taste **3**, mit der Sie die Lautstärke regeln wollen (z.B. TV-Taste).

Um die Funktion wieder zu deaktivieren, gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken und halten Sie gleichzeitig die **◀** und die **▶** Taste bis die Power-Taste **2** blinkt.
- Geben Sie wieder den Code **9 9 3** ein.
- Drücken Sie anschließend die VOL+ Taste.

Makros programmieren

Mit dieser Funktion können Sie einer Taste einen bestimmten Befehl zuweisen (z.B. auf LAST-Taste **13** drücken → Kanal 4 aufrufen).

- Drücken Sie die Geräteauswahl-Taste **3**, mit der Sie Ihr Gerät angelernt haben (z.B. TV-Taste).
- Drücken und halten Sie gleichzeitig die **◀** und die **▶** Taste bis die Power-Taste **2** blinkt.
- Geben Sie anschließend den Code **9 9 5** mit den Nummern-Tasten **12** ein.
- Drücken Sie anschließend die jeweilige Taste, der Sie einen Befehl zuweisen wollen (z.B. LAST-Taste **13**).
- Geben Sie jetzt einen beliebigen Befehl ein (z.B. 4 für Kanal 4 aufrufen).
- Bestätigen Sie mit der ENTER-Taste **7**, in dem Sie diese gedrückt halten bis die Power-Taste **2** blinkt.
- Jetzt können Sie den Befehl durch Drücken der jeweiligen Taste (für ca. 1,5 sec) ausführen.

Um den Befehl wieder zu löschen, gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken und halten Sie gleichzeitig die **◀** und die **▶** Taste bis die Power-Taste **2** blinkt.
- Geben Sie den Code **9 9 5** mit den Nummern-Tasten **12** ein.
- Drücken Sie die Taste, der ein Befehl zugewiesen wurde.
- Halten Sie die ENTER-Taste **7** gedrückt bis die Power-Taste **2** blinkt.

Bemerkungen:

- Sie können insgesamt 32 Tasten Makros zuweisen.
- Tasten, die auf der Original-Fernbedienung lange gedrückt werden müssen, können nicht programmiert werden.

Problembehandlung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Keine Funktion	Batterien leer	Batterien erneuern
	Batterien verpolt	Auf Polung achten
Gerät nicht bedienbar	Zu hoher Abstand von Fernbedienung zum Bediengerät	Geringen Abstand einhalten
	IR-LED ❶ verdeckt oder störende Gegenstände	Sichtfeld zwischen IR-LED ❶ und Empfänger freihalten
	Falsche Geräteauswahl-Taste ❸ gedrückt	Richtige Geräteauswahl-Taste ❸ betätigen
Gerät lässt sich anlernen	Falsche Geräteauswahl-Taste ❸ gedrückt	Richtige Geräteauswahl-Taste ❸ betätigen
	Falschen Code eingegeben	Achten Sie auf die Code-Eingabe
	Suchfunktion: Falsche Gerätekategorie	Tasteneingabe 0...3 beachten
Gerät ist nicht in der Codeliste aufgeführt		Suchfunktion durchführen → siehe Gerät anlernen (Suchfunktion) Seite 3

Technische Beratung

Brauchen Sie Hilfe bei der Montage oder Installation? Kein Problem, unter der nachfolgenden Rufnummer erreichen Sie speziell geschulte Mitarbeiter, die Sie gerne bei allen technischen Fragen beraten.

+49 (0) 8403 920 - 930

Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr

Technische Daten

- Betriebsspannung: 6 V- (4x 1,5 V-)
- Batterien: 4x Micro (AAA)
- Funk-Sendefrequenz: 433 MHz
- Maße (LxBxH): 230x63x32 mm

Symbolerklärung



Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Hinweise in dieser Bedienungsanleitung hin, die unbedingt zu beachten sind. Des Weiteren wenn Gefahr für Ihre Gesundheit besteht, z.B. durch elektrischen Schlag.

Entsorgung



Elektro- und Elektronikgeräte, die unter das Gesetz "ElektroG" fallen, sind mit nebenstehender Kennzeichnung versehen und dürfen nicht mehr über Restmüll entsorgt, sondern können kostenlos bei den kommunalen Sammelstellen z.B. Wertstoffhöfen abgegeben werden.



Als Endverbraucher sind Sie gesetzlich (Batterien-Verordnung) zur Rückgabe gebrauchter Batterien und Akkus verpflichtet. Schadstoffhaltige Batterien/ Akkus sind mit nebenstehender Kennzeichnung versehen. Eine Entsorgung über den Hausmüll ist verboten.

Verbrauchte Batterien/ Akkus können kostenlos bei den kommunalen Sammelstellen z.B. Wertstoffhöfen oder überall dort abgegeben werden, wo Batterien/ Akkus verkauft werden!



Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation von Pollin Electronic GmbH, Max-Pollin-Straße 1, 85104 Pförring. Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktion jeder Art, z.B. Fotokopie, Mikroverfilmung oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten.

© Copyright 2014 by Pollin Electronic GmbH