

Comfee'

CBB 160 SA Bodenstaubsauger



Bedienungsanleitung

Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese zur zukünftigen Einsichtnahme auf.

SICHERHEITSHINWEISE

- Lesen Sie aufmerksam die Bedienungsanleitung durch, ehe Sie Ihr Gerät benutzen.
- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zur zukünftigen Einsichtnahme sicher auf.
- Wenn das Gerät an eine dritte Person weitergegeben wird, muss die Bedienungsanleitung ebenfalls mit weitergegeben werden.
- Kontrollieren Sie, ob die Netzspannung mit der auf dem Gerät vermerkten Spannung übereinstimmt, ehe Sie das Gerät benutzen.
- Achten Sie darauf, dass die Stromversorgung 220-240V/50-60Hz beträgt.
- Achten Sie darauf, dass die Steckdose geerdet ist.
- Falsche Bedienung und unsachgemäße Behandlung können zu Störungen am Gerät und zu Verletzungen des Benutzers führen.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck benutzt werden. Bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch oder falscher Handhabung kann keine Haftung für evtl. auftretende Schäden übernommen werden.
- Benutzen Sie das Gerät nur, wenn es vollständig und korrekt zusammengebaut ist! Der Staubbeutel oder Staubbehälter müssen eingesetzt und unbeschädigt sein!

- Benutzen Sie den Staubsauger nicht ohne Motorschutzfilter.
- Ersetzen Sie den Staubbeutel, wenn er beschädigt ist.
- Lagern oder benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von hohen Temperaturen.
- Kinder können die Gefahren, die im unsachgemäßen Umgang mit Elektrogeräten liegen, noch nicht erkennen. Lassen Sie deshalb elektrische Haushaltsgeräte nie von Kindern ohne die Aufsicht von Erwachsenen benutzen.
- Falls während des Betriebs ungewöhnliche Geräusche, Geruch, Rauch oder andere Unregelmäßigkeiten auftreten, schalten Sie das Gerät sofort aus und ziehen Sie den Netzstecker. Wenden Sie sich für eine Reparatur an Ihren Kundendienst. Reparieren Sie das Gerät nicht selbst.
- Tauchen Sie das Gehäuse und den Netzstecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag! Sollte das Gerät trotzdem einmal ins Wasser gefallen sein, unbedingt erst den Stecker ziehen, bevor Sie es herausnehmen. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!
- Anschließend darf das Gerät nicht mehr in Betrieb genommen werden, sondern muss erst von einem Fachmann (*) überprüft werden. Das gilt auch, wenn das Gerät einmal auf den Boden gefallen sein sollte oder Beschädigungen aufweist.
- Überprüfen Sie das Netzkabel und den Netzstecker regelmäßig auf evtl. Beschädigungen. Um



Gefährdungen zu vermeiden, müssen im Falle von Beschädigungen Netzkabel und Netzstecker umgehend vom Hersteller bzw. einem qualifizierten Fachmann ersetzt werden.

- Lassen Sie Ihr Gerät niemals bei Gebrauch unbeaufsichtigt. Halten Sie Kinder oder hilfsbedürftige Personen vom Gerät fern.
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren, Personen mit eingeschränkten physischen, geistigen oder sensorischen Fähigkeiten, sowie mangelnder Erfahrung oder Wissen nur dann bedient werden, wenn sie zuvor eine Unterweisung bezüglich der sicheren Bedienung erhalten haben, beaufsichtigt werden und vorausgesetzt werden kann, dass sie die Gefahren verstehen, welche dieses Gerät in sich birgt.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit diesem Gerät spielen.
- Reinigung und Pflege darf nicht von Kindern unter 8 Jahren und nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Halten Sie dieses Gerät und sein Stromkabel von Kindern unter 8 Jahren fern.
- Das Gerät ist für den Privatgebrauch, nicht für eine gewerbliche Nutzung bestimmt.
- Achtung, es besteht Brand-, Explosions-, und Verletzungsgefahr. Das Gerät kann dadurch beschädigt werden. Saugen Sie auf keinen Fall folgende Dinge auf:
 - Haare, Finger und andere Körperteile.

- Teile eines Kleidungsstücks (z.B. Schnürsenkel, Schal usw.)
 - Flüssigkeiten oder nasse Stoffe (z. B. nasses Teppich-Shampoo)
 - Tonerstaub (Laserdrucker, Kopierer, usw)
 - glühende Asche, Zigarettenkippen, Streichhölzer etc.
 - brennbare oder entzündliche Stoffe
 - spitze, harte Gegenstände, wie z. B. größere Glassplitter
 - sehr feinen Staub (z. B. Betonstaub), Asche oder Toner
- Halten Sie das Gerät von leicht entflammaren Material fern. Es besteht Brand-und Explosionsgefahr.
 - Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch im Freien geeignet.
 - Decken Sie die Öffnungen nicht ab. Das Gerät kann überhitzt werden.
 - Fassen Sie den Netzstecker nie mit nassen oder feuchten Händen an.
 - Während der Reinigung und nach Gebrauch, oder bevor Sie Zubehöerteile einsetzen oder entfernen, immer den Netzstecker ziehen (ziehen Sie am Stecker, niemals am Kabel).
 - Das Netzkabel nicht über scharfe Kanten hängen lassen und von heißen Gegenständen und offenen Flammen fernhalten.
 - Reparieren Sie das Gerät nicht selbst. Es besteht Gefahr durch Stromschlag!

- Wird ein Verlängerungskabel benutzt, muss dieses für die entsprechende Leistung geeignet sein, ansonsten kann es zu Überhitzung von Kabel und/oder Stecker kommen.
- Es dürfen keinerlei Gegenstände in das Innere des Gehäuses eingeführt werden.
- Das Gerät auf eine stabile, ebene und wärmebeständige Fläche und nicht in die Nähe von offenen Flammen (z.B. Gasöfen), sowie außer Reichweite von Kindern stellen.
- Erhöhte Aufmerksamkeit ist erforderlich, wenn das Gerät im Beisein oder in der Nähe von Kindern verwendet wird.
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen, starken Temperaturschwankungen, offenem Feuer, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit oder Nässe aus.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen starken Stößen aus.
- Stecken Sie nichts in die Öffnungen / Düsen des Gerätes und achten Sie darauf, dass diese nicht verstopft sind.

(*) Fachmann: anerkannter Kundendienst des Lieferanten oder des Importeurs, der für derartige Reparaturen zuständig ist. Für eventuelle Reparaturen wenden Sie sich bitte an diesen Kundendienst.

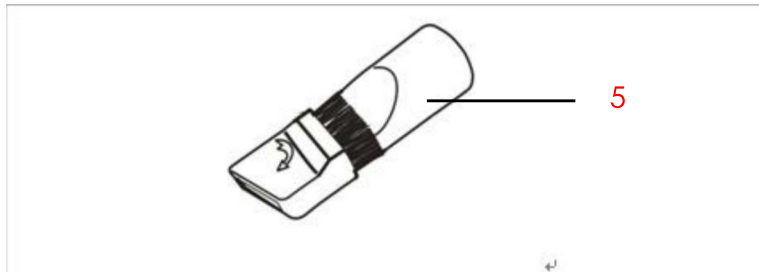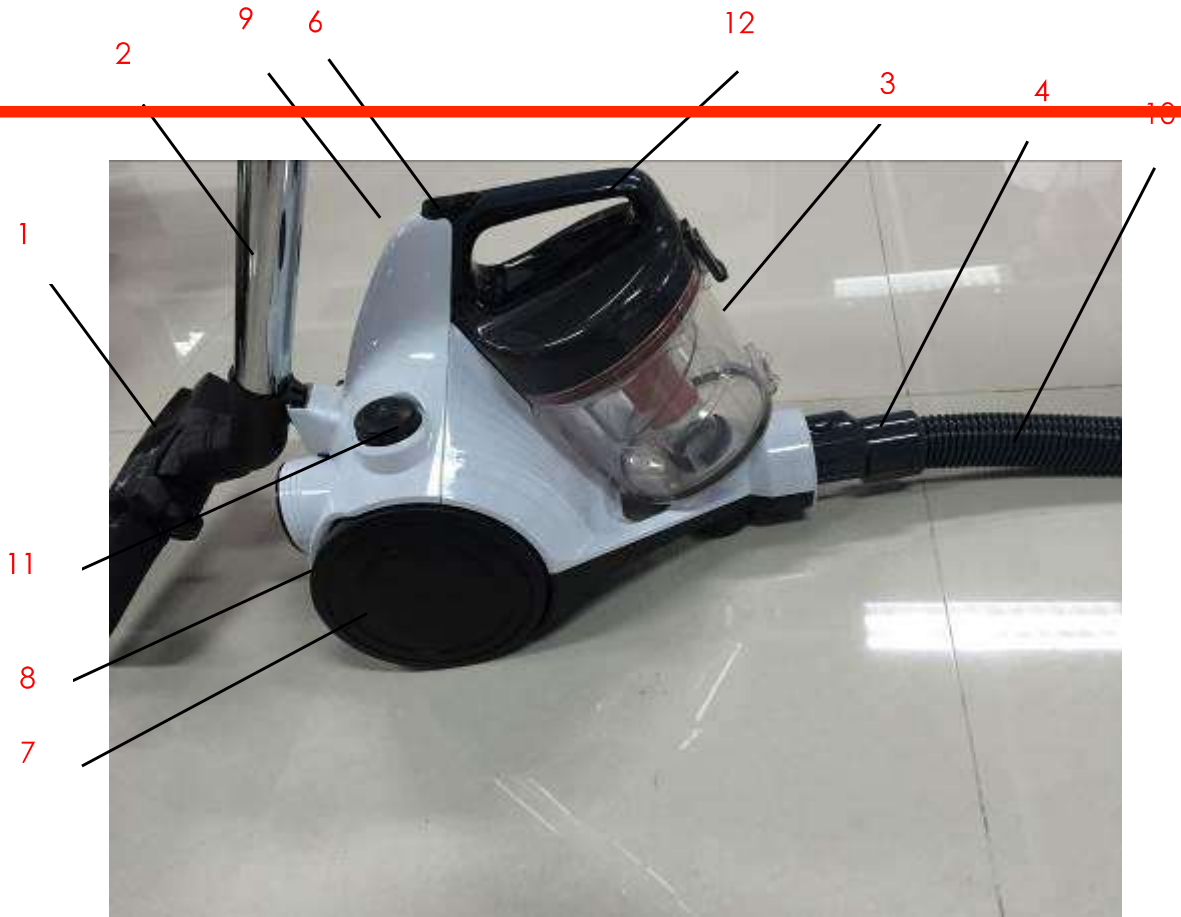

Übersicht der Bedienelemente

better picture

- 1 Bodendüse (mit Haken (ohne Abb.))
- 2 Teleskop-Saugrohr
- 3 Staubbehälter
- 4 Verbindungskopf des Saugschlauches
- 5 Fugen- und Bürstdüse
- 6 Entriegelungstaste für Staubbehälter
- 7 Rad
- 8 Rad Kautschuk
- 9 Ein/Aus Schalter
- 10 Saugschlauch
- 11 Taste zur Kabelaufwicklung
- 12 Tragegriff

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Entfernen Sie das Produkt und Zubehör vorsichtig aus der Originalverpackung. Es empfiehlt sich, die Originalverpackung für späteres Verstauen aufzubewahren. Möchten Sie die Originalverpackung entsorgen, so tun Sie dies nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Haben Sie Fragen zur richtigen Entsorgung, fragen Sie bei Ihrer örtlichen Behörde nach. Überprüfen Sie den Verpackungsinhalt auf Vollständigkeit und Beschädigungen. Sollte der Verpackungsinhalt unvollständig oder sollten Beschädigungen feststellbar sein, kontaktieren Sie umgehend Ihre Verkaufsstelle. Reinigen Sie das Produkt nach dem Auspacken; siehe Abschnitt Reinigung und Pflege.

ZUS AMMENBAU DES STAUBSAUGERS

Fig.1 Stecken Sie den Saugschlauch in den Saugschlauchanschluss und drehen ihn nach rechts (Bajonettverschluss). Stellen Sie sicher, dass er eingerastet ist.

Fig.2-3 Stecken Sie die Bodendüse auf das untere Ende und den Saugrohrgriff auf das obere Ende des Teleskoprohres.

Fig.4 Ziehen Sie das Anschlusskabel bis zur gewünschten Länge heraus und stecken den Netzstecker in eine Steckdose.

Fig.5 Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um den Staubsauger ein-/auszuschalten. Hinweis: Lässt sich der Staubsauger wegen zu hoher Saugkraft nur schwer über Teppichböden führen, regulieren Sie die Saugleistung herab, indem Sie die Nebenluftklappe am Handgriff öffnen.



Fig.1



Fig.2

better picture



Fig.3



Fig.4



Fig.5

better picture

REINIGUNG UND PFLEGE



Vorsicht

Verwenden Sie zur Reinigung keinesfalls Lösungs- und Scheuermittel, harte Bürsten, metallische oder scharfe Gegenstände. Lösungsmittel sind gesundheitsschädlich und greifen die Plastikteile an; scheuernde Reiniger und Hilfsmittel zerkratzen die Oberfläche.



Vorsicht

Tauchen Sie elektrische Teile des Produktes während des Reinigens nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie es nie unter fließendes Wasser.

Entleeren des Staubbehälters

Fig.6 Wenn die Saugleistung nachläßt, dann muss der Staubbehälter entleert und die Filter gereinigt werden.

Fig.7-8 Zum Entleeren des Staubbehälters drücken Sie lediglich die Bodenentriegelung, sodass der Boden des Behälters sich öffnet und der Staub herausfällt.

Fig.9 Halten Sie den Staubbehälter dabei über einen Mülleimer.

better picture



Fig.6



Fig.7



Fig.8



Fig.9

VERWENDUNG DES MITGELIEFERTEN ZUBEHÖRS

Fig.10-11 Fugen- Bürstdüse Zum Saugen von Polstern, Vorhängen und in Ecken und Schlitzen usw. Zusammengeklappt können Sie sie als Fugendüse benutzen. Möchten Sie die Bürstendüse verwenden, ziehen Sie am Bürstenteil in Pfeilrichtung, bis diese mechanisch einrastet.

Fig.12-13 Bodendüse Zum Saugen von Hartböden den Kippschalter nach unten drücken.

Zum Saugen von Teppichböden nochmals auf dem Kippschalter drücken, um die Bürsten zu versenken.



Fig.10



Fig.11

Picture



Fig.12



Fig.13

Reinigen des Abluftfilters

Fig.14 – 15 Öffnen Sie die Klappe, nehmen Sie das Hauptfilter heraus und klopfen bzw. bürsten Sie den Staub aus. Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Reinigen des Motorfilters

Fig.16 – 20 Entnehmen Sie das Motorfilter und klopfen Sie den Staub aus. Setzen Sie es danach wieder ein.

Warnung: Betreiben Sie den Staubsauger nie ohne Motorfilter, da sonst der Motor schnell verschmutzt und verschleißt. Ist der Motorfilter verschmutzt lässt die Saugleistung nach. Montieren Sie alle zuvor entnommenen Komponenten. Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.



Fig.14



Fig.15



Fig.16



Fig.17

Picture



Fig.18



Fig.19



Fig.20

Picture

WARNUNG

Der Netzstecker muss immer aus der Steckdose herausgezogen sein, bevor Sie das Gerät warten oder Teile ersetzen. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, lassen Sie es nur durch eine Wartungsstelle oder eine qualifizierte Person ersetzen.

PROBLEMBEHEBUNG

Die Leistung ist schwach.

Wenn die Bodenbürste, der Saugschlauch oder das Metallrohr verstopft ist, so kann das Gerät erst wieder normal in Betrieb genommen werden, wenn der Störfaktor entfernt ist.

TECHNISCHE DATEN

Bodenstaubsauger	CBB 160 SA
Betriebsspannung:	220 -240V ~ 50/60Hz
Leistung:	700W

COMFEE garantiert für einen Zeitraum von drei Jahren ab Kaufdatum die kostenfreie Behebung von Mängeln aufgrund Material- und Fabrikationsfehlern durch Austausch. Garantieansprüche müssen jeweils nach Kenntniserlangung unverzüglich erhoben werden. Die Geltendmachung von Garantieansprüchen nach Ablauf des Garantiezeitraumes ist ausgeschlossen. Im Garantiefall geben Sie das defekte Gerät mit dem ausgefüllten Garantieabschnitt unter der Angabe des Reklamationsgrundes und des Kassensbons an Ihren Händler zurück. Die Garantie erlischt bei missbräuchlicher oder unsachgemäßer Behandlung, bei Nichtbeachtung der für das Gerät geltenden Hinweise gemäß Bedienungsanleitung, bei Gewaltanwendungen, Schäden durch höhere Gewalt oder bei Eingriffen, die von nicht von uns autorisierten Fachgeschäften vorgenommen wurden.

Comfee-Kundenservice


Eisenstraße 9c
D-65428 Rüsselsheim
Service Hotline +49 6142 301 81 10
info@mideagermany.de
www.mideagermany.de

Importiert von: Midea Europe GmbH
Eisenstraße 9c
D-65428 Rüsselsheim
Germany

UMWELTSCHUTZ – RICHTLINIE 2012/19/EU



KORREKTE ENTSORGUNG DES PRODUKTES

Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht über  den Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Wiederverwertung zugeführt werden sollten und um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht zu schaden. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme oder senden Sie das Gerät zur Entsorgung an die Stelle, bei der Sie es gekauft haben. Diese wird dann das Gerät der stofflichen Verwertung zuführen.

Garantieabschnitt – 2 Jahre

• Kundenname

• Reklamationsgrund

• Kaufdatum

Bitte diesen Abschnitt inkl. Kaufbeleg an Ihren Händler zurückgeben.