

Mini Bluetooth-Keyboards mit Touchpad BTK-260T

Best.Nr. 711 857

Auf unserer Website www.pollin.de steht für Sie immer die aktuellste Version der Anleitung zum Download zur Verfügung.



Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Bedienung! Achten Sie hierauf, auch wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben! Bewahren Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf!
- Benutzen Sie das Mini Bluetooth-Keyboard nicht weiter, wenn es beschädigt ist.
- In Schulen, Ausbildungseinrichtungen, Hobby- und Selbsthilfwerkstätten ist das Betreiben durch geschultes Personal verantwortlich zu überwachen.
- In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten.
- Das Produkt darf nicht fallen gelassen oder starkem mechanischem Druck ausgesetzt werden, da es durch die Auswirkungen beschädigt werden kann.
- Das Gerät muss vor Feuchtigkeit, Spritzwasser und Hitzeeinwirkung geschützt werden.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, in welcher brennbare Gase, Dämpfe oder Staub sind.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Entfernen Sie keine Aufkleber vom Produkt. Diese können wichtige sicherheitsrelevante Hinweise enthalten.
- Das Produkt ist kein Spielzeug! Halten Sie das Gerät von Kindern fern.



Lieferumfang

- Tastatur
- Anleitung

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Mini Bluetooth-Keyboard dient zur Text- und Zahleneingabe mit umschaltbarer Touch-/Keypad-Funktion und ist kompatibel mit Windows, Android, Mac und iOS.

Die Betriebsspannung beträgt 3 V- (über 2x Micro-Batterien).


Eine andere Verwendung als angegeben ist nicht zulässig! Änderungen können zur Beschädigung dieses Produktes führen, darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z.B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag etc. verbunden. Für alle Personen- und Sachschäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen, ist nicht der Hersteller, sondern der Betreiber verantwortlich.

Bitte beachten Sie, dass Bedien- und/oder Anschlussfehler außerhalb unseres Einflussbereiches liegen. Verständlicherweise können wir für Schäden, die daraus entstehen, keinerlei Haftung übernehmen.

Inbetriebnahme/Bedienung

Einlegen der Batterien

- Drehen Sie die Tastatur um und stellen Sie den Schalter auf die Stellung "OFF".
- Öffnen Sie nun das Batteriefach, indem Sie den Batteriedeckel in Pfeilrichtung weg schieben.
- Legen Sie nun 2 neue Micro-Batterien (AAA) in das Batteriefach ein.
- Beachten Sie die Polarität (siehe nebenstehende Skizze).
- Schließen Sie das Batteriefach anschließend wieder.

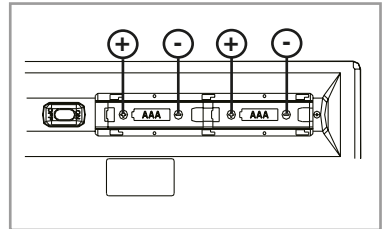

Verbindung zu Windows/Mac-Geräten

- Schieben Sie den Schalter auf der Rückseite der Tastatur auf die Stellung "ON", um sie einzuschalten.
- Um die Tastatur mit dem Windows/Mac-Gerät zu verbinden, benötigen Sie einen Bluetooth-Empfänger.
- Drücken Sie gleichzeitig Fn + C auf der Bluetooth-Tastatur, um den Suchmodus zu starten.
- Suchen Sie nun auf Ihrem Windows/Mac-Gerät nach verfügbaren Bluetooth-Geräten.
- Klicken Sie auf den erschienenen Eintrag "Bluetooth V3.0 TouchPad Keyboard" in der Liste der verfügbaren Bluetooth-Geräte auf Ihrem Windows/Mac-Gerät.
- Nun erscheint ein Code, den Sie mit der Bluetooth-Tastatur eingeben und mit Enter bestätigen müssen.
- Drücken Sie anschließend gleichzeitig Fn + F3 auf der Bluetooth-Tastatur bei Windows-Geräten oder gleichzeitig Fn + F1 bei Mac-Geräten.

Verbindung zu Android/iOS-Geräten


- Schieben Sie den Schalter auf der Rückseite der Tastatur auf die Stellung "ON", um sie einzuschalten.
- Drücken Sie nun gleichzeitig Fn + C auf der Bluetooth-Tastatur, um den Suchmodus zu starten.
- Aktivieren Sie Bluetooth an Ihrem Android/iOS-Gerät und suchen Sie nach neuen Geräten.
- Wählen Sie nun den Eintrag "Bluetooth V3.0 TouchPad Keyboard" in der Liste der verfügbaren Bluetooth-Geräte aus und geben den nun angezeigten Code mit der Tastatur ein, und bestätigen Sie mit Enter.
- Jetzt ist Ihre Tastatur mit dem Android/iOS Gerät erfolgreich verbunden.
- Drücken Sie anschließend gleichzeitig Fn + F1 auf der Bluetooth-Tastatur bei iOS-Geräten oder gleichzeitig Fn + F2 bei Android-Geräten, um die Tastenbelegung entsprechend anzupassen.

Tastaturbedienung

- Die Verwendung erfolgt wie bei jeder herkömmlichen Tastatur.
- Mit der Fn Taste können Sie die Funktionen abrufen, die in orange dargestellt werden.
- **Bitte beachten Sie:** Die Funktionen PgUp (Bild hoch), PgDn (Bild runter), Home (Anfang der Seite) und End (Ende der Seite) können nur in Verbindung mit Windows-Geräten genutzt werden.
- Achten Sie auch darauf, dass Sie das richtige Betriebssystem ausgewählt haben (Fn + F1 = iOS/Mac, Fn + F2 = Android, Fn + F3 = Windows).

Touch-/Keypad Bedienung

- Das Touchfeld kann als Keypad (Nummernblock) verwendet werden, in dem Sie mit dem Finger auf die Position ① wischen.
- Wenn Sie mit dem Finger auf die Position ② wischen, können Sie das verbundene Gerät wie mit einer Maus bedienen.
- Folgende Funktionen stehen Ihnen in diesem Modus zur Verfügung:
 1. Mit einem Finger tippen: Linker Mausklick
 2. Mit zwei Fingern tippen: Mittelstasten-Mausklick
 3. Mit drei Fingern tippen: Rechter Mausklick
 4. Mit zwei Fingern nach links wischen: Vorherige Seite
 5. Mit zwei Fingern nach rechts wischen: Nächste Seite
 6. Mit zwei Fingern nach oben oder unten wischen: Scrolling-Funktion

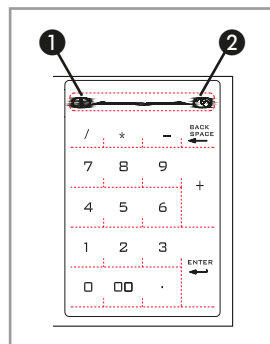

Achtung: Die Touchpad-Funktion funktioniert nicht bei iPhones.

Multifunktions-Tasten Belegung

Taste	Windows	Android	iOS	Mac OS
F1	F1	Keine Funktion	Tastatur aufrufen	Keine Funktion
F2	F2	Suche	Suche	Keine Funktion
F3	F3	Keine Funktion	Keine Funktion	Keine Funktion
F4	F4	Bildschirm aus	Bildschirm aus	Keine Funktion
F5	F5	Bildschirmsperre	Bildschirmsperre	Keine Funktion
F6	F6	E-Mail	Keine Funktion	Keine Funktion
F7	F7	Vorheriger Musiktitel	Vorheriger Musiktitel	Vorheriger Musiktitel
F8	F8	Play / Pause	Play / Pause	Play / Pause
F9	F9	Nächster Musiktitel	Nächster Musiktitel	Nächster Musiktitel
F10	F10	Lautstärke verringern	Lautstärke verringern	Lautstärke verringern
F11	F11	Keine Funktion	Lautlos	Lautlos
F12	F12	Lautstärke erhöhen	Lautstärke erhöhen	Lautstärke erhöhen
Einfg	Einfügen	Home-Button	Home-Button	Keine Funktion

Bitte beachten Sie: Je nach Softwareversion (Android/iOS) können einige Tasten nicht funktionieren.

Technische Daten

- Betriebsspannung: 3 V-
- Batterien: 2x Micro (AAA)
- Tastaturlayout: QWERTZ, 98 Tasten
- Bluetooth: 3.0, Reichweite max. 10 m
- Kompatibel mit: Windows, Android, Mac, iOS
- Betriebstemperatur: -5...40 °C
- Betriebsluftfeuchtigkeit: 20...90 %
- Maße (LxBxH): 260x85x9...20 mm

Pflege und Wartung

- Schalten Sie die Tastatur vor der Reinigung aus, um versehentliches Drücken der Tasten zu vermeiden.
- Zur Reinigung verwenden Sie ein trockenes, weiches und sauberes Tuch.
- Benutzen Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Mittel. Dadurch könnte das Gehäuse angegriffen oder die Funktion beeinträchtigt werden.

Problembehandlung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Keine Funktion	Batterien leer / verpolt	Wechseln Sie die Batterien / Achten Sie auf die Polarität.
Tastatur wird bei der Bluetooth-Suche nicht gefunden	Tastatur ausgeschaltet	Schalten Sie die Tastatur ein.
	Tastatur ist nicht im Such-Modus	Drücken Sie gleichzeitig Fn + C auf der Tastatur.
	Entfernung zum Gerät zu hoch	Entfernung verringern
	Batterien schwach / verpolt	Wechseln Sie die Batterien / Achten Sie auf die Polarität.
Tastatur wurde gefunden, aber Verbindung nicht möglich	Passwort nicht eingegeben	Geben Sie das Passwort ein und bestätigen Sie mit Enter.
	Passwort falsch eingegeben	Wiederholen Sie die Suche und geben Sie das Passwort erneut ein.
Verbindungsabbruch	Batterien leer	Wechseln Sie die Batterien.
	Entfernung zum Gerät zu hoch	Entfernung verringern
Tastenbedienung nicht möglich	Falsches Betriebssystem gewählt	Wählen Sie das richtige Betriebssystem aus.
Falsche Tastenbelegung (Android) z.B. Z und Y vertauscht	Falsches Tastaturlayout gewählt	Deutsches Tastaturlayout einstellen

Symbolerklärung



Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Hinweise in dieser Bedienungsanleitung hin, die unbedingt zu beachten sind. Des Weiteren wenn Gefahr für Ihre Gesundheit besteht, z.B. durch elektrischen Schlag.



Das Gerät darf nur in trockenen und geschützten Räumen verwendet werden.

Entsorgung



Elektro- und Elektronikgeräte, die unter das Gesetz "ElektroG" fallen, sind mit nebenstehender Kennzeichnung versehen und dürfen nicht mehr über Restmüll entsorgt, sondern können kostenlos bei den kommunalen Sammelstellen z.B. Wertstoffhöfen abgegeben werden.

Der Hersteller erklärt, dass dieses Produkt bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen des §3 und den übrigen einschlägigen Bestimmungen des FTEG (Artikel 3 der R&TTE-Richtlinie) entspricht.

Die Konformitätserklärung ist im Bereich „Kontakt und Service“ unter folgender Internetseite veröffentlicht: <http://www.pollin.de/>



Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation von Pollin Electronic GmbH, Max-Pollin-Straße 1, 85104 Pförring. Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten.

©Copyright 2016 by Pollin Electronic GmbH