

®

# Dual

NR 100 X V1\_06-16

## DUAL NR 100 X Stereo DAB+ Komplettanlage



Digital Radio DAB+  
DAB+

Bedienungsanleitung

# Das Vorwort

- Diese Bedienungsanleitung hilft Ihnen beim
- bestimmungsgemäßien und
  - sicheren

Gebrauch Ihres **NR 100 X**, im folgenden Plattenspieler oder Gerät genannt.

# Die Gestaltungselemente dieser Bedienungsanleitung

- Verschiedene Elemente der Bedienungsanleitung sind mit festgelegten Gestaltungselementen versehen. So können sie leicht feststellen, ob es sich um normalen Text,
- Aufzählungen oder  
→ Handlungsschritte handelt.

# Die Zielgruppe dieser Bedienungsanleitung

Die Bedienungsanleitung richtet sich an jede Person, die den Plattenspieler

- aufstellt,
- bedient,
- reinigt
- oder entsorgt.

Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

## Ersatzteile & Zubehör:

Die Verfügbarkeit von passendem Zubehör und Ersatzteilen für Ihr Gerät können Sie rund um die Uhr unter <http://www.dual-shop.de/ersatzteile-zubehoer/> erfragen.  
Bitte beachten Sie, dass wir nur an eine Anschrift innerhalb von Deutschland versenden können.

- In seltenen Fällen kann es passieren, dass die Software des Gerätes „einfriert“ und das Gerät nicht mehr auf eine Bedienung reagiert.

In diesem Falle gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Gerät ausschalten
- Netzstecker aus der Steckdose ziehen
- Kurze Zeit warten
- Netzstecker in Steckdose stecken
- Gerät einschalten.

Der Systemspeicher wird zurückgesetzt und das Gerät ist wieder betriebsbereit.

# Inhaltsverzeichnis

<b>Wie Sie allgemeine Geräte-Funktionen bedienen ....</b>	<b>21</b>
Wie Sie das Gerät einschalten .....	21
Wie Sie die Quelle einstellen.....	21
Wie Sie die Lautstärke einstellen .....	21
Wie Sie die Soundeffekte einstellen .....	21
Wie Sie das Gerät ausschalten .....	21
Eco-Standby-Modus.....	21
Wie Sie die Uhrzeit einstellen.....	22
Wie Sie die Sleep-Funktion benutzen .....	22
Wie Sie die Sprache einstellen.....	22
<b>Die Beschreibung des Gerätes .....</b>	<b>10</b>
Der Lieferumfang .....	10
Die besonderen Eigenschaften .....	10
Die Bedienelemente am Gerät .....	11
Fernbedienung .....	14
<b>Wie Sie das Gerät zum Betrieb vorbereiten .....</b>	<b>15</b>
Wie Sie das Netzkabel anschließen .....	15
Wie Sie die Lautsprecher anschließen .....	15
Den Antennenempfang verbessern .....	16
Wie Sie die Batterien einlegen .....	17
Wie Sie eine externe Tonquelle anschließen .....	18
Den Ton an externen Geräten ausgeben .....	18
Wie Sie einen Kopfhörer benutzen .....	18
<b>Wie Sie den Plattenspieler zum Betrieb vorbereiten</b>	<b>19</b>
Plattentellerbelag .....	19
Zentrierpuck .....	19
Tonarm:.....	19
Gegengewicht anbringen .....	19
Abnehmen/Anbringen der Nadelschutzkappe .....	20
<b>Abspielen einer Schallplatte .....</b>	<b>29</b>
Vorgehensweise .....	29
Unterbrechen des Abspielens .....	29
Abspielen einer 45 U / min-Schallplatte mit großem Mittelloch .....	29
Drehzahl-Feineinstellung PITCH ADJ .....	29
Automatische Tonarmrückführung .....	30

<b>Die DAB-Funktion.....</b>	<b>31</b>	Aufnahme von externer Quelle.....	41
Was ist DAB+.....	31	Aufnahme von Radio.....	42
<b>Wie Sie das Gerät im DAB-Modus bedienen .....</b>	<b>32</b>	<b>Wie Sie die Lösch-Funktion nutzen .....</b>	<b>43</b>
Wie Sie einen Suchlauf bei DAB durchführen.....	32	Einzelnen Titel löschen .....	43
<b>Manuelle Sendersuche .....</b>	<b>32</b>	<b>Wie Sie die Timerfunktion benutzen .....</b>	<b>44</b>
Wie Sie DAB-Sender speichern .....	33	Timer einstellen .....	44
Wie Sie die Signalstärke darstellen .....	33	Wie Sie den Timer ein- und ausschalten .....	45
Dynamic Label Plus.....	34	Wie Sie den Timer nach Alarm ausschalten .....	45
Wie Sie die Dynamikkompression DRC einstellen .....	34	<b>Wie Sie den Plattenspieler reinigen.....</b>	<b>46</b>
Wie Sie inactive Stationen löschen .....	34	Stromschlag .....	46
<b>Wie Sie das Gerät im UKW-Modus bedienen.....</b>	<b>35</b>	Hinweise zur CD .....	46
Wie Sie einen UKW/FM-Sender einstellen .....	35	Reinigung der Nadel und der Platte .....	47
Wie Sie UKW-Sender speichern .....	35	Auswechseln der Nadel .....	47
Wie Sie Mono/Stereo einstellen .....	36	<b>Wie Sie Fehler beseitigen .....</b>	<b>48</b>
<b>Wie Sie System-Einstellungen vornehmen .....</b>	<b>37</b>	<b>Technische Daten .....</b>	<b>51</b>
Wie Sie die Software-Version darstellen .....	37	<b>Entsorgungshinweise .....</b>	<b>52</b>
Wie Sie die Displayanzeigen aufrufen .....	37		
Wie Sie das Gerät auf Werkseinstellung zurücksetzen ..	38		
<b>Wie Sie die USB-Funktion bedienen.....</b>	<b>39</b>		
Speichermedium einsetzen .....	39		
Funktionen der MP3-Wiedergabe .....	39		
Speichermedium entnehmen .....	39		
Wie Sie die Aufnahme-Funktion nutzen .....	40		
Vorbereitungen .....	41		
Aufnahme von CD/MP3-CD .....	41		
Aufnahme von Schallplatte .....	41		

## Hinweise zur Handhabung

Lesen Sie bitte alle Sicherheitshinweise sorgfältig durch und bewahren Sie diese für spätere Fragen auf. Befolgen Sie immer alle Warnungen und Hinweise in dieser Bedienungsanleitung und auf der Rückseite des Gerätes.



### Vorsicht!

- Das Gerät darf nur an eine Netzspannung von 230 V~, 50 Hz angeschlossen werden. Versuchen Sie niemals, das Gerät mit einer anderen Spannung zu betreiben.
- Verbinden Sie das Gerät nicht mit dem Netzanschluss, falls die Spannung nicht mit diesem Wert übereinstimmt.
- Der Netzstecker darf erst angeschlossen werden, nachdem die Installation vorschriftsmäßig beendet ist.
- Wenn der Netzstecker bzw. das Netzkabel des Gerätes defekt ist bzw. wenn das Gerät sonstige Schäden aufweist, darf es nicht in Betrieb genommen werden.
- Beim Abziehen des Netzkabels von der Steckdose am Stecker ziehen - nicht am Kabel.
- Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden, setzen Sie das Gerät weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aus.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Swimmingpools oder spritzendem Wasser in Betrieb.
- Stellen Sie keine Behälter mit Flüssigkeit, z.B. Blumenvasen, auf das Gerät. Diese könnten umfallen, und die auslaufende Flüssigkeit kann zu erheblicher Beschädigung bzw. zum Risiko eines elektrischen Schlages führen.
- Sollten Fremdkörper oder Flüssigkeit in das Gerät gelangen, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose. Lassen Sie das Gerät von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Versuchen Sie niemals ein defektes Gerät selbst zu reparieren. Wenden Sie sich immer an eine unserer Kundendienststellen.
- Öffnen Sie das Gerät auf keinen Fall – dies darf nur der Fachmann.
- Fremdkörper, z.B. Nadeln, Münzen, etc., dürfen nicht in das Innere des Gerätes fallen.
  - Es dürfen keine offenen Brandquellen, wie z.B. brennende Kerzen auf das Gerät gestellt werden.
  - Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt dieses Gerät benutzen.

- Überlassen Sie Wartungsarbeiten stets qualifiziertem Fachpersonal. Andernfalls gefährden Sie sich und andere.
- Die Anschlusskontakte auf der Geräterückseite nicht mit metallischen Gegenständen oder den Fingern berühren. Die Folge können Kurzschlüsse sein.
- Das Gerät bleibt auch in ausgeschaltetem Zustand Standby mit dem Stromnetz verbunden. Ziehen Sie den Stecker des Netzteils aus der Steckdose, falls Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen. Ziehen Sie nur am Netzstecker.
- Hören Sie Musik nicht mit großer Lautstärke. Dies kann zu bleibenden Gehörschäden führen.
- Dieses Gerät ist **nicht** dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Es ist verboten Umbauten am Gerät vorzunehmen.
- Beschädigte Geräte bzw. beschädigte Zubehörteile dürfen nicht mehr verwendet werden.
- Keine Abdeckungen entfernen.



## Aufstellen des Gerätes

- Stellen Sie das Gerät auf einen festen, sicheren und horizontalen Untergrund. Sorgen Sie für gute Belüftung.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf weiche Oberflächen wie Teppiche, Decken oder in der Nähe von Gardinen und Wandbehängen auf. Die Lüftungsöffnungen könnten verdeckt werden. Die notwendige Luftzirkulation kann dadurch unterbrochen werden. Dies könnte möglicherweise zu einem Gerätebrand führen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern auf. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlungen und Orte mit außergewöhnlich viel Staub.
- Beachten Sie, dass die Gerätefüße u.U. farbige Abdrücke auf bestimmten Möbeloberflächen hinterlassen könnten. Verwenden Sie einen Schutz zwischen Ihren Möbeln und dem Gerät.
- Der Standort darf nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit, z.B. Küche oder Sauna, gewählt werden, da Niederschläge von Kondenswasser zur Beschädigung des Gerätes führen können. Das Gerät ist für die Verwendung in trockener Umgebung und in gemäßigtem Klima vorgesehen und darf nicht Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden.
-

- Sie dürfen das Gerät nur in waagerechter Position betreiben. Nicht im Freien verwenden!
  - Halten Sie das Gerät von Geräten fern, die starke Magnetfelder erzeugen.
  - Bei Verwendung von Energiesparlampen in unmittelbarer Nähe kann ggf. die Funktion des Gerätes beeinträchtigt werden.
  - Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.
  - Legen Sie eine rutschfeste Unterlage unter die Gerätfüße, um Abdrücke auf Möbeloberflächen zu vermeiden.
  - Wenn Sie das Gerät von einer kalten in eine warme Umgebung bringen, kann sich im Inneren des Gerätes Feuchtigkeit niederschlagen. Warten Sie in diesem Fall etwa eine Stunde, bevor Sie es in Betrieb nehmen.
  - Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel oder der Stecker immer leicht zugänglich sind, so dass Sie das Gerät schnell von der Stromversorgung trennen können! Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darüber stolpern kann.
  - Die Steckdose sollte möglichst nah am Gerät sein.
    - Zur Netzverbindung Netzstecker vollständig in die Steckdose stecken.
- Verwenden Sie einen geeigneten, leicht zugänglichen Netzanchluss und vermeiden Sie die Verwendung von Mehrfachsteckdosen!
  - Netzkabel bzw. Stecker nicht mit nassen Händen anfassen, Gefahr eines elektrischen Schlagens!
  - Bei Störungen oder Rauch- und Geruchsbildung aus dem Gehäuse sofort Netzstecker aus der Steckdose ziehen!
  - Ziehen Sie vor Ausbruch eines Gewitters den Netzstecker aus der Steckdose.
  - Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, z.B. vor Antritt einer längeren Reise, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
  - Das Etikett mit der Produktbezeichnung befindet sich auf der Rückseite des Geräts.
  - Dieses Produkt ist nicht zum Einsatz im Freien geeignet. Verwenden Sie es nur innerhalb von Gebäuden und nicht in Campingfahrzeugen, auf Booten oder in ähnlichen Umgebungen.
  - Der Plattenspieler darf nur auf einer festen horizontalen, vibrationsfreien Fläche aufgestellt werden
- Zu hohe Lautstärke, besonders bei Kopfhörern, kann zu Gehörschäden führen.




## Umgang mit Batterien

### Vorsicht!

- Achten Sie darauf, dass Batterien nicht in die Hände von Kindern gelangen. Kinder könnten Batterien in den Mund nehmen und verschlucken. Dies kann zu ernsthaften Gesundheitsschäden führen. Bewahren Sie deshalb Batterien und Fernbedienung für Kleinkinder unerreichbar auf. In diesem Fall sofort einen Arzt aufsuchen!
- Normale Batterien dürfen nicht geladen, mit anderen Mitteln reaktiviert, nicht auseinandergenommen, erhitzt oder ins offene Feuer geworfen werden (**Explosionsgefahr!**).
- Wechseln Sie schwächer werdende Batterien rechtzeitig aus. Batteriekontakte und Gerätekontakte vor dem Einlegen reinigen.
- Wechseln Sie immer alle Batterien gleichzeitig aus und verwenden Sie Batterien des gleichen Typs.
- Bei falsch eingelegter Batterie besteht **Explosionsgefahr!**
- Versuchen Sie nicht, die Batterie wieder aufzuladen, auseinander zu nehmen, auf eine Temperatur von über 100°C zu erhitzen oder zu verbrennen.
- Entsorgen Sie verbrauchte Batterien sofort. Ersetzen Sie Batterien nur durch Batterien des richtigen Typs und der richtigen Modellnummer.

- Batterien keinen extremen Bedingungen aussetzen.
  - Nicht auf Heizkörpern ablegen, nicht direkter Sonnenstrahlung aussetzen!
  - Ausgelaufene oder beschädigte Batterien können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen. Benutzen Sie in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe. Reinigen Sie das Batteriefach mit einem trockenen Tuch.

### Wichtiger Hinweis zur Entsorgung:

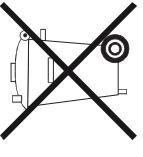- Batterien können Giftstoffe enthalten, die die Gesundheit und die Umwelt schädigen.
- Batterien unterliegen der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG. Diese dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.
  - Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zu gesonderten Entsorgung von Batterien, da durch die korrekte Entsorgung Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt werden.
- Dieses Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:
-  (A crossed-out battery symbol with a circle containing a dot)

### Fernbedienung:

Wenn das Gerät längere Zeit nicht betrieben wird, entnehmen Sie alle Batterien, da diese auslaufen und das Gerät beschädigen können.

### USB-Medien:

Verwenden Sie kein USB-Kabel zum Anschluss von USB-Medien an die USB- Schnittstelle. Der USB-Anschluss ist nur zum direkten Anschluss von USB-Medien ausgelegt.

### Nicht zu direktem Anschluss an PCs geeignet!

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät dient als Radio sowie zum Abspielen und Digitalisieren von Schallplatten und CDs. Das Gerät ist für den privaten Gebrauch konzipiert und nicht für gewerbliche Zwecke geeignet.

Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte zuerst die Sicherheitshinweise und die Installationsanleitung aufmerksam durch. Nur so können Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig nutzen. Heben Sie die Installationsanleitung gut auf und übergeben Sie sie auch an einen möglichen Nachbesitzer.

### Warnung!

Das Gerät arbeitet mit unsichtbarem Laserlicht.

Vorsicht, Laserstrahlung im Inneren des Gerätes. Zur Vermeidung von Strahlungsschäden darf das Gehäuse nur von qualifiziertem Fachpersonal geöffnet werden. Informationsetikett auf der Geräterückseite (s. Bild).



# Die Beschreibung des Gerätes

## Der Lieferumfang

Entnehmen Sie das Gerät und alle Zubehörteile aus der Verpackung.

Heben Sie den Karton und das Verpackungsmaterial auf, um das Gerät bei einem späteren Transport sicher wieder verpacken zu können. Achten Sie auf die Schutzkappe für die Nadel am Tonarmkopf.

Sie darf nicht weggeworfen werden!

Bitte stellen Sie sicher, dass alle nachfolgend aufgeführten Zubehörteile vorhanden sind:

- Das Gerät,
- 2 Lautsprecher mit Kabel,
- Gegengewicht,
- Plattenllerbelag,
- Zentrierpuck (Adapter für 7“ EP's),
- Fernbedienung inkl. Batterien,
- diese Bedienungsanleitung.
- Mit diesem Gerät können Sie Schallplatten für 33, 45 abspielen, CDs wiedergeben, Radio hören und USB-Medien spielen.
- Sie können Ihre Schallplatten, CDs sowie Radiosendungen über den USB-Anschluss digitalisieren.
- Das Gerät kann an einen Audio-Eingang (AUX-In) angeschlossen werden. Sie können externe Audio-Geräte anschließen.
- Das Gerät besitzt einen Kopfhöreranschluss.
- Mit dem digitalen DAB-Radio steht ein neues digitales Format zur Verfügung, durch welches man kristallklaren Sound ohne Rauschen und Knistern hören kann.
- Sie können 10 UKW- und DAB-Sender auf Programmplätzen speichern.
- Das Gerät verfügt über eine Zeitanzeige.


## Hinweis:

Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig und unbeschädigt ist. Sollte die Lieferung unvollständig sein oder Transportschäden aufweisen, nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, sondern wenden Sie sich bitte an unseren Service.

## Die besonderen Eigenschaften


- Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig und unbeschädigt ist. Sollte die Lieferung unvollständig sein oder Transportschäden aufweisen, nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, sondern wenden Sie sich bitte an unseren Service.
- Mit diesem Gerät können Sie Schallplatten für 33, 45 abspielen, CDs wiedergeben, Radio hören und USB-Medien spielen.
- Sie können Ihre Schallplatten, CDs sowie Radiosendungen über den USB-Anschluss digitalisieren.
- Das Gerät kann an einen Audio-Eingang (AUX-In) angeschlossen werden. Sie können externe Audio-Geräte anschließen.
- Das Gerät besitzt einen Kopfhöreranschluss.
- Mit dem digitalen DAB-Radio steht ein neues digitales Format zur Verfügung, durch welches man kristallklaren Sound ohne Rauschen und Knistern hören kann.
- Sie können 10 UKW- und DAB-Sender auf Programmplätzen speichern.
- Das Gerät verfügt über eine Zeitanzeige.

## Die Bedienelemente am Gerät

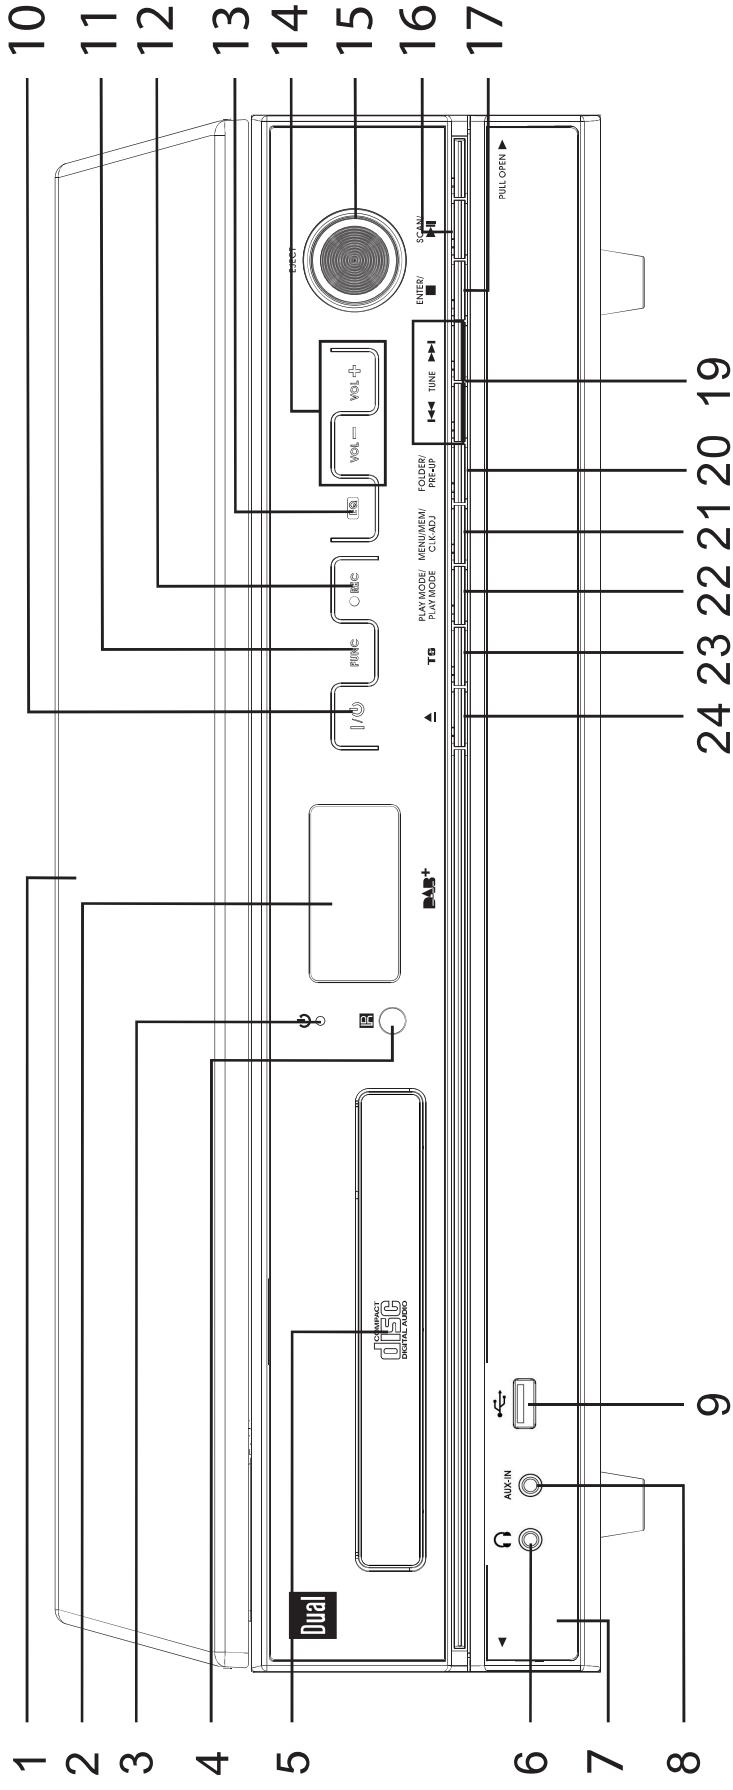


## Die Beschreibung des Gerätes

1	Abdeckhaube	19  TUNE ►►	in Menüs navigieren DAB: Sender wählen UKW: manuelle Senderwahl CD/USB: SKIP-Tasten, Titelsprung
2	Display		
3	Standby-LED		
4	IR-Fernbedienungsempfänger		
5	CD-Fach	20 FOLDER PRE ►	Ordner weiterverschalten MP3 DAB/UKW: gespeicherte Sender wählen
6	Kopfhöreranschluss, 3,5 mm Klinke		
7	Abdeckung, Klappe	21 MENU MEMORY / CLK ADJ.	Menü öffnen, schließen, Programmierfunktion, DAB, UKW: Sender speichern, Manuell Uhrzeit einstellen (in Standby)
8	AUX IN		
9	USB-Anschluss	22 PLAY MODE	Wiederholfunktionen, Zufallsgenerator
10	/  Standby, ON		
11	FUNCTION	23 TS	Aufnahme: Track Separation
12	● REC	24 ►	CD-Fach öffnen, schließen
13	EQ		
14	▼ VOLUME ►	Lautstärketasten	
15	EJECT	Tonarmrückführung	
16	SCAN / ►	Wiedergabe starten, pause Suchlauf DAB, UKW	
17	ENTER / ■	Wiedergabe stoppen, Eingabe bestätigen	

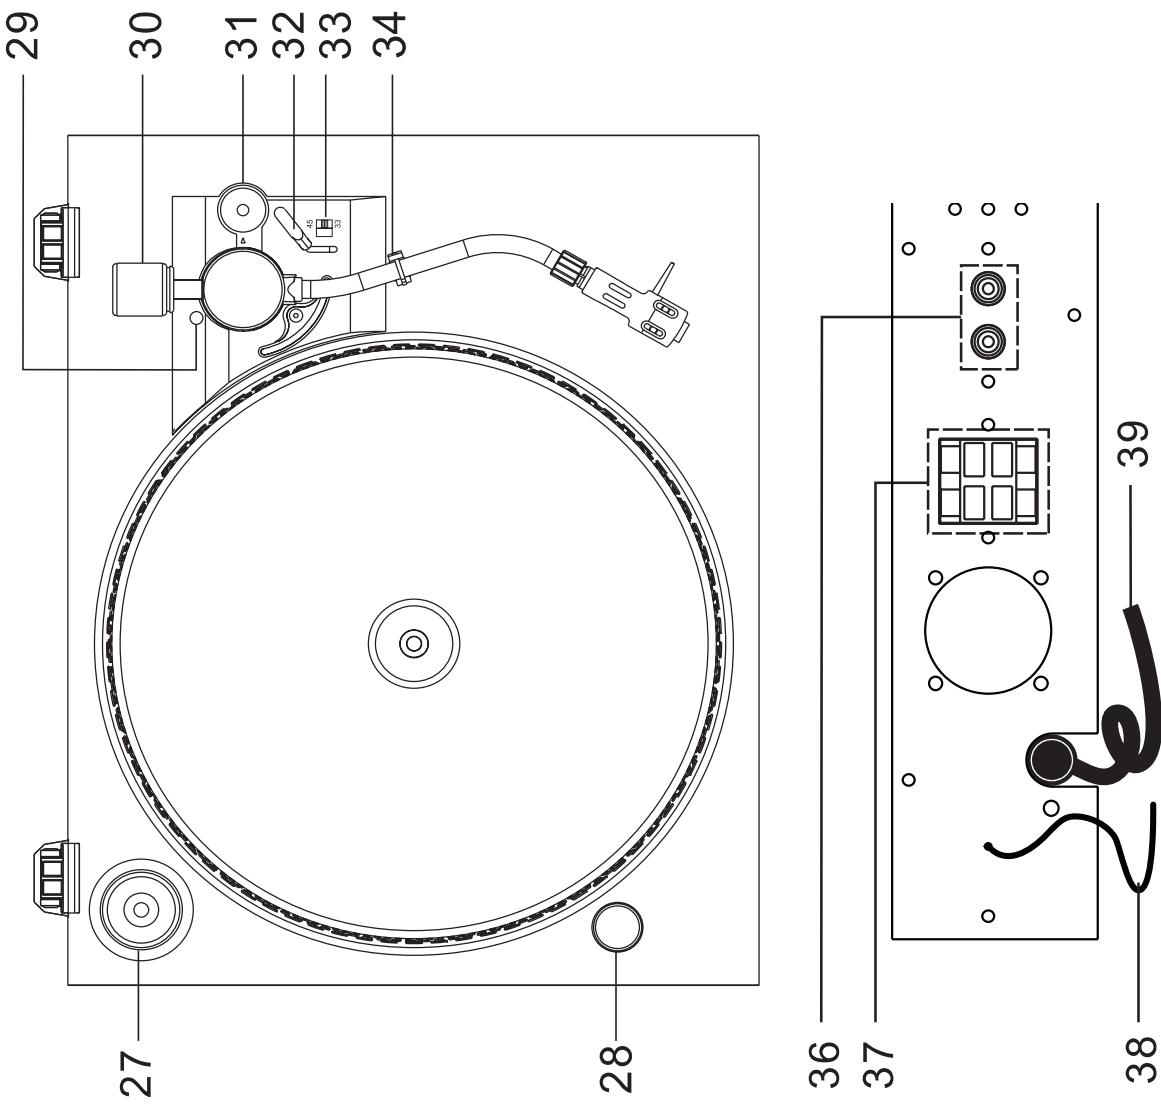

Plattenspieler		
27	Single-Adapter	30
28	Stroboskoplampe	31
29	Einstellschraube Endabschaltung	32
30	Gegengewicht	33
31	Pitch Geschwindigkeitsregler	34
32	Tonarm-Lift	35
33	Schalter Drehzahl (SPEED 33/45)	-
34	Tonarmstütze mit Haltekipp	
35	-	
Rückseite		
36	LINE OUT R, L	Anschluss für Verstärker, stereo Cinch
37	SPEAKER R, L	Anschluss Lautsprecher
38	DAB/UKW-Wurftantenne	
39	AC ~	Netzanschluss für 230 V ~ / 50 Hz
-		Typenschild (Rückseite)
29		30
31		32
33		34
36		37
38		39
38		39

## Fernbedienung

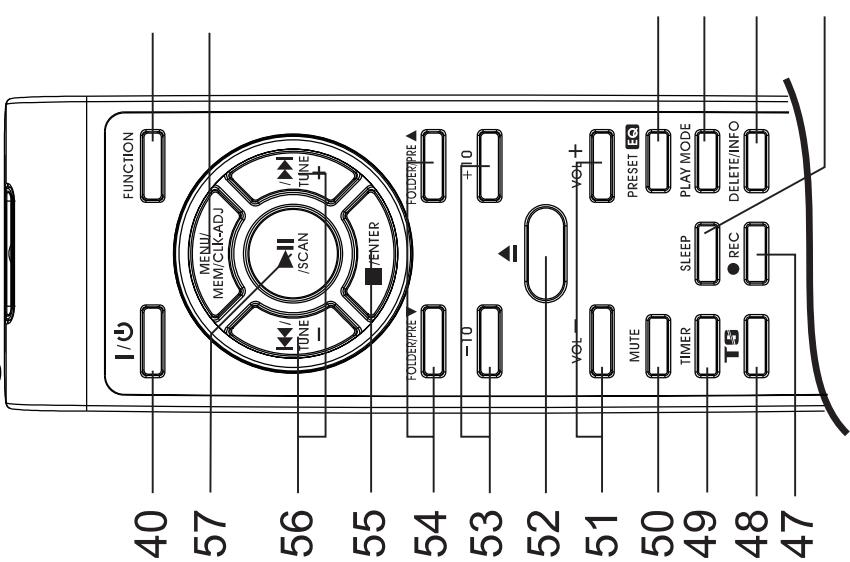

44	PLAY MODE /	Wiederholfunktionen,
45	DELETE / INFO	Zufallsgenerator
46	SLEEP	Titel löschen, ID3, Informationen einblenden
47	● REC	Sleep-Funktion
48	TS	Aufnahme
49	TIMER	Aufnahme: Track Separation
50	MUTE	Einstellung Weckfunktion
51	- VOL +	Stummschaltung
52	▲	Lautstärke einstellen
53	-10/+10	OPEN CD-Fach
54	FOLDER/PRESET ▼ ▲	Titelsprung CD, USB
55	■ / ENTER	TUNER: gespeicherten Sender wählen PRESETS
56		USB: Album wählen
57		CD/USB: Wiedergabe stoppen DAB/FM, MENU: Eingabe bestätigen, Auswahl aktivieren
40	I/Off	CD, USB: SKIP, Titelsprung DAB: Sender wählen, UKW: manuelle Senderwahl im Menü navigieren
41	FUNCTION	Funktionswahl Betriebsart DAB, UKW, CD, USB, PHONO/AUX
42	MEM / CLK ADJ.	USB/SD-Programmierung, Uhrzeit einstellen (in Standby) Menü öffnen
43	PRESET EQ	Equalizer-Klangfunktion

## Wie Sie das Gerät zum Betrieb vorbereiten

### Wie Sie das Netzkabel anschließen

- Sie können das Gerät an das normale Stromnetz (230 V ~ / 50 Hz) anschließen.
- Stecken Sie den Netzstecker AC~ 39 in die Netzsteckdose. Die Standby-LED 3 leuchtet.

#### Vorsicht!

- Vergleichen Sie vor dem Anschließen des Gerätes die Anschlussdaten (Spannung und Frequenz) auf dem Typenschild mit denen Ihres Elektronetzes. Diese Daten müssen übereinstimmen, damit keine Schäden am Gerät auftreten.

- Beachten Sie die Angaben auf dem **Typenschild**.



- Wenn das Gerät an die Netzspannung angeschlossen ist, sind aufgrund der Standby-Funktion Teile des Gerätes in Betrieb. Um das Gerät ganz auszuschalten, **muss** der Netzstecker gezogen werden.

- Nach dem erstmaligen Verbinden des Gerätes mit dem Stromnetz zeigt das Display „0 : 00“.

#### Hinweis:

Ziehen Sie bei Nichtverwendung den Netzstecker aus der Steckdose. Ziehen Sie am Netzstecker und nicht am

Kabel. Ziehen Sie vor Ausbruch eines Gewitters den Netzstecker aus der Steckdose. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, z.B. vor Antritt einer längeren Reise, ziehen Sie den Netzstecker.

Die beim Betrieb entstehende Wärme muss durch ausreichende Luftzirkulation abgeführt werden. Deshalb darf das Gerät nicht abgedeckt oder in einem geschlossenen Schrank untergebracht werden. Sorgen Sie für einen Freiraum von mindestens 10 cm um das Gerät.

#### Hinweis:

Nach einem Stromausfall wird möglicherweise **nicht** die korrekte Uhrzeit angezeigt.

## Wie Sie die Lautsprecher anschließen


- Nur die mitgelieferten Lautsprecher anschließen!
- Zum Lautsprecheranschluss Gerät ausschalten und Netzstecker aus der Steckdose ziehen!
- Drücken Sie die Klemmhebel nieder und stecken Sie die Kabel der Lautsprecher in die Anschlussbuchsen SPEAKER 37. Die linke Lautsprecherbox ist mit der Anschlussklemme SPEAKER L 37 und die rechte Box mit der Klemme SPEAKER R 37 zu verbinden.

- ➔ Die schwarze Ader (bzw. die markierte Ader bei gleichfarbigen Kabeln) des Lautsprecherkabels ist jeweils an der schwarzen (–) Klemme des Gerätes zu befestigen. Die rote Ader (bzw. die nicht markierte Ader bei gleichfarbigen Kabeln) ist an der roten (+) Klemme zu befestigen.

**Hinweis:**

Nur das abisolierte Ende des Lautsprecherkabels einstecken!

Um die beste Klangqualität zu erhalten, positionieren Sie die Lautsprecher möglichst so, dass diese ein gleichschenkeliges Dreieck bilden (siehe nachstehende Abbildung).

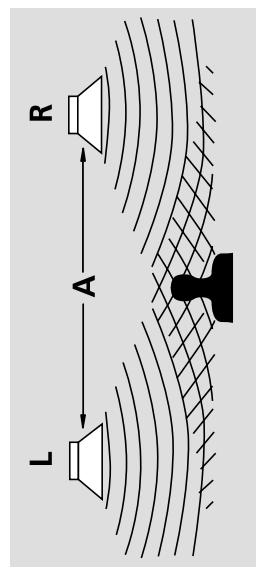

- Wenn die Lautsprecher durch Vorhänge, Möbel oder ähnlichem verdeckt werden, wird die Klangqualität schlechter. Stellen Sie daher alle Lautsprecher so auf, dass sich kein Hindernis zwischen Ihrer Hörposition und den Lautsprechern befindet.
- ➔ Starten Sie den ersten Suchlauf an einem Fenster in Richtung des Sendemastes.
- ➔ Ziehen Sie die Antenne zunächst voll aus, drehen Sie die Antenne auch in verschiedene Richtungen. Ggf. die Antenne wieder etwas einschieben.
- Bei schlechtem Wetter kann der DAB-Empfang nur eingeschränkt möglich sein.

## Den Antennenempfang verbessern

Die Anzahl und Qualität der zu empfangenden Sender hängt von den Empfangsverhältnissen am Aufstellort ab. Mit der DAB-/UKW-Teleskopantenne 38 kann ein ausgezeichneter Empfang erzielt werden. Diese Antenne muss in voller Länge auf den günstigsten Empfang ausgerichtet werden.

### Hinweis zur Empfangsverbesserung:

Für den Empfang von Digitalradiostationen (DAB-Betrieb) sollte die DAB/UKW-Teleskopantenne unbedingt in der vollen Länge positioniert werden.

Wichtig ist oft die exakte Ausrichtung der DAB-Antenne, insbesondere in den Randgebieten des DAB-Empfangs. Im Internet kann man z.B. unter „[www.digitalradio.de](http://www.digitalradio.de)“ die Lage des nächstgelegenen Sendemastes schnell ausfindig machen.

➔ Starten Sie den ersten Suchlauf an einem Fenster in Richtung des Sendemastes.

➔ Ziehen Sie die Antenne zunächst voll aus, drehen Sie die Antenne auch in verschiedene Richtungen. Ggf. die Antenne wieder etwas einschieben.


- Bei schlechtem Wetter kann der DAB-Empfang nur eingeschränkt möglich sein.

**Hinweis:**

Mittels der Signalstärkeanzeige sowie des Signalpegels (S. 33) können Sie die optimale Antennenausrichtung und ggf. den besten Aufstellplatz finden.

## Wie Sie die Batterien einlegen

- Zum Betrieb der Fernbedienung benötigen Sie zwei alkalische Batterien, Typ Micro, 1,5 V, LR03 AAA (im Lieferumfang enthalten). Achten Sie beim Einlegen auf die richtige Polung.
- Schließen Sie den Batteriefachdeckel wieder sorgfältig, so dass die Haltelaschen des Deckels im Gehäuse einrasten.

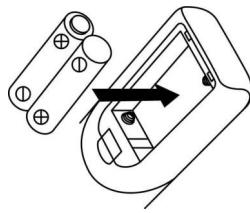

Verwenden Sie auslaufgeschützte Batterien!

## Wie Sie das Gerät mit der Fernbedienung bedienen

- Mit der Infrarot-Fernbedienung können Sie die wichtigsten Funktionen der Anlage bequem vom Sitzplatz aus bedienen. Bei der Bedienung des Gerätes mit der Fernbedienung beachten Sie bitte folgende Punkte:
- Die Fernbedienung auf den Empfänger 4 an der Gerätefront richten.
  - Es muss Sichtverbindung zwischen Sender und Empfänger gewährleistet sein.
  - Nimmt die Reichweite der Fernbedienung ab, sollten die Batterien gegen neue ausgewechselt werden.

Die maximale Reichweite beträgt ungefähr 6 Meter frontal vor dem Gerät.

**Hinweis:**

Wird die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzt, sollten die Batterien herausgenommen werden. Andernfalls kann die Fernbedienung durch Auslaufen der Batterien beschädigt werden.

Die Batterien dürfen nicht aufgeladen, kurzgeschlossen, geöffnet, erwärmt oder in ein Feuer geworfen werden.

Nimmt die Reichweite der Fernbedienung ab, sollten die Batterien gegen neue ausgewechselt werden.

Es sollte darauf geachtet werden, nur Batterien oder Akkus gleichen Typs zu verwenden. Verwenden Sie niemals gleichzeitig alte und neue Batterien.

## Wie Sie eine externe Tonquelle anschließen

Sie können den Ton eines externen Gerätes (z. B. Kopfhörlerausgang Mobiltelefon, MP3-Player) über die Lautsprecher des Gerätes wiedergeben.

► Schließen Sie ein Stereo-Audiokabel (3,5 mm Klinke) des Audioausgangs Ihres externen Gerätes an den AUX-IN-Anschluss 8 auf der Gerätefront an.

### Hinweis:

Der Schallplattenspieler ist damit ausgeschaltet. Um wieder Schallplatten hören zu können, entfernen Sie den Klinkenstecker vom Anschluss AUX IN 8.

► Wählen Sie mit FUNCTION 41 die Betriebsart PHONO/AUX.

► Starten Sie die Wiedergabe am externen Gerät.

- Starten Sie die Wiedergabe der gewünschten Quelle.
- Wählen Sie am Verstärker den entsprechenden Eingang.
- Regeln Sie die Lautstärke.

## Wie Sie einen Kopfhörer benutzen

### Gehörschäden!



Hören Sie Musik nicht mit großer Lautstärke über Kopfhörer. Dies kann zu bleibenden Gehörschäden führen. Regeln Sie vor der Verwendung von Kopfhörern die Gerätelaufstärke auf minimale Lautstärke. Wenn Sie einen Kopfhörer anschließen, sind die Lautsprecher stumm geschaltet.

- Verwenden Sie nur Kopfhörer mit 3,5 Millimeter Klinkenstecker.
- Stecken Sie den Stecker des Kopfhörers in die Kopfhörer-Buchse 6 des Geräts.  
Die Klangwiedergabe erfolgt jetzt ausschließlich über den Kopfhörer.
- Wenn Sie wieder über die Lautsprecher hören möchten, ziehen Sie den Stecker des Kopfhörers aus der Kopfhörer-Buchse des Geräts.
- Wenn Sie den Ton über einen externen Verstärker wiedergeben möchten, verbinden Sie den Anschluss 36 mit dem Eingang am Verstärker.

## Den Ton an externen Geräten ausgeben

Sie können aber ebenso den Ton über den LINE OUT – Anschluss 36 (Cinch) über einen externen Verstärker wiedergeben.

► Wenn Sie den Ton über einen externen Verstärker wiedergeben möchten, verbinden Sie den Anschluss 36 mit dem Eingang am Verstärker.

## Wie Sie den Plattenspieler zum Betrieb vorbereiten

- Überprüfen Sie vor der Montage das Zubehör auf Vollständigkeit.
- Stellen Sie den Plattenspieler auf eine stabile, erschütterungsfreie und horizontale Fläche.
- Stellen Sie den Plattenspieler so weit wie möglich von den Lautsprechern entfernt auf und isolieren Sie ihn von dem ausgesendeten Schall, um Vibrationen zu minimieren.

## Plattentellerbelag

- Legen Sie den Plattentellerbelag (Antistatische Filzmatte) auf den Plattenteller auf.

## Zentrierpuck

Der Zentrierpuck wird z.B. für Single-Platten ohne Zentrierstern benötigt. Wird der Zentrierpuck gerade nicht gebraucht, können Sie diesen auf die dafür vorgesehene Ablage 27 legen.

## Tonarm:


Der Tonarm ist für den Transport an der Ablage mit der Klemme gesichert. Lösen Sie die Klemme 34 vor der ersten Inbetriebnahme. Für einen späteren Transport sollte der Tonarm wieder auf der Ablage mit der Klemme 34 gesichert werden, um Schäden durch Erschütterungen zu vermeiden.

## Gegengewicht anbringen

Das Gegengewicht wird wie dargestellt auf den Tonarm geschraubt.


## Einstellung:

- Das Gewicht aufschieben und bis zur weißen Markierung drehen.
- Gegengewicht fixieren und halten, dann Skala des Gegengewichtes auf Position "0" drehen.
- Das Gewicht entgegen dem Uhrzeigersinn auf den Tonarm drehen.
- Der Anpressdruck für das werkseitige montierte Abnehmersystem beträgt 4 – 6 Gramm.

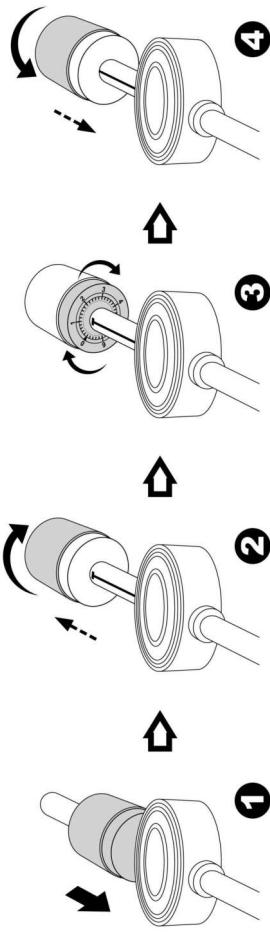

## Abnehmen/Anbringen der Nadelschutzkappe

- Vor der Wiedergabe einer Schallplatte muss die Nadelschutzkappe (3) vom Tonabnehmer (1) entfernt werden. Ziehen sie die Kappe (3) nach vorne ab.

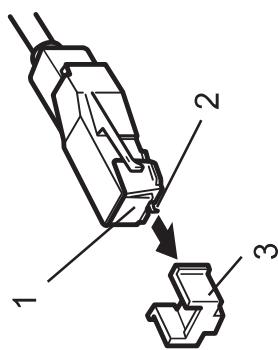

Es wird empfohlen, die Nadelkappe zum Schutz der Nadel (2) nach der Wiedergabe wieder anzubringen.

## Wie Sie allgemeine Geräte-Funktionen bedienen

Sie können die Einstellungen sowohl mit den Tasten am Gerät wie auch mit der Fernbedienung vornehmen. Identische Beschriftung auf Fernbedienung und Gerät bedeutet identische Funktionen.

**Die Beschreibung der Bedienung erfolgt in der Regel anhand der Tasten der Fernbedienung.**

### Wie Sie das Gerät einschalten

- Mit der Taste  $\odot$  10 bzw. 40 schalten Sie das Gerät ein.
- Die Standby-LED 3 erlischt.
- Das Display schaltet sich mit der zuletzt eingestellten Betriebsart ein.

### Wie Sie die Lautstärke einstellen

- Drücken Sie die Taste –VOL+ 51 der Fernbedienung bzw. 14 am Gerät, um leiser bzw. lauter zu stellen.

### Wie Sie die Soundeffekte einstellen

- Drücken Sie die Taste EQ 43 wiederholt, um durch die Equaliser-Einstellungen zu schalten.  
Flat → Classic → Rock → Pop → Jazz

### Wie Sie das Gerät ausschalten

- Mit der Taste  $\odot$  10 bzw. 40 schalten Sie das Gerät aus, die Uhrzeit wird eingeblendet.
- Die Standby-LED 3 leuchtet.

### Wie Sie die Quelle einstellen

- Mit FUNCTION 11 am Gerät bzw. 41 der Fernbedienung schalten Sie zu DAB, FM, CD, USB, PHONO/AUX.
- Entfernen Sie angeschlossene Geräte vom Anschluss AUX IN 8, um Schallplatten zu hören.
- In Stellung PHONO/AUX können Sie externe Quellen wiedergeben.

### Eco-Standby-Modus

- Das Gerät schaltet sich nach einiger Zeit ohne Wiedergabe bzw. ohne Signal automatisch in Standby.
- Drücken Sie die Taste  $\odot$  10 bzw. 40, um das Gerät wieder einzuschalten.

## Wie Sie die Uhrzeit einstellen

### Uhrzeit automatisch einstellen

- ➔ Schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie die Betriebsart DAB. Wird ein Sender empfangen erfolgt automatisch die Uhreitsynchronisierung. Dies funktioniert auch über UKW RDS, sofern der Sender das Zeitsignal aussendet.

Manuell:

- ➔ Drücken Sie in STANDBY (Gerät ausgeschaltet, mit Stromnetz verbunden) die Taste MENU MEM CLK ADJ. 21. SET CLOCK erscheint im Display.
- ➔ **12hr oder 24hr** erscheint im Display.
- ➔ Drücken Sie **|◀▶▶|** 56, um die Darstellung der Uhrzeit im 12h- oder 24h-Format zu ändern und bestätigen Sie mit MENU MEM CLK ADJ. 21.
- ➔ Stellen Sie mit **|◀▶▶▶|** 56 zuerst die Stunden und dann die Minuten ein und bestätigen Sie jeweils mit MENU MEM CLK ADJ. 21.

Die Uhrzeit ist damit eingestellt und beginnt zu zählen.

- Die Uhrzeit wird in Standby angezeigt.

### Hinweis:

- Nach einem Stromausfall müssen Sie die Uhr- und eingestellte Weckzeiten neu einstellen.

## Wie Sie die Sleep-Funktion benutzen

- Sie können in Schritten von 90, 75, ... 15, OFF Minuten den Zeitraum einstellen, nach dem sich das Gerät in jeder Betriebsart in Standby schaltet. „SLP“ erscheint im Display.
- ➔ Drücken Sie zur Einstellung die Taste SLEEP 46 wiederholt.

## Wie Sie die Sprache einstellen

- ➔ Schalten Sie mit FUNCTION 41 zu DAB oder FM Mode.
- ➔ Drücken Sie die Taste MENU MEM CLK ADJ. 21 und wählen Sie mit **|◀▶▶▶|** 56 > **System** und dann > **Sprache**. Bestätigen Sie jeweils durch Drücken von ■ ENTER 55.
- ➔ Wählen Sie mit **|◀▶▶▶|** 56 die Sprache und bestätigen Sie durch Drücken von ■ ENTER 55.
- ➔ Verlassen: Taste MENU MEM CLK ADJ. 21 drücken.

- Die Uhrzeit wird in Standby angezeigt.

## Wie Sie den CD-Player bedienen

### Allgemeine Hinweise zu CDs/MP3-CDs

Das Gerät ist für Musik-CDs geeignet, die mit Audio-Daten (CD-DA oder MP3 für CD-R und CD-RW) bespielt sind. MP3-Formate müssen mit ISO 9660 Level 1 oder Level 2 erstellt werden. Multisession-CDs können nicht gelesen werden.

Im MP3-Betrieb sind die Begriffe „Folder“ = Album und „Title“ ausschlaggebend. „Folder“ entspricht dem Ordner am PC, „Title“ der Datei am PC oder einem CD-DA-Titel.

Das Gerät sortiert die Alben bzw. die Titel eines Albums nach Namen in alphabetischer Reihenfolge. Wenn Sie eine andere Reihenfolge bevorzugen sollten, ändern Sie den Namen des Titels bzw. Albums und stellen Sie eine Nummer vor den Namen.

Beim Brennen von CD-R und CD-RW mit Audio-Daten können verschiedene Probleme auftreten, die eine störungsfreie Wiedergabe bisweilen beeinträchtigen. Ursache hierfür sind fehlerhafte Software- und Hardware-Einstellungen oder der verwendete Rohling. Falls solche Fehler auftreten, sollten Sie den Kundendienst Ihres CD-Brenner/Brennsoftware-Herstellers kontaktieren oder entsprechende Informationen – z.B. im Internet – suchen.

### Hinweis:

Wenn Sie Audio-CDs anfertigen, beachten Sie die gesetzlichen Grundlagen und verstoßen Sie nicht gegen die Urheberrechte Dritter.

Halten Sie das CD-Fach immer geschlossen, damit sich kein Staub auf der Laseroptik ansammelt.

Das Gerät kann CDs mit MP3 Dateien und normale Audio CDs (CD-DA) abspielen. Andere Dateiendungen wie z.B. \*.doc, \*.txt, \*.pdf usw. werden nicht unterstützt. Nicht abgespielt werden können u.a. Musikdateien oder Playlists mit den Endungen \*.WMA, \*.AAC, \*.DLF, \*.M3U und \*.PLS.

Hinweis: Aufgrund der Vielfalt an unterschiedlicher Encodersoftware kann nicht garantiert werden, dass jede MP3 Datei störungsfrei abgespielt werden kann.

Bei fehlerhaften Titeln/Files wird die Wiedergabe beim nächsten Titel/File fortgesetzt.

Es ist von Vorteil beim Brennen der CD mit niedriger Geschwindigkeit zu brennen und die CD als Single-Session und finalisiert anzulegen.

## Welche Discs Sie verwenden können

Der CD-Player ist mit CD-, CD-R/RW- und MP3-CD-Medien kompatibel. Sie können alle hier erwähnten Discs mit diesem Gerät ohne Adapter abspielen.

Spielen Sie keine anderen Medien wie DVDs etc. ab.



Disc-Größe 12 cm/8 cm CDs  
Spielzeit 74 min. bzw. 24 min. max.

→ Wenn Sie das Gerät transportieren, entfernen Sie die Disc aus dem Laufwerk. Damit vermeiden Sie Beschädigungen am CD-Player und der Disc.

### Hinweis:

Die Wiedergabequalität bei MP3-CDs ist von der Einstellung der Bitrate und der verwendeten Brenn-Software abhängig.

## Wie Sie Discs einlegen

→ Um die CD-Wiedergabe einzuschalten, mit FUNCTION 41 zu CD stellen.

→ Um CDs einzulegen, ▲ OPEN 52 drücken, im Display erscheint „OPEN“. Die Schublade öffnet sich nach vorne. Dabei darf diese nicht behindert werden.

### Hinweis:

Bei geöffnetem CD-Fach ist darauf zu achten, dass keine Fremdgegenstände in das Gerät gelangen können. Die Linse des Laserabtasters darf auf keinen Fall berührt werden.

→ CD-Fach nur bei Stillstand der CD öffnen.

→ CD mit der bedruckten Seite nach oben vorsichtig einlegen. Vergewissern Sie sich, dass die CD nicht schief sitzt.

→ CD-Fach schließen. Die CD wird eingelesen.

### Hinweis:

Ist keine CD eingelegt erscheint nach kurzer Zeit „NO DISC“ im Display.

Warten Sie mit der Bedienung, bis der CD Inhalt komplett eingelesen wurde, um sicherzustellen, dass alle benötigten Informationen von der CD gelesen wurden. Besonders bei MP3-CDs kann dieser Vorgang einige Zeit in Anspruch nehmen.

## Wie Sie Discs entnehmen

→ Zum Entnehmen der CD zuerst die Wiedergabe mit der STOP-Taste ■ 55 beenden, das CD-Fach mit ▲ OPEN 52 öffnen und die CD an den Rändern entnehmen.

## Wie Sie eine Disc wiedergeben

Wird die CD falsch eingelegt oder ist die CD fehlerhaft erscheint „NODISC“ im Display.

### Hinweis:

Ist eine MP3-CD eingelegt erscheint der Hinweis MP3 im Display. Die Gesamtzahl der Titel (MP3-Alben) sowie die Gesamtspielzeit werden kurz dargestellt.  
Das Gerät startet automatisch mit der Wiedergabe des ersten Titels. Die Titelnummer des aktuellen Titels sowie die Spielzeit erscheinen im Display.

→ Wenn Sie eine Abspielpause wünschen, drücken Sie die Taste ►|| 57.

Das Gerät unterbricht die Wiedergabe.

→ Um die Wiedergabe fortzusetzen, drücken Sie erneut die Taste ►|| 57.  
→ Wenn Sie die Wiedergabe beenden wollen, drücken Sie die Taste ■ 55. Im Display erscheint die Gesamtzahl der Titel.

### Hinweis:

Drücken Sie stets die Taste ■ 55 vor der Entnahme der CD.

## Wie Sie Titel einstellen

- Wenn Sie zum nächsten Titel springen wollen, drücken Sie einmal die Taste ►►|| 56.
- Wenn Sie zum Beginn des Titels springen wollen, drücken Sie einmal die Taste ||◄► 56.
- Wenn Sie zum vorigen Titel springen wollen, drücken Sie zweimal die Taste mit ||◄► 56.

- Das Display zeigt die jeweils eingestellte Titel-Nummer.
- Drücken Sie so oft, bis die gewünschte Titel-Nummer angezeigt wird.

## MP3-Album einstellen

- Zum Einstellen von MP3-Alben drücken Sie die Taste ▲ FOLDER/PRE ► 54. Das vorige bzw. nächste Album wird gewählt. Der erste Titel wird gespielt.

## ID3-TAG Info darstellen

→ Zum Darstellen von ID3-Tags drücken Sie die Taste INFO 45. ID3-Tags werden nacheinander eingeblendet, z.B. Titel, Künstler, Albumname etc. Steht keine ID3-Tag Info zur Verfügung erscheint z.B. 'no title' etc.

- Zum Ausschalten INFO 45 erneut drücken.

## Schneller Suchlauf vorwärts oder rückwärts

Sie können im laufenden Titel einen schnellen Suchlauf vorwärts oder rückwärts durchführen, um eine bestimmte Stelle zu suchen. Dabei erfolgt keine Musik-Wiedergabe über die Lautsprecher.

- Drücken Sie zum schnellen Vorlauf die Taste ►►| 56 und halten Sie die Taste gedrückt, bis Sie die gewünschte Stelle gefunden haben.
- Drücken Sie zum schnellen Rücklauf die Taste |◄ 56 und halten Sie die Taste gedrückt, bis Sie die gewünschte Stelle gefunden haben.
- Lassen Sie die Taste los. Die Wiedergabe wird an dieser Stelle fortgesetzt.

## Wie Sie die Wiederholungsfunktion nutzen

### Titel, Album, CD wiederholen

- Wählen Sie den Titel am Gerät aus.  
Am Display wird die gewählte Titel-Nummer angezeigt.
- Drücken Sie die Taste PLAY MODE 44.  
Es erscheint "REP - 1" im Display. Der gewählte Titel wird wiederholt wiedergegeben.
- Drücken Sie erneut die Taste PLAY MODE 44.  
"REP - ALB" erscheint im Display. Das Album wird wiederholt wiedergegeben.
- Drücken Sie erneut die Taste PLAY MODE 44.  
"REP - ALL" erscheint im Display. Alle Titel der CD werden wiederholt wiedergegeben.

### Hinweis:

Die Wiederholungsfunktion kann auch bei aktiver Programmierungsfunktion eingestellt werden.

## Wiederholungsfunktion beenden

- Drücken Sie die Taste PLAY MODE 44 so oft, bis "OFF" im Display erscheint.  
Die Disc wird ohne Wiederholung bis zum Ende abgespielt, wenn Sie die Wiedergabe nicht stoppen.

## Wie Sie den Zufallsgenerator nutzen

Mit dem Zufallsgenerator können Sie die Titel einer CD in einer beliebig gemischten Reihenfolge abspielen.

### Hinweis:

Den Zufallsgenerator können Sie nur einstellen, wenn sich eine CD im geschlossenen CD-Fach befindet.

- Drücken Sie im PLAY-Modus die Taste PLAY MODE 44 wiederholt, bis im Display „**RANDOM**“ erscheint.
- Die Titel werden in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben, dann stoppt die Wiedergabe.
- Um die zufällige Wiedergabe der Titel zu stoppen, drücken Sie die Taste PLAY MODE 44 wiederholt, bis die Anzeige „OFF“ im Display erscheint.

### Hinweis:

Den Zufallsgenerator können Sie nicht einstellen, wenn Sie das Gerät programmiert haben.

## Wie Sie die Programmierungsfunktion nutzen

- "OFF" im Display erscheint.  
Mit der Programmierungsfunktion können Sie bis zu 20 Titel einer CD bzw. einer MP3-CD in einer von Ihnen festgelegten Reihenfolge abspielen. Ist der Programmspeicher voll, erscheint „**FULL**“ im Display.

### Hinweis:

Die Programmierung können Sie nur vornehmen, wenn eine Disc im geschlossenen CD-Fach liegt und wenn sich das Gerät im Stopp-Modus befindet.

- Legen Sie eine Disc in das CD-Fach und schließen Sie es.
- Drücken Sie die Taste ■ 55.
- Drücken Sie die Taste MEM / CLK ADJ. 42.  
Auf dem Display sehen Sie die Titelnummer 001 sowie die Nummer des Programmplatzes „PR-01“ blinkend.
- Wählen Sie mit den Tasten ▶◀, ▶▶ 56 den ersten zu programmierenden Titel aus.
- Bei MP3-CDs können Sie mit ▲ FOLDER/PRE ▷ 54 zum ersten Titel des vorigen, nächsten Albums schalten.
- Speichern Sie die gewünschte Titelnummer mit der Taste MEM / CLK ADJ. 42. Der Titel ist jetzt auf Programmplatz 01 programmiert.

- ➔ Auf dem Display blinkt die Nummer des nächsten Programmplatzes „PR-02“. Programmieren Sie auf diese Weise die gewünschte Reihenfolge der Titel.
- ➔ Drücken Sie die Taste ►|| 57, um die Wiedergabe der Auswahl zu beginnen. Im Display erscheint **MEM**, die aktuelle Titelnummer und die Spielzeit.
- ➔ Wenn Sie die Wiedergabe der programmierten Auswahl unterbrechen möchten, drücken Sie einmal die Taste ►|| 57.
- ➔ Um die Wiedergabe erneut zu starten, drücken Sie einmal die Taste ►|| 57.
- ➔ Um die programmierte Wiedergabe zu beenden, drücken Sie die Taste ■ 55.

**Hinweis:**

Wenn Sie das CD-Fach öffnen oder FUNCTION 41 betätigten, wird der Programmspeicher gelöscht. Drücken der Taste ■ 55 beendet die Programmierung ebenfalls.

Erfolgt im Programmiermodus ca. 10 Sekunden kein Tastendruck, wird der Modus ohne Speicherung beendet.

## Abspielen einer Schallplatte

### Vorgehensweise

- Legen Sie eine Schallplatte auf den Plattenteller.
- Wählen Sie mit FUNCTION 41 PHONO/AUX.

### Hinweis:

Entfernen Sie ggf. eine externe Quelle am Anschluss AUX IN 8.

### Anmerkung:

Wählen Sie mit den SPEED 33 die Geschwindigkeit, mit der Sie die Schallplatte abspielen möchten (Singles 45, LPs 33).

- Entfernen Sie den Nadelschutz.
- Lösen Sie die Klemme 34.
- Heben Sie den Lift-Hebel 32 an.
- Schwenken Sie den Tonarm über die gewünschte Rille. Der Plattenteller beginnt sich zu drehen.
- Stellen Sie den Lift-Hebel 32 vorsichtig nach unten. Der Tonarm senkt sich langsam auf die Schallplatte ab und die Wiedergabe beginnt.

## Unterbrechen des Abspiels

- Stellen Sie den Lift-Hebel 32 nach oben.

Dadurch hebt sich die Tonabnehmernadel von der Schallplatte ab.

## Abspielen einer 45 U / min-Schallplatte mit großem Mittelloch

- Stecken Sie den 45 U/min-Adapter 27 auf die Plattentellerachse.
- Wählen Sie mit den SPEED 33 die Geschwindigkeit 45 für Singles.

## Drehzahl-Feineinstellung PITCH ADJ.

Die Drehzahl ist mit dem Pitch-Regler 31 über einen Bereich von -10 % bis + 10 % Regelbar.

- Drehen Sie den Regler 31 nach im Uhrzeigersinn, um die Drehzahl zu erhöhen bzw. im Gegenuhrzeigersinn, um die Drehzahl zu verringern.
- Wenn eine der Stroboskoppunktstufen am Plattentellerrand stationär zu bleiben scheint, so wird dadurch die korrekte Drehzahl (bzw. Nenndrehzahl) angezeigt. (obere Reihe: 33 RPM).

## Automatische Tonarmrückführung

Das Gerät verfügt über eine automatische Tonarmrückführung am Ende der Schallplatte. Sie können den Tonarm jederzeit manuell auf die Ablage zurückführen.

→ Drücken Sie dazu EJECT 16.


## Einstellung der Rückführung

→ Entfernen Sie die Gummi-Abdeckung der Stellschraube 29.

①: Drehen Sie die Schraube mittels eines Kreuzschlitz-Schraubendrehers im Uhrzeigersinn, um die Rückführung später einzuleiten.

②: Drehen Sie die Schraube mittels eines Kreuzschlitz-Schraubendrehers im Gegen-Uhrzeigersinn, um die Rückführung früher einzuleiten.

→ Stecken Sie abschließend die Gummi-Abdeckung auf die Gehäuse-Bohrung der Stellschraube.

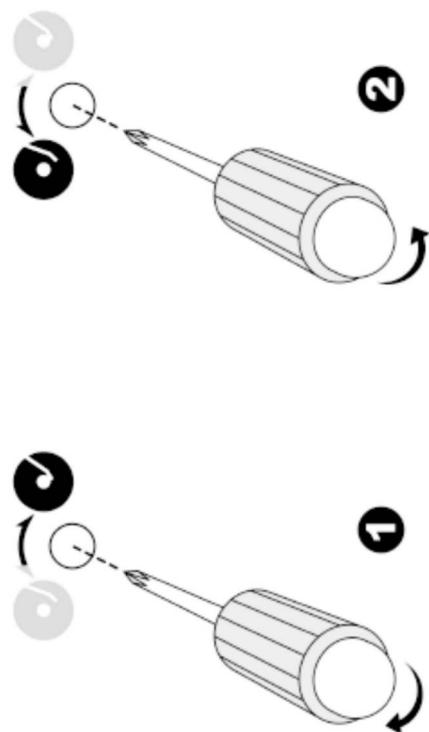

## Was ist DAB+

DAB+ ist ein neues digitales Format, durch welches Sie kristallklaren Sound ohne Rauschen hören können.

Anders als bei herkömmlichen Analogradiosendern werden bei DAB mehrere Sender auf ein und derselben Frequenz ausgestrahlt. Dies nennt man Ensemble oder Multiplexe. Ein Ensemble setzt sich aus der Radiostation sowie mehreren Servicekomponenten oder Datendiensten zusammen, welche individuell von den Radiostationen gesendet werden. Infos z.B unter [www.digitalradio.de](http://www.digitalradio.de) oder [www.digitalradio.ch](http://www.digitalradio.ch).

### Datenkomprimierung

Digital Radio macht sich dabei Effekte des menschlichen Gehörs zunutze. Das menschliche Ohr nimmt Töne, die unter einer bestimmten Mindestlautstärke liegen, nicht wahr. Daten, die sich unter der sog. Ruhehörschwelle befinden, können also herausgefiltert werden. Dies wird ermöglicht, da in einem digitalen Datenstrom zu jeder Informationseinheit auch die zugehörige relative Lautstärke zu anderen Einheiten gespeichert ist. In einem Tonsignal werden zudem bei einem bestimmten Grenzwert die leiseren Anteile von den lauteren überlagert. Alle Toninformationen in einem Musikstück, die unter die sog. Mithörschwelle fallen, können aus dem zu übertragenden Signal herausgefiltert werden. Dies führt zur Reduzierung des zu übertragenden Datenstroms, ohne einen wahrnehmbaren Klangunterschied

für den Hörer (HE AAC v2 - Verfahren als ergänzendes Kodierungsvorfahren für DAB+).

### Audio Stream

Audiostreams sind bei Digital Radio kontinuierliche Datenströme, die MPEG 1 Audio Layer 2 Frames enthalten und damit akustische Informationen darstellen. Damit lassen sich gewohnte Radioprogramme übertragen und auf der Empfängerseite anhören. Digital Radio bringt Ihnen nicht nur Radio in exzellenter Soundqualität sondern zusätzliche Informationen. Diese können sich auf das laufende Programm beziehen (DLs z.B. Titel, Interpret) oder unabhängig davon sein (z.B. Nachrichten, Wetter, Verkehr, Tipps).

### DAB Radioempfang

#### Service Wahl und Suche

Sollte kein Sender empfangen werden, erscheint "Dienst nicht verfügbar" auf dem Display. Dies bedeutet, dass entweder kein Empfang oder nur sehr schwacher Empfang möglich ist. In dem Fall müssten Sie den Standort wechseln.

## Wie Sie das Gerät im DAB-Modus bedienen

### Wie Sie einen Suchlauf bei DAB durchführen

#### Hinweis:

Nach dem erstmaligen Einschalten (des DAB-Modus) führt das Gerät automatisch einen DAB-Sendersuchlauf durch. Der Suchlauf erfolgt als vollständiger Suchlauf. Während des Suchlaufs zeigt die Displayinformation den Fortschritt an sowie die Anzahl der gefundenen Digitalradio-Stationen.

**Suchlauf... 29**  
██████████□□□

Nach Beendigung des Sendersuchlaufs wird die erste Station in alphanumerischer Reihenfolge wiedergegeben.

#### Hinweis:

Falls keine Sender gefunden wurden, konnte kein Signal empfangen werden.  
→ Verändern Sie dann den Standort des Gerätes und führen Sie den Sendersuchlauf erneut durch.  
→ Führen Sie einen Vollständigen Suchlauf durch.  
→ Überprüfen Sie ggf. die Signalstärke.

### Wie Sie einen Suchlauf bei DAB durchführen

- Drücken Sie die Taste ►/SCAN 57.
  - Alternativ drücken Sie die Taste MENU 42 und wählen Sie mit ▲◀, ▶► I 56 > **Vollständiger Suchlauf**. Bestätigen Sie durch Drücken von ■/ENTER 55.
  - Die Suche startet, im Display erscheint der Fortschrittsbalken.
- Nach Beendigung des Suchlaufes wird der erste Sender in alphanumerischer Reihenfolge wiedergegeben.
- Sie können die gefundenen Sender am Gerät prüfen. Dazu ▲◀, ▶► I 56 drücken.
  - Um einen Sender auszuwählen, ENTER 55 drücken.
- #### Sender wählen
- Manuelle Sendersuche
  - MENU 42 drücken.
  - Mit ▲◀, ▶► I 56 > **Manuell einstellen** wählen
  - Mit ENTER 55 bestätigen.
  - Mit ▲◀, ▶► I 56 durch die Kanäle 5 A bis 13 F und deren Frequenzen schalten. Gefundene Sender werden automatisch gespeichert.

## Wie Sie DAB-Sender speichern

Der Programm-Speicher kann bis zu 10 Stationen im DAB-Bereich speichern.

### Hinweis:

Die gespeicherten Sender bleiben auch bei Stromausfall erhalten.

- ➔ Den gewünschten Sender einstellen.
- ➔ Taste MENU/MEM/CLK-ADJ 42 drücken und ca. 4 Sekunden gedrückt halten. „Progr. speichern“ erscheint und darunter < Leer > falls noch kein Sender gespeichert ist.
- ➔ PRE ▶ ▲ 54 drücken, um den Speicherplatz zu wählen, durch Drücken von ENTER 55 bestätigen. „Progr. # gesp.“ erscheint im Display.

## Anwählen der gespeicherten Stationen

- ➔ PRE ▶ ▲ 54 wiederholt drücken, um den Speicherplatz zu wählen.
  - ➔ Durch Drücken von ENTER 55 bestätigen.
- Haben Sie keinen Sender auf den gewählten Programmplatz gespeichert, erscheint „Leer“.

## Löschen einer Programmplatz-Sicherung

- ➔ Neuen Sender auf den zu löschenen Speicherplatz speichern.

## Wie Sie die Signalstärke darstellen

- ➔ Drücken Sie die Taste INFO 45 wiederholt, bis die Signalstärke dargestellt wird:

Program



- Die Markierung zeigt den aktuellen Pegel.
- Sender, deren Signalstärke unterhalb des erforderlichen Pegels liegt, senden kein ausreichendes Signal.
- Mehrfaches Drücken der INFO-Taste schaltet durch verschiedene Informationen, wie z.B. Signalstärke, Programmtyp, Multiplexname, Frequenz, Signalfehlerrate, Datenbitrate, Programmformat, Uhrzeit, Datum,

## Dynamic Label Plus

Programmbegleitende Textinformationen, wie z. B. Interpret, Songtitel, Albumname etc. erscheinen auf dem Radiodisplay, werden gespeichert und können jederzeit abgerufen werden. (Falls vom Programmabreiter unterstützt).

## Wie Sie die Dynamikkompression DRC einstellen

Die Kompressionsrate gleicht Dynamikschwankungen und damit einhergehende Lautstärkevariationen aus.

- ➔ Drücken Sie die Taste MENU MEM CLK ADJ. 21 und wählen Sie mit **I◀◀▶▶I 56 > DRC**.
- ➔ Bestätigen Sie durch Drücken von ENTER 55.

Wählen Sie durch Drücken von **I◀◀▶▶I 56** die Kompressionsrate:

- DRC hoch – Hohe Kompression
  - DRC tief – niedrige Kompression
  - DRC aus – Kompression abgeschaltet.
- ➔ Bestätigen Sie durch Drücken von ENTER 55.

## Wie Sie inaktive Stationen löschen

Sie können nicht mehr sendende Stationen aus der Stationsliste entfernen.

- ➔ Drücken Sie die Taste MENU MEM CLK ADJ. 21 und wählen Sie mit **I◀◀▶▶I 56 > inaktive Sender**.
- ➔ Bestätigen Sie durch Drücken von ENTER 55.
- ➔ Wählen Sie durch Drücken von **I◀◀▶▶I 56 > Ja** und bestätigen Sie durch Drücken von ENTER 55.

## Wie Sie das Gerät im UKW-Modus bedienen

### Wie Sie einen UKW/FM-Sender einstellen

- Um zu UKW/FM zu schalten, FUNCTION 41 ggf. wiederholt drücken bis "FM" im Display erscheint. Im Display erscheint die zuletzt gewählte Frequenz.

87.50MHz

[ No RadioText ]

### Manuelle Senderwahl

- Drücken von **I◀◀, ▶▶ I** 56 im UKW-Betrieb, um den gewünschten Sender einzustellen. Das Display zeigt die Frequenz in Schritten von 0,05 MHz an.

### Automatische Senderwahl

- Drücken Sie **►|| SCAN 57**, um den automatischen Sendersuchlauf zu starten. Im Display läuft die Senderfrequenz aufwärts. (Abwärts: **vorher I◀◀** drücken).

Wird ein UKW-Sender mit ausreichend starkem Signal gefunden, stoppt der Suchlauf und der Sender wird wiedergegeben. Wird ein RDS-Sender empfangen erscheint der Sendername und ggf. der Radiotext.

### Hinweis:

Für die Einstellung schwächerer Sender benutzen Sie bitte die manuelle Senderwahl.

Sie können im Menü > **Suchlauf-Einstellung** einstellen, ob die automatische Senderwahl nur starke Sender findet (**Nur kräftige Sender**) oder nach allen Sendern sucht (**Alle Sender**).

### Wie Sie UKW-Sender speichern

Der Programm-Speicher kann bis zu 10 Stationen im FM-Bereich (UKW) speichern.

### Hinweis:

Die gespeicherten Sender bleiben auch bei Stromausfall erhalten.

- Den gewünschten Sender einstellen.
- Taste MENU/MEM/CLK-ADJ 42 drücken und ca. 4 Sekunden gedrückt halten. „Progr. speichern“ erscheint und darunter < Leer > falls noch kein Sender gespeichert ist.
- PRE **▼ ▲ 54** drücken, um den Speicherplatz zu wählen, durch Drücken von ENTER 55 bestätigen. „Progr. # gesp.“ erscheint im Display.

## Anwählen der gespeicherten Stationen

- ➔ PRE ▶ ▲ 54 wiederholt drücken, um den Speicherplatz zu wählen.
- ➔ Durch Drücken von ENTER 55 bestätigen.

Haben Sie keinen Sender auf den gewählten Programmplatz gespeichert, erscheint „Leer“.

## Löschen einer Programmplatz-Speicherung

Neuen Sender auf den zu löschenen Speicherplatz speichern.

- ➔ > **Stereo möglich** oder > **Nur mono**.
- ➔ Bestätigen Sie durch Drücken von ENTER 55.

## Wie Sie Mono/Stereo einstellen

- ➔ Sie können wählen, ob die Radiosender in stereo oder mono empfangen werden. Bei schwachen Signalen empfiehlt es sich, auf Mono zu schalten (Einstellung: **Nur mono**).
  - ➔ Drücken Sie die Taste MENU 42 und wählen Sie durch Drücken von |◀◀ , ▶▶ | 56 > **Audio Einstellung**.
  - ➔ Bestätigen Sie durch Drücken von ENTER 55.
  - ➔ Wählen Sie durch Drücken von |◀◀ , ▶▶ | 56 > **Stereo möglich** oder > **Nur mono**.
  - ➔ Bestätigen Sie durch Drücken von ENTER 55.

## Wie Sie System-Einstellungen vornehmen

### Wie Sie die Displayanzeigen aufrufen

Durch Drücken der Taste INFO 45 können Sie folgende Informationen einblenden:

#### Wie Sie die Software-Version darstellen

- Drücken Sie die Taste MENU 42 und wählen Sie  
    -> **System** und dann > **SW-Version** (jeweils mit **I◀◀**,  
    **▶▶ I** 56 wählen, mit ENTER 55 bestätigen).
- Drücken Sie ENTER 55, die Software-Version erscheint.
- Durch Drücken der Taste MENU 42 schalten Sie zurück.

SW version  
**XXXXXX**

#### DAB-Betrieb

DLS: durchlaufender Text mit zusätzlichen Informationen, die die Sender u. U. bereitstellen  
Signalstärke  
Programmtyp  
Ensemble/Multiplex (Gruppenname)  
Frequenz, Kanal  
Signalfehlerrate  
Bitrate in kbps  
Uhrzeit  
Datum

#### UKW-Betrieb

RT Radiotext (falls ausgesendet)  
PTY – Programmtyp, Frequenz  
Frequenz  
Mono/Stereo  
Uhrzeit  
Datum

## Wie Sie das Gerät auf Werkseinstellung zurücksetzen

Wenn Sie den Standort des Gerätes verändern, z.B. bei einem Umzug, sind möglicherweise die gespeicherten DAB-Sender nicht mehr zu empfangen. Mit dem Zurücksetzen auf Werkseinstellungen können Sie in diesem Fall alle gespeicherten Sender inkl. der PRESETS löschen, um gleichzeitig einen neuen Sendersuchlauf zu starten.

- Drücken Sie die Taste MENU 42 und wählen Sie im **> System mit ▲◀, ▶▶ I 56 > Werkseinstellungen** und bestätigen Sie durch Drücken von ENTER 55.
- Die Abfrage erscheint.
- Wählen Sie mit I◀, ▶▶ I 56 **Ja** und bestätigen Sie durch Drücken von ENTER 55.
- Um den Vorgang abzubrechen, **Nein** wählen und mit Drücken von ENTER 55 bestätigen.

### Hinweis:

Alle zuvor gespeicherten Sender werden gelöscht.

## Wie Sie die USB-Funktion bedienen

### Hinweis:

Aufgrund der Vielzahl verschiedener Modelle an MP3 Flash Player, USB-Speichermedien kann nicht garantiert werden, dass jedes Modell unterstützt wird. Verwenden Sie keine USB-Verlängerungskabel!

Es werden Geräte der USB Version 1.1 unterstützt. Das Gerät unterstützt nicht den Anschluss von USB-Medien über USB-Verlängerungskabel.

**Nicht** zu direktem Anschluss an PCs geeignet!

Warten Sie mit der Bedienung, bis der Inhalt komplett eingelesen wurde, um sicherzustellen, dass alle benötigten Informationen vom Speichermedium gelesen wurden. Wenn kein Speichermedium angeschlossen ist oder nicht gelesen werden kann, erscheint die Anzeige NO USB im Display.


- Warten Sie mit der Bedienung, bis der Inhalt komplett eingelesen wurde, um sicherzustellen, dass alle benötigten Informationen vom Speichermedium gelesen wurden. Die Gesamtzahl der Titel des Mediums wird dargestellt.
- Die Wiedergabe des ersten Titels startet automatisch.
- Wiedergabe stoppen: Taste ■ 55 drücken. Die Gesamtanzahl der Titel und Alben erscheint im Display.

## Funktionen der MP3-Wiedergabe

Die weitere Bedienung sowie die Wiedergabefunktionen ist in der Regel wie unter „Wie Sie eine Disc wiedergeben“, siehe S. 25, beschrieben.

## Speichermedium entnehmen

- Entfernen Sie das USB-Speichermedium durch Abziehen.

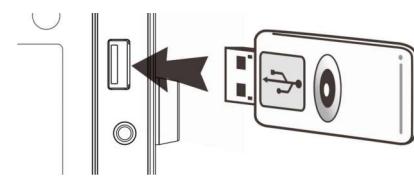

## Speichermedium einsetzen

- Mit FUNCTION 41 zu USB schalten.
- USB-Medium mit dem USB-Anschluss 9 verbinden. Die Daten des Speichermediums werden eingelesen.

## Wie Sie die Aufnahme-Funktion nutzen

Die Aufnahme-Funktion zeichnet Ihre Musik auf ein USB-Medium auf. Die Aufzeichnung erfolgt mit einfacher Geschwindigkeit **während** der Wiedergabe. Die Titel werden dabei mit einer Bitrate von 32, 64, 128, 96, 128, 192, 256 kbps mit einer Samplingrate von 44,1 kHz encodiert und als MP3-Files 2 Verzeichnissen gespeichert (CD: RIP, andere REC). (Bei Aufnahmen von DAB, UKW und CD ist die Bitrate voreingestellt und kann nicht verändert werden, 128 kbps). Dieses wird automatisch angelegt. Dabei werden die Titelnamen REC123, TRK123, etc. erzeugt.

**Encodierung:** Umwandlung analoger Signale in digitale Zeichen und Verdichtung der Daten nach Maßgabe eines Kompressionsstandards zur Reduzierung des Datenvolumens.

Folgende Aufzeichnungsmöglichkeiten stehen zur Verfügung:

- Von CD, vom Plattenspieler, vom externen Anschluss AUX sowie vom Radio.

### Hinweis:

Aufnahmen sind nur im Rahmen der Urheberrechtsbestimmungen zulässig.

## Einstellung der Titelseparierung TS und der Bitrate

Bei Aufzeichnung von Phono können Sie einzelne Titel erzeugen. (nicht im Modus Radio-/CD-Aufnahme).

→ Drücken Sie dazu bei laufender Aufnahme die Taste TS 48 der Fernbedienung. Die Aufnahme wird "separiert" und in eine neue Datei gespeichert. SAVING erscheint kurz.

Sie können die Bitrate der Encodierung einstellen (Voreinstellung 192 kbps):

Im Betriebs-Modus PHONO/AUX ohne Wiedergabe:  
→ Drücken Sie die Taste INFO 45 der Fernbedienung.  
Die eingestellte Bitrate erscheint im Display.  
→ Verändern Sie den Wert mit I◀◀▶▶ I 56 und bestätigen Sie mit INFO 45.

## Vorbereitungen

- Stecken Sie ein USB-Medium in den USB-Anschluss 9.

### Aufnahme von CD/MP3-CD

- CD-Betrieb mit Taste FUNCTION 41 einschalten.
- Gewünschten Titel wiedergeben. Sie können auch eine Titelprogrammierung vornehmen, siehe S. 27.
- Taste ● REC 47 drücken. Die Vorprüfung des USB-Mediums beginnt, REC\_WAIT und CHECK erscheinen nacheinander im Display.

- Die Aufnahme startet. Im Display erscheint jetzt REC\_ONE. In dieser Einstellung wird 1 Titel aufgenommen.

- Um alle Titel aufzunehmen, drücken Sie die Taste ● REC 47 erneut, REC\_ALL erscheint.

### Aufnahme von Schallplatte

- Schallplattenbetrieb PHONO mit Taste FUNCTION 41 einschalten.
  - Gewünschten Titel der Schallplatte wiedergeben.
  - Taste ● REC 47 drücken. Die Aufnahme startet. Im Display erscheint USB und **(REC)** blinkt.
  - Aufzeichnung beenden: Taste ■ 55 drücken.
- ### Aufnahme von externer Quelle
- AUX-IN-Betrieb PHONO mit Taste FUNCTION 41 einschalten.
  - Externe Quelle anschließen und wiedergeben.
  - Taste ● REC 47 drücken. Die Aufnahme startet. Im Display erscheint USB und **(REC)** blinkt.
  - Aufzeichnung beenden: Taste ■ 55 drücken.

## Aufnahme von Radio

- ➔ Radio-Betrieb (DAB bzw. UKW) mit Taste FUNCTION 41 einschalten.
- ➔ Einen Sender einstellen.
- ➔ Taste ● REC 47 drücken. Die Aufnahme startet.  
Im Display erscheint USB und **(REC)** blinkt. Ist die Empfangsqualität des UKW-Signals zu schwach, kann keine Aufzeichnung erfolgen.
- ➔ Aufzeichnung beenden: Taste ■ 55 drücken.

## Wie Sie die Lösch-Funktion nutzen

Die Lösch-Funktion löscht einzelne Titel, die auf Ihrem USB-Medium gespeichert sind.

### Hinweis:

Legen Sie sich Backup-Kopien Ihrer Daten an!  
Der Hersteller übernimmt **keine** Verantwortung bei  
Datenverlust!

## Einzelnen Titel löschen

- Drücken Sie DELETE 45, im Display erscheint del " ---001 ".
- Mit I◀◀▶▶I 56 zu löschen Titel wählen.
- Taste DELETE 45 drücken. Die Auswahl " YES " und " NO " erscheint.
- Mit I◀◀▶▶I 56 " YES " wählen und mit Taste DELETE 51 bestätigen. Der Titel wird gelöscht.

### Hinweis:

Der Löschvorgang kann nicht rückgängig gemacht werden!

## Wie Sie die Timerfunktion benutzen

### Die Schaltzeiten einstellen

- Drücken Sie in **Standby** die Taste TIMER 49 und halten Sie sie gedrückt, bis SET TIMER ON im Display erscheint.
  - Stellen Sie mit **|◀▶▶▶|** 56 die Stunde und die Minute ein und bestätigen Sie jeweils mit der Taste TIMER 49.
  - Stellen Sie mit **|◀▶▶▶|** 56 die Lautstärke ein und bestätigen Sie mit der Taste TIMER 49.
  - Stellen Sie mit FUNCTION 41 die gewünschte Quelle CD, FM, DAB, USB ein und bestätigen Sie mit der Taste TIMER 49.
  - SET TIMER OFF erscheint im Display. Stellen Sie wie beschreiben die Ausschaltzeit ein.
    - Die Einstellung ist abgeschlossen und der Timer programmiert. Das Gerät schaltet sich in Standby.
    - Einen aktiven Timer erkennen Sie an der TIMER-Anzeige im Display.
- Hinweis:**  
Die Timerfunktion schaltet das Gerät zu den eingesetzten Zeiten ein und wieder aus. Sie können wählen, ob Sie mit dem Radio, CD oder mit USB-Medien geweckt werden wollen.
- Hinweis:**  
CD, USB: Eingelegt bzw. Medium korrekt verbunden.  
MP3-Files auf Medium  
DAB, UKW: Radiostation einstellen.
- Bei Netzausfall funktioniert der Timer **nicht**. Überprüfen Sie nach einem Netzausfall die eingestellte Uhrzeit und stellen Sie die Weckzeit neu ein.
  - Haben Sie DAB bzw. UKW gewählt, wird die zuletzt eingestellte Radiostation gespielt.

## Wie Sie den Timer ein- und ausschalten

- ➔ Taste TIMER 49 wiederholt drücken, um den Timer ein- und auszuschalten.
- ➔ Bei eingeschaltetem Timer erscheint im Display die TIMER-Anzeige. ①

## Wie Sie den Timer nach Alarm ausschalten

- ➔ Drücken Sie die Taste ⌂ 10, 40, um den Timer auszuschalten.
- Hinweis:**  
Die Timerfunktion schaltet das Gerät am nächsten Tag zur eingestellten Zeit wieder ein. Im Display ist weiterhin die Timer-Anzeige eingeblendet. ②

## Wie Sie den Plattenspieler reinigen



### Stromschlag

Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden, dürfen Sie das Gerät nicht mit einem nassen Tuch oder unter fließendem Wasser reinigen.

### ACHTUNG!

Sie dürfen keine Scheuerschwämme, Scheuerpulver und Lösungsmittel wie Alkohol oder Benzin verwenden.

➔ Reinigen Sie das Gehäuse mit einem weichen, mit Wasser angefeuchteten Tuch.

### Hinweise zur CD

Die CD stets in der Hülle aufbewahren und nur an den Kanten anfassen. Die in Regenbogenfarben schimmernde Oberfläche darf nicht berührt werden und sollte stets sauber sein. Kein Papier oder Klebeband auf die Etikettenseite der Disk kleben. Die CD sollte von praller Sonneneinstrahlung und Wärmequellen wie Heizungen ferngehalten werden.

Ebenfalls darf eine CD nicht in einem direkt in der Sonne geparkten Wagen liegen, da die Innentemperatur im

Wagen extrem hoch ansteigen kann. Fingerabdrücke und Staub auf der bespielten Seite mit einem sauberen, trockenen Reinigungstuch reinigen.

Es dürfen zum Reinigen von CDs keine Plattenpflegemittel wie Plattenspray, Reinigungsflüssigkeiten, Antistatikspray oder Lösungsmittel wie Benzin, Verdünnung oder sonstige im Handel erhältliche Chemikalien verwendet werden. Harhäckige Flecken können eventuell mit einem feuchten Fensterleder beseitigt werden.

➔ Wischen Sie vom Mittelpunkt zum Rand der Disc.



Kreisende Bewegungen beim Reinigen verursachen Kratzer. Diese können zu Fehlern bei der Wiedergabe führen.

## Reinigung der Nadel und der Platte

- Nadel und Platte sollten vor dem Abspielen stets gereinigt werden, um eine vorzeitige Abnutzung zu verhindern.
- Streichen Sie mit einem Reinigungsvisk von hinten nach vorne über die Nadel.
- Zur Reinigung der Platte wischen Sie mit einem Plottentuch leicht schräg über die Platte.

## Auswechseln der Nadel


Die Abtastnadel ist durch den Abspielvorgang natürlichem Verschleiß ausgesetzt. Wir empfehlen daher eine regelmäßige Überprüfung, die bei Abtastnadeln nach min. 1000 Spielstunden erfolgen sollte.

### Hinweis:

Abgenutzte oder beschädigte (abgesplittete) Abtastnadeln zerstören die Schallplatten.

Verwenden Sie bei Ersatzbedarf, wenn möglich, die Original Nadel.

- Ziehen Sie die Abtastnadel schräg nach unten ab.
- Das Einsetzen der Abtastnadel erfolgt in umgekehrter Weise. Achten Sie darauf, dass der Zapfen zuerst einrastet und dann die Abtastnadel nach oben geschwenkt wird. Es darf kein Spalt auftreten. Prüfen Sie den festen Sitz vor der Wiedergabe.

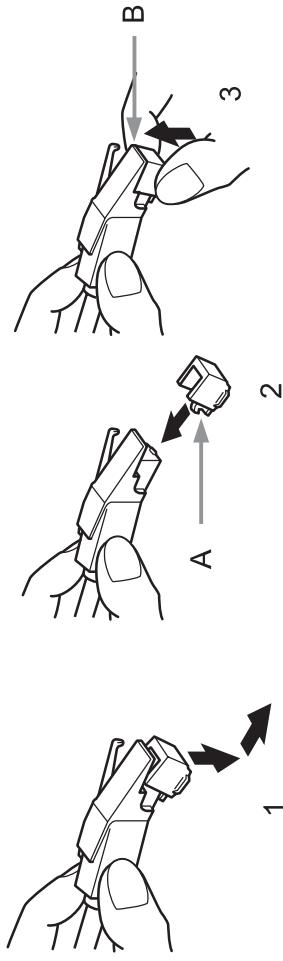

## Wie Sie Fehler beseitigen

Wenn das Gerät nicht wie vorgesehen funktioniert, überprüfen Sie es anhand der folgenden Tabellen.

## Probleme mit dem Radio

Symptom	Mögliche Ursache/Abhilfe	
Es wird kein Radiosender empfangen.	Das Gerät befindet sich nicht im Radio-Modus. FM bzw. DAB – Betrieb einschalten. Es wird kein DAB-Signal empfangen. Überprüfen Sie, ob in der Region DAB Empfang möglich ist. Richten Sie die Antenne neu aus. Siehe S. 9. Probieren Sie, andere Sender zu empfangen  Der Ton ist schwach oder von schlechter Qualität.	Andere Geräte, z.B. Fernseher stören den Empfang. Stellen Sie das Gerät weiter entfernt von diesen Geräten auf.  Die Antenne ist nicht ganz ausgezogen oder ausgerichtet. Ziehen Sie die Antenne aus. Drehen Sie die Antenne, um den Empfang zu verbessern. Verändern Sie ggf. den Standort.
Es ist kein Ton zu hören.	Erhöhen Sie die Lautstärke. Ggf. ist die falsche Quelle gewählt worden. Keine MP3s auf dem USB-Medium.	

Wenn Sie die Störung auch nach den beschriebenen Überprüfungen nicht beheben können, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Hersteller auf.

## Allgemeine Probleme mit dem Gerät

Symptom	Mögliche Ursache/Abhilfe
Gerät lässt sich nicht einschalten.	Das Gerät wird nicht mit Strom versorgt. Schließen Sie das Netzkabel richtig an die Netzsteckdose an. Probieren Sie eine andere Steckdose. Legen Sie unverbrauchte Batterien ein. (Fernbedienung).

Symptom	Mögliche Ursache/Abhilfe
Es ist ein Störrauschen zu hören.	In der Nähe des Gerätes sendet ein Mobiltelefon oder ein anderes Gerät störende Radiowellen aus. Entfernen Sie das Mobiltelefon oder das Gerät aus der Umgebung des Gerätes.
Es treten andere Bedienungsstörungen, laute Geräusche oder eine gestörte Display-Anzeige auf.	Elektronische Bauteile des Gerätes sind gestört. Ziehen Sie den Netzstecker. Lassen Sie das Gerät ca. 10 Sekunden von der Stromquelle trennen. Schließen Sie das Gerät erneut an oder setzen Sie die Batterien ein.
Das Display schaltet sich nicht ein.	Gerät einschalten. Netzstecker ziehen, wieder einstecken, Gerät einschalten.

## Probleme mit dem CD-Player

Mögliche Ursache/Abhilfe	Symptom	Mögliche Ursache/Abhilfe
In der Nähe des Gerätes sendet ein Mobiltelefon oder ein anderes Gerät störende Radiowellen aus. Entfernen Sie das Mobiltelefon oder das Gerät aus der Umgebung des Gerätes.	Die CD wird nicht wiedergegeben oder springt bei der Wiedergabe weiter. Falsche CD eingelegt.	Das Gerät befindet sich nicht im CD-Modus. Falsche CD eingelegt. Das CD-Fach ist nicht geschlossen. Schließen Sie das CD-Fach.
Es treten andere Bedienungsstörungen, laute Geräusche oder eine gestörte Display-Anzeige auf.	Elektronische Bauteile des Gerätes sind gestört. Ziehen Sie den Netzstecker. Lassen Sie das Gerät ca. 10 Sekunden von der Stromquelle trennen. Schließen Sie das Gerät erneut an oder setzen Sie die Batterien ein.	Die CD ist falsch eingelegt. Legen Sie die CD mit der beschrifteten Seite nach oben ein. Die CD muss gut zentriert im CD-Fach liegen.
Das Display schaltet sich nicht ein.	Gerät einschalten. Netzstecker ziehen, wieder einstecken, Gerät einschalten.	Die CD ist verschmutzt oder defekt. Reinigen Sie die CD, verwenden Sie eine andere CD.
		Im CD-Fach hat sich Feuchtigkeit niedergeschlagen. Entnehmen Sie die CD und lassen Sie das CD-Fach ca. 1 Stunde zum trocknen offen stehen.
		Die Spielzeit der CD beträgt mehr als 74 Minuten.

Symptom	Mögliche Ursache/Abhilfe
Der Ton setzt aus.	Die Lautstärke ist zu hoch eingestellt. Drehen Sie die Lautstärke herunter.  Die CD ist beschädigt oder verschmutzt. Reinigen Sie die CD oder ersetzen Sie sie.  Das Gerät ist Vibrationen ausgesetzt. Stellen Sie das Gerät an einem vibrationsarmen Ort auf.

## Probleme mit dem Plattenspieler

Symptom	Mögliche Ursache/Abhilfe
Der Tonarm überspringt Spuren, gleitet über die Platte oder bewegt sich nicht	Der Plattenspieler steht nicht waagerecht. Den Plattenspieler auf eine waagerechte Unterlage stellen.  Die Platte ist verschmutzt oder verkratzt. Die Platte mit einem Plattenreiniger reinigen oder eine andere Platte abspielen.
Kein Ton	Nadelschutz nicht abgenommen. Tonarm in oberer Position.

## Probleme mit USB-Medien

Symptom	Mögliche Ursache/Abhilfe
Die Drehzahl stimmt nicht.	Die Drehzahl entsprechend der Angabe auf der Platte einstellen. (33 U/min. oder 45 U/min.)

Symptom	Mögliche Ursache/Abhilfe
Schlechte Tonqualität, starke Störgeräusche, Tonaussetzer usw.	Die Nadel ist verschmutzt oder abgenutzt. Die Nadel mit einem Pinsel säubern bzw. auswechseln.  Die Platte ist verschmutzt oder verstaubt. Die Platte mit einem Plattenreiniger reinigen.

## Technische Daten

MP3-Bitrate:	32 - 256 kbps
Aufnahmeformat:	32 / 64 / 96 / 128 / 192 / 256 kbps
Gewicht Gerät: Lautsprecher:	5,5 kg je 1,1 kg
Spannungsversorgung:	230 V Wechselstrom, 50 Hz
Leistungsaufnahme:	30 W, Standby < 1 W
Leistung	2 x 5 Watt Sinus
Batterien Fernbedienung:	2 x 1,5 V, AAA
Umgebungsbedingungen:	+5 °C bis +35 °C 45 % bis 85 % relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)
Radio:	UKW 87,5–108 MHz DAB 174–240 MHz DAB/UKW-Teleskopantenne
Abtastnadel:	Kristallsystem
Platten-Durchmesser	17,5 / 25 / 30 cm
Drehgeschwindigkeit	33, 45, 78 Upm
AUX-/Kopfhöreranschluss	3,5 mm Klinke
USB-Anschluss:	V. 2.0, 5 V 
Audio-Ausgang	Cinch stereo



## Wie Sie den Hersteller erreichen

DGC GmbH  
Graf-Zeppelin-Str. 7  
D-86899 Landsberg  
[www.dual.de](http://www.dual.de)

## Wie Sie das Gerät entsorgen

Altgeräte sind kein wertloser Abfall. Durch umweltgerechte Entsorgung können wertvolle Rohstoffe wiedergewonnen werden. Erkundigen Sie sich in Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung nach Möglichkeiten einer umwelt- und sachgerechten Entsorgung des Gerätes.

## Entsorgungshinweise

### Entsorgung der Verpackung

Ihr neues Gerät wurde auf dem Weg zu Ihnen durch die Verpackung geschützt. Alle eingesetzten Materialien sind umweltverträglich und wieder verwertbar.

Bitte helfen Sie mit und entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht.


Über aktuelle Entsorgungsweges informieren Sie sich bei Ihrem Händler oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung.

### Erstickungsgefahr!

Verpackung und deren Teile nicht Kindern überlassen.  
Erstickungsgefahr durch Folien und anderen Verpackungsmaterialien.

### Lebensgefahr!

Bei ausgedienten Geräten Netzstecker ziehen. Netzkabel durchtrennen und mit dem Stecker entfernen.

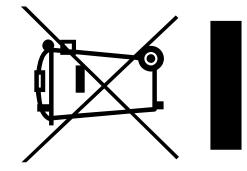

Dieses Gerät ist entsprechend der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet.

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

