


Sound Bar User Manual

DENVER DSB-4030

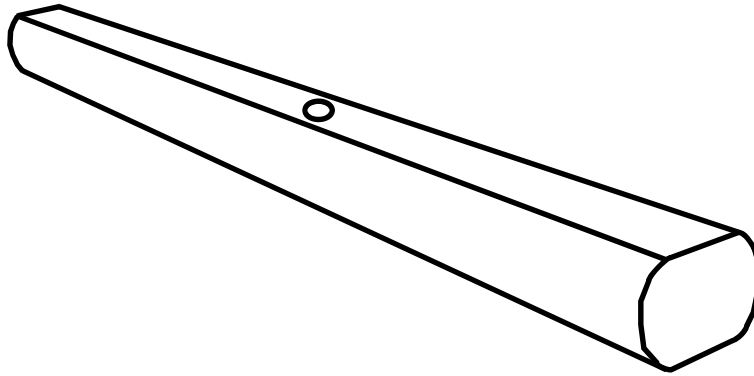

EN

DA

DE

ES

FI

FR

IT

NL

NO

PL

PT

SE



FR

Cet appareil, ses
cordons et ses
accessoires sont
recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Bedienungsanleitung Soundbar

DENVER DSB-4030

Sicherheitshinweise


Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der ersten Verwendung des Produkts aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
2. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf, um ein Verschlucken von Kleinteilen zu vermeiden.
3. Die Betriebs- und Lagertemperatur des Produkts liegt zwischen 0 und +40 °C. Eine Unter- oder Überschreitung dieser Temperatur kann die Funktion beeinträchtigen.
4. Öffnen Sie das Produkt nicht. Das Berühren der Elektronik kann zu einem Stromschlag führen. Reparatur- und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
5. Vor Hitze, Wasser, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung schützen!
6. Bitte schützen Sie Ihr Gehör vor hoher Lautstärke. Hohe Lautstärke kann Ihr Gehör schädigen und zu Gehörverlust führen.
7. Die drahtlose Bluetooth-Technologie arbeitet innerhalb einer Reichweite von ca. 10 m. Die maximale Kommunikationsreichweite kann je nach Vorhandensein von Hindernissen (Personen, Metallgegenstände, Wände usw.) oder der elektromagnetischen Umgebung variieren.
8. Mikrowellen, die von einem Bluetooth-Gerät ausgehen, können den Betrieb von elektronischen medizinischen Geräten beeinträchtigen.
9. Das Gerät ist nicht wasserdicht. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, kann es zu Feuer oder Stromschlag kommen. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, beenden Sie sofort den Gebrauch.
10. Laden Sie nur mit dem mitgelieferten Netzteil. Wird das Steckernetzteil als Trennvorrichtung verwendet, muss die Trennvorrichtung stets leicht zugänglich sein. Achten Sie darauf, dass die Trennvorrichtung stets leicht zugänglich ist.
11. Verwenden Sie nur Original-Zubehörteile zusammen mit dem Produkt; Nichtbeachtung kann die Funktionalität des Produkts beeinträchtigen.



Wichtiger Hinweis für die Montage der Soundbar an der Wand:

- 1) Die Wandmontage darf nur durch qualifiziertes Personal erfolgen. Eine nicht ordnungsgemäße Montage kann zu schweren Personenverletzungen und Sachschäden führen! (Wenn Sie beabsichtigen, das Produkt selbst zu montieren, dann müssen Sie auf hinter oder in der Wand verlegte Rohrleitungen und elektrische Leitungen überprüfen.)
- 2) Es liegt in der Verantwortung der die Montage ausführenden Person, zu überprüfen und zu bestätigen, dass die Wand in der Lage ist, das Gesamtgewicht des Produkts sowie das Gewicht der Halterungen tragen zu können.)
- 3) Für die Montage wird zusätzliches Werkzeug und vorgeschlagene D7,5 * L25mm Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) benötigt.
- 4) Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an.
- 5) Überprüfen Sie die Wandausführung vor den Bohr- und Montagearbeiten mit Hilfe eines elektronischen Balkensuchers.
- 6) Die empfohlene Montagehöhe an der Wand liegt bei 1,0 - 1,5 Metern.
- 7) Ein 23 mm langes HDMI-Kabel wird für mehr Platz bei der Montage empfohlen.


Was ist in der Box?

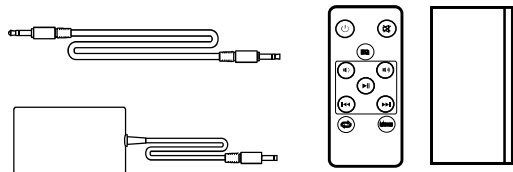


1. Gibt es an Ihrem Fernseher einen HDMI-Eingang mit der Bezeichnung „ARC“?
Wenn Sie den Ton Ihres Fernsehers über HDMI wiedergeben möchten, muss Ihr Fernseher **HDMI ARC** unterstützen. Bei den meisten Fernsehern ist dies ein spezieller HDMI-Anschluss, den Sie im Einstellungs Menü aktivieren müssen.

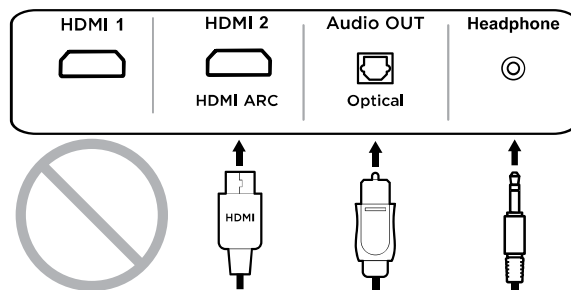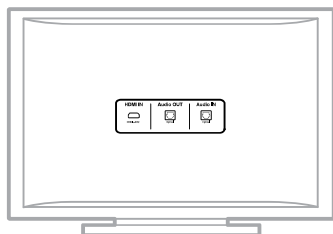

2. Soundbar an Ihrem Fernseher oder anderen Quellen anschließen
Darstellung der verschiedenen Soundbar-Verbindungs-möglichkeiten:



EN	DE
HDMI-ARC	HDMI-ARC
OPTICAL	OPTISCHER EINGANG
LINE IN	LINE-EINGANG
DC IN	DC-Eingang

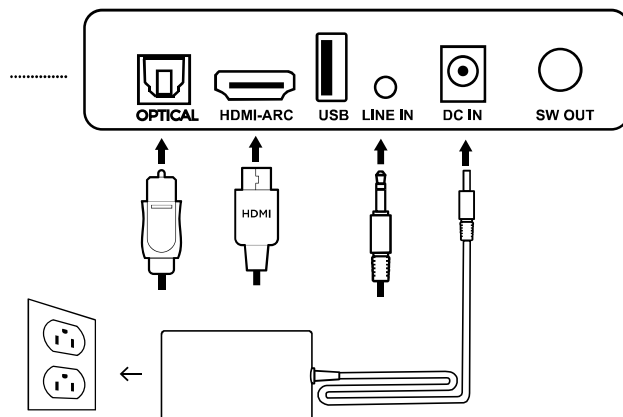


3. Schließen Sie das Netzteil an der Soundbar und an einer Steckdose an.
4. Halten Sie die Ein/Aus-Taste (⏻) oben an der Soundbar gedrückt oder drücken Sie die ROTE Taste auf der Fernbedienung, um die Soundbar einzuschalten. Wählen Sie den Modus (Eingangsquelle) gemäß den nachstehenden Hinweisen, um den kraftvollen Klang zu genießen. Wenn die Soundbar im Standby-Modus ist, leuchtet eine rote Anzeige.

HINWEIS:

- a. Wenn kein Ton über die Soundbar ausgegeben wird, überprüfen Sie bitte, ob der Audioausgang Ihres Fernsehers korrekt eingestellt ist (PCM) und ob HDMI als Audioquelle gewählt wurde.
Schauen Sie bitte im Benutzerhandbuch Ihres Fernsehers nach, wie das geht.
- b. Das Gerät befindet sich bis zu 10 Minuten im Standby-Modus, wenn kein Signal von den Eingängen Line In, BT, USB und ARC anliegt. Es wird auch in den Standby-Modus geschaltet, wenn in einem Abstand von ca. 15 cm nur ein leiser Ton vom Line-Eingang zu hören ist.
- c. **ZURÜCKSETZEN:** Ein Aufhängen des Geräts wird durch Trennen und erneutes Anschließen der Stromversorgung behoben.
- d. Bitte verwenden Sie HDMI ARC für den Anschluss, wenn Ihr Fernsehgerät über diese Funktion verfügt. Anderenfalls können Sie den Kopfhörerausgang Ihres Fernsehers am AUX-Eingang der Soundbar anschließen.

Das Bedienfeld der Soundbar:

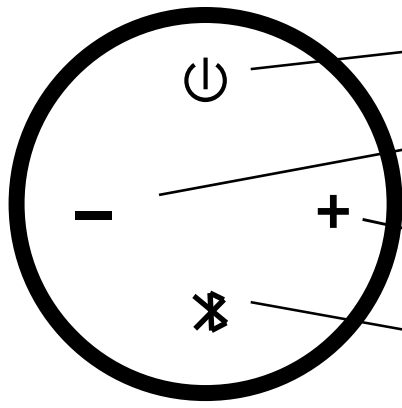

- Gedrückt halten: Ein/Standby
- Drücken: Modus umschalten: LINE-EINGANG -> Bluetooth
->USB-drev -> ARC
- Gedrückt halten: Lautstärke verringern
- Drücken: Vorherige Audiodatei
- Gedrückt halten: Lautstärke erhöhen
- Drücken: Nächste Audiodatei
- Drücken: Schnellmodus für Bluetooth

Tasten der Fernbedienung:

- Ein/Standby
- Ausgleich
Insgesamt 7 EQs, EQ0 Standard
- Lautstärke verringern
- Vorherige Audiodatei
- Während der USB-Wiedergabe:
Audiowiedergabe wiederholen
- Gerät stummschalten oder
Stummschaltung aufheben
- Lautstärke anheben
- Pause/Wiedergabe
- Nächste Audiodatei
- Auswahl einer Audioeingangsquelle*

*LED-Anzeige:
 LINE IN: **LINE**
 Bluetooth: **bt**
 USB: **USB**
 HDMI-ARC: **ARC**
 OPTICAL: **OPT**

Technische Spezifikationen

- Leistungsaufnahme: 40W RMS (Verstärker Ausgang: Max. 2x200W)
- Bluetooth-Version: 5.1
- Bluetooth-Name: DSB-4030
- Abmessung der Soundbar: 80cm x 9cm x 6.5cm (B/H/T)

Informationen zu Netzteilen:

- Name des Herstellers: SHENZHEN FIT-POWER TECHNOLOGY CO., LTD.
- Handelsregisternummer: 91440300577672653M
- Anschrift: 201, NO.7 RIFU ROAD, EAST DISTRICT, BAISHIXIA COMMUNITY, FUYONG, BAOAN SHENZHEN
- Handelsmarke: FIT-POWER
- Modellidentifikator: TPO4-180200E
- Eingangsspannung: 100-240V~
- Wechselstromfrequenz des AC-Eingangs: 50/60Hz
- Ausgangsspannung: DC18V
- Ausgangsstrom: 2.0A
- Ausgangsleistung: 36W
- Max. Ausgangsleistung: 54W
- Durchschnittliche Effizienz bei Normallast: 87%
- Effizienz bei Niederlast (10 %): 82%
- Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0.1W oder weniger

Bitte beachten Sie – Alle Produkte können stillschweigend geändert werden. Irrtümer und Auslassungen in der Bedienungsanleitung vorbehalten.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE DENVER A/S



denver.eu



Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, sofern die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte und Batterien sind mit dem durchgestrichenen Mülltonnensymbol gekennzeichnet, wie oben dargestellt. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern sie separat zu entsorgen sind.

Als Endverbraucher ist es notwendig, dass Sie Ihre erschöpften Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden verursachen.

Alle Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können oder die sie von den Haushalten einsammeln. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Gemeinde.

Hiermit erklärt Denver A/S, dass der Funkanlagentyp DSB-4030 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.denver.eu und klicken Sie dann auf das SYMBOL Suche in der obersten Leiste der Webseite. Modellnummer schreiben: DSB-4030. Sie gelangen nun zur Produktseite, auf der Sie die rote Direktive (Richtlinie 2014/53/EU) unter downloads/other downloads finden können.

Betriebsfrequenzbereich: 2402-2480Mhz

Max. Ausgangsleistung: 400W(Verstärker Ausgang, 45W RMS)

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denmark

<https://denver.eu>

<https://facebook.com/Denver.eu>

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Phone: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

