



**BURG
WÄCHTER**

profi
scale

TARA



200 g - 40 kg



g/kg

oz/lb



precision
 $\pm 1\%$
 $\pm 100\text{ g}$


ProfiScale TARA Digitale Kofferwaage

de Bedienungsanleitung

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany



profi scale

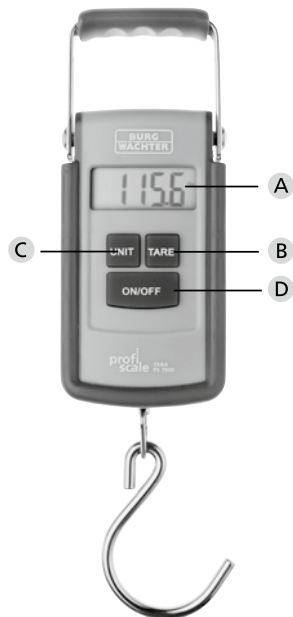

Einführung

Die digitale Handwaage TARA PS 7600 ermittelt präzise das Gewicht von Koffern, Paketen, Einkäufen und vielem mehr. Um sicherzugehen, dass Sie die Waage korrekt benutzen und die Langlebigkeit erhalten bleibt, lesen Sie bitte zuerst die Bedienungsanleitung.

Hinweise

- Halten Sie die Waage beim Wiegen am Griff fest, um ein präzises Ergebnis zu ermitteln.
- Setzen Sie die Waage nicht heftigen Stößen oder großem Druck aus.
- Benutzen Sie keine chemischen Reinigungsmittel zum Säubern der Waage. Ein weiches Reinigungstuch ist zum Säubern geeignet.

Abbildung

- A Anzeige
- B TARE-Taste
- C UNIT-Taste
- D ON/OFF-Taste

Garantie

Herzlichen Glückwunsch,

Sie haben sich für ProfiScale Qualitäts-Messtechnik von BURG-WÄCHTER entschieden. BURG-WÄCHTER gewährt eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum. Von der Garantie ausgenommen sind Schäden aufgrund unsachgemäßen Gebrauchs, Überbeanspruchung oder falscher Lagerung sowie normaler Verschleiß und Mängel, die den Wert oder die Funktion nur unerheblich beeinflussen. Bei Eingriffen nicht autorisierter Stellen erlischt jede Gewährleistung. Sollte es zu einem Garantiefall kommen, geben Sie bitte das komplette Gerät inkl. Verpackung, Beschreibung und Batterien und den Kaufbeleg an Ihren Händler.

Technische Daten

Betriebstemperatur	0°C bis 40°C
Lagerungstemperatur	-10°C bis 60°C
Messbereich	200g bis 40kg
Genauigkeit	Gewicht bis 10kg: +/-100g Gewicht über 10kg: +/-1%
Stromversorgung	2 Stück 1,5V AAA Micro (z. B. LR03)
Gewicht	180g (exkl. Batterien)

Bedienung

Einschalten

- Halten Sie die Waage senkrecht und drücken Sie ON/OFF.
- Das Display zeigt zuerst ----, nach 2sec. wechselt die Anzeige auf 0.00 und das Gerät ist betriebsbereit.
- Das Gerät schaltet sich automatisch nach 30sec. ab.
- Wenn Sie die Waage manuell abschalten möchten, drücken Sie ON/OFF.

Maßeinheit wählen

- Drücken Sie UNIT um zwischen g, kg, lb und oz zu wählen.

Wiegen

- Hängen Sie das Messobjekt (z.B. den Koffer) an den Haken.
- Wenn das Gewicht gleichbleibend ist, ertönt ein Signal und das Messergebnis wird angezeigt.

Schrittweise wiegen

- Möchten Sie das Messobjekt indirekt, z.B. in einem Behälter wiegen, hängen Sie diesen als erstes an den Haken.
- Drücken Sie die TARE Taste um die Anzeige auf 0.00 zurückzusetzen.
- Erst dann legen Sie das Messobjekt in den Behälter um das Nettogewicht zu ermitteln.
- Wird das Gesamtgewicht überschritten, erscheint auf der Anzeige "ERR". Nehmen Sie unverzüglich die Gegenstände vom Haken um Schäden zu vermeiden.

Batteriewechsel

■ Dieses Zeichen leuchtet auf, wenn die Batterieleistung zu gering wird. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite und wechseln Sie die Batterien.

Entsorgung des Gerätes

Sehr geehrter Kunde,

bitte helfen Sie Abfall zu vermeiden. Sollten Sie zu einem Zeitpunkt beabsichtigen, dieses Gerät zu entsorgen, denken Sie bitte daran, dass viele Bestandteile dieses Gerätes aus wertvollen Materialien bestehen, welche man recyceln kann.



Wir weisen darauf hin, dass Elektro- und Elektronikgeräte sowie Batterien, nicht über den Hausmüll, sondern getrennt bzw. separat gesammelt werden müssen. Bitte erkundigen Sie sich bei der zuständigen Stelle in Ihrer Stadt/Gemeinde nach Sammelstellen für Elektromüll.



Bei Fragen zur EG-Konformitätserklärung wenden Sie sich bitte an die info@burg.biz

Druck- und Satzfehler sowie technische Änderungen vorbehalten.