

# DENVER REC-34 – KURZANLEITUNG

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)

## Inbetriebnahme (Funkuhr)

1. Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie die Batterien ein.
2. Nach dem Einlegen der Batterien sucht die Uhr das DCF-Frequenzsignal (☰ blinkt auf dem LCD, wenn das Signal in Ordnung ist).
3. Die Uhr sucht das Signal manuell, wenn Sie WAVE für 2 Sekunden gedrückt halten. Die Suche wird unterbrochen, wenn nach 5 Minuten kein Signal gefunden wurde.
4. ☰ Leuchtet auf, um den erfolgreichen Signalempfang anzuzeigen.

## Manuelle Zeiteinstellung

1. Wenn das LCD die Uhrzeit anzeigt, halten Sie „TIME“ für 2 Sekunden gedrückt, um die Uhrzeit/Kalender-Einstellung aufzurufen.
2. Drücken Sie „UP“ oder „DOWN“, um die Einstellungen anzupassen und bestätigen Sie jede Einstellung mit „TIME“.
3. Die Reihenfolge der Einstellungen wird wie folgt gezeigt: 12/24Std.-Anzeige, Stunde, Minute, Jahr, Monat, Datum, und Sprach.

## Einstellen des täglichen Alarms


1. Taste „TIME“ und halten Sie sie Taste für 2 Sekunden gedrückt, um die WECK-Zeiteinstellung aufzurufen. Drücken Sie „UP“ oder „DOWN“, um die WECK-Zeit einzustellen.
2. Drücken Sie „ALARM“, um den ALARM ein- oder ausschalten.

## Zeitzone

Standardmäßig ist das Gerät auf die Zeitzone GMT+1 eingestellt. Zur Änderung halten Sie die Taste TIME für 2 Sekunden gedrückt und wählen Sie zunächst 24h. Drücken Sie TIME erneut zum Ändern der Zeitzone (Standardeinstellung 00=GMT+1) und bestätigen Sie mit erneutem Tastendruck auf TIME. Stellen Sie die Zeit nun entweder manuell ein oder warten Sie ab, bis das Gerät in den Normalmodus zurückkehrt; nun drücken Sie WAVE, um nach dem Zeitsignal zu suchen.

## Eine andere Verwendung

Drücken Sie „DOWN“, um die Temperatur in Celsius oder Fahrenheit anzuzeigen.

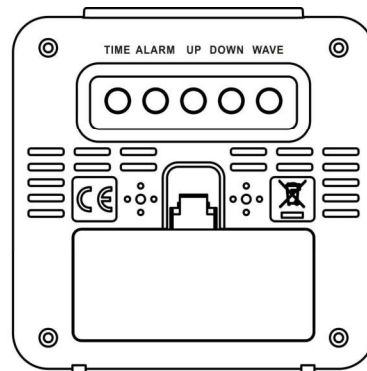

# DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektro- und elektronische Geräte enthalten Materialien, Bauteile und Substanzen, die ihrer Gesundheit oder der Umwelt schaden können, wenn das Abfallmaterial (ausrangierte Elektro- und elektronische Geräte) nicht ordnungsgemäß entsorgt wird.

Elektrische und elektronische Geräte sind mit einer durchkreuzten Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol bedeutet, dass die elektrischen und elektronischen Geräte nicht mit dem restlichen Haushaltsmüll sondern getrennt davon entsorgt werden müssen.

In allen Städten befinden sich Sammelstellen, an denen elektrische und elektronische Geräte entweder kostenlos bei Recyclingstellen abgegeben werden können oder auch direkt eingesammelt werden. Weitere Informationen erhalten Sie direkt bei Ihrer Stadtverwaltung.

Importeur:  
DENVER ELECTRONICS A/S  
Stavneagervej 22  
DK-8250 Egaa  
Dänemark  
[www.facebook.com/denverelectronics](https://www.facebook.com/denverelectronics)