


# Lifenaxx® \* Gebrauchsanleitung

## Lifenaxx Fensterputzroboter LX-055

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, lesen Sie bitte die Gebrauchsanleitung und die Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

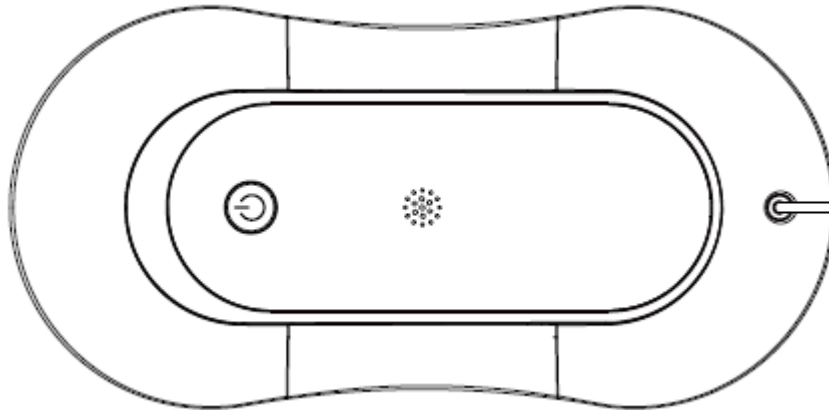

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit diesem Gerät spielen.

Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung zum späteren Nachschlagen oder zur gemeinsamen Nutzung des Produkts sorgfältig auf. Dasselbe gilt für das Originalzubehör für dieses Produkt. Im Falle einer Garantie wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

**Genießen Sie Ihr Produkt. \* Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Meinungen auf einem der bekannten Internetportale.**

Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten - bitte vergewissern Sie sich, dass Sie die neueste Gebrauchsanleitung verwenden, die Sie auf der Website des Herstellers finden.

## Inhaltsverzeichnis

Hinweise .....	2	Reinigung starten .....	9
Wichtige Sicherheitshinweise .....	2	Reinigung beenden .....	9
Warnhinweise .....	3	Funktion der Reinigung .....	10
Vorsicht vor Stromschlaggefahr .	4	Mit einem	
Sicherheitsregeln für Akkus .....	5	Trockenreinigungspad	
Haftungsausschluss .....	5	abwischen .....	10
Lieferumfang .....	6	Wassersprühfunktion .....	10
Produktübersicht .....	6	Drei intelligente	
Fernbedienung .....	7	Pfadplanungsmodi .....	11
Vor der Verwendung .....	7	USV-Stromausfallsystem .....	11
Produktverwendung .....	8	LED-Anzeigelampe .....	11
Stromanschluss .....	8	Wartung .....	11
Laden .....	8	Fehlerbehebung .....	12
Installieren des		Technische Spezifikationen .....	13
Reinigungspads und des		Support .....	13
Reinigungsrings .....	8	Pflege und Wartung .....	13
Befestigen Sie das		Konformitätserklärung .....	13
Sicherungsseil .....	9	Entsorgung .....	14
Wasser oder			
Reinigungslösung einfüllen ..	9		

## Hinweise

● Verwenden Sie das Produkt nur für Zwecke, die seiner vorgesehenen Funktion entsprechen. ● Beschädigen Sie das Produkt nicht. In folgenden Fällen kann das Produkt beschädigt werden: Spannung, Unfälle (einschließlich Flüssigkeit oder Feuchtigkeit), Fehlgebrauch oder Missbrauch des Produkt, fehlerhaft oder unsachgemäß Installation, Probleme mit der Netzversorgung, einschließlich Spannungsspitzen oder Blitzeinschlägen, Befall durch Insekten, Manipulation oder Modifikation des Produkts durch andere Personen als autorisiertes Service Personal, Exposition gegenüber ungewöhnlich ätzenden Materialien, das Einführen von Fremdkörpern in die Einheit, Verwendung mit nicht zugelassenem Zubehör. ● Beachten Sie alle Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen in der Gebrauchsanleitung.

## Wichtige Sicherheitshinweise

● Erlauben Sie Kindern nicht, dieses Produkt zu bedienen. Benutzer mit körperlichen, sensorischen oder psychischen Störungen oder solche, denen die Funktionen und der Betrieb dieses Produkts nicht bekannt sind, müssen von einem voll kompetenten Benutzer beaufsichtigt werden,

nachdem dieser mit den Verwendungsverfahren und Sicherheitsrisiken vertraut gemacht wurde. Benutzer müssen das Produkt unter Aufsicht eines voll fähigen Benutzers verwenden, nachdem dieser sich mit dem Verwendungsvorgang und den Sicherheitsrisiken vertraut gemacht hat. Kinder dürfen das Produkt nicht verwenden. Dieses Produkt sollte von Kindern nicht als Spielzeug verwendet werden.

- Dieses Produkt kann nur zum Reinigen von gerahmten Fenstern und Glas verwendet werden (nicht für rahmenlose Fenster und Glas geeignet). Wenn der Glaskleber des Glasrahmens beschädigt ist und der Produktdruck nicht ausreicht und das Produkt herunterfällt, achten Sie beim Reinigen besonders auf dieses Produkt. Der Benutzer muss das Verwendungsszenario beachten, um sicherzustellen, dass das Produkt sicher und zuverlässig verwendet wird.

## **Warnhinweise**

Bitte verwenden Sie den Original-Adapter!

(Die Verwendung eines nicht originalen Adapters kann zu Produktfehlern oder Schäden am Produkt führen.)

- Stellen Sie sicher, dass während des Gebrauchs genügend Platz für die Belüftung und Wärmeableitung des Adapters vorhanden ist. Wickeln Sie den Netzadapter nicht mit anderen Gegenständen ein.

- Verwenden Sie den Adapter nicht in feuchter Umgebung. Berühren Sie das Netzteil während des Betriebs nicht mit nassen Händen. Die verwendete Spannung finden Sie auf dem Typenschild des Adapters.

- Verwenden Sie kein beschädigtes Netzteil, Ladekabel oder Netzstecker. Vor der Reinigung und Wartung des Produkts muss der Netzstecker gezogen werden und unterbrechen Sie die Stromversorgung nicht durch Abziehen des Verlängerungskabels, um einen Stromschlag zu vermeiden.

- Zerlegen Sie das Netzteil nicht. Wenn das Netzteil nicht funktioniert, ersetzen Sie bitte das gesamte Netzteil. Wenden Sie sich für Hilfe und Reparatur an Ihren örtlichen Kundendienst oder Händler.

- Bitte zerlegen Sie die Batterie nicht. Werfen Sie die Batterie nicht ins Feuer. Verwenden Sie sie nicht in einer Umgebung mit hohen Temperaturen über 60°C. Bei unsachgemäßer Handhabung der Batterie dieses Produkts besteht die Gefahr einer Verbrennung oder einer chemischen Schädigung des Gehäuses.

- Bitte geben Sie die verbrauchten Batterien zum Recycling bei Ihrem örtlichen Recyclinghof für Batterien und elektronische Produkte ab.

- Befolgen Sie bei der Verwendung dieses Produkts bitte strikt die Anweisungen in dieser Gebrauchsanleitung.

- Bitte bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung für die zukünftige Verwendung auf.
- Tauchen Sie dieses Produkt nicht in Flüssigkeiten (wie Bier, Wasser, Getränke usw.) und lassen Sie es nicht in einer feuchten Umgebung liegen für eine lange Zeit.
- Bitte bewahren Sie es an einem kühlen, trockenen Ort auf und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung. Halten Sie dieses Produkt von Wärmequellen (wie Heizkörpern, Heizungen, Mikrowellenherden, Gasherden usw.) fern.
- Platzieren Sie dieses Produkt nicht in einer Umgebung mit starkem Magnetismus.
- Bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwenden Sie dieses Produkt bei einer Umgebungstemperatur von 0 °C bis 40 °C.
- Reinigen Sie kein beschädigtes Glas und keine Gegenstände mit unebener Oberfläche. Auf unebenen Oberflächen oder beschädigtem Glas kann das Produkt keine ausreichende Saugkraft erzeugen.
- Um Gefahren zu vermeiden, kann der eingebaute Akku dieses Produkts nur vom Hersteller oder einem benannten Händler/Kundendienstzentrum ausgetauscht werden.
- Vor dem Entnehmen oder Entsorgen der Batterie muss die Stromzufuhr unterbrochen werden.
- Betreiben Sie dieses Produkt ausschließlich gemäß der Anleitung. Für Sachschäden oder Personenschäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

## **Vorsicht vor Stromschlaggefahr**

Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung vollständig unterbrochen und die Maschine ausgeschaltet ist, bevor Sie das Gehäuse reinigen oder warten.

- Ziehen Sie den Netzstecker nicht aus der Steckdose. Der Netzstecker muss bei ausgeschaltetem Gerät ordnungsgemäß ausgesteckt werden.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren. Die Produktwartung muss von einem autorisierten Kundendienstzentrum oder Händler durchgeführt werden.
- Bei Beschädigung der Maschine/Stromversorgung nicht weiter verwenden.
- Wenn die Maschine beschädigt ist, wenden Sie sich zur Reparatur bitte an das örtliche Kundendienstzentrum oder den Händler.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts und des Netzteils kein Wasser.

- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in den folgenden Gefahrenbereichen: an Orten mit Flammen, in Badezimmern mit fließendem Wasser aus Düsen, in Schwimmbädern usw.

- Beschädigen oder verdrehen Sie das Netzkabel nicht. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel oder den Adapter, um Schaden.

## **Sicherheitsregeln für Akkus**

Das Produkt verwendet wiederaufladbare Batterien. Aber ALLE Batterien können EXPLODIEREN, FEUER FANGEN und VERBRENNUNGEN VERURSACHEN, wenn sie zerlegt, durchstochen, zerschnitten, zerdrückt, kurzgeschlossen, verbrannt oder Wasser, Feuer oder hohen Temperaturen ausgesetzt werden. Sie müssen daher vorsichtig mit ihnen umgehen.

Um die wiederaufladbaren Batterien sicher zu verwenden, befolgen Sie diese Richtlinien:

- Bewahren Sie den Ersatzartikel IMMER an einem kühlen, trockenen und belüfteten Ort auf.

- Bewahren Sie den Artikel IMMER außerhalb der Reichweite von Kindern auf.




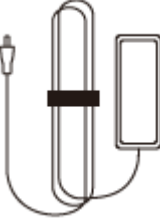


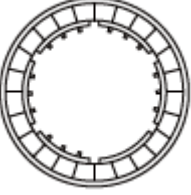
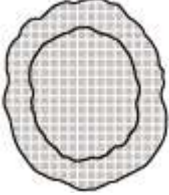



- Beachten Sie beim Entsorgen gebrauchter Batterien IMMER die örtlichen Abfall- und Recyclinggesetze.

- Verwenden Sie das Produkt IMMER zum Laden der Akkus. ● Batterien NIEMALS zerlegen, aufschneiden, zerdrücken, durchstechen, kurzschließen, ins Feuer oder Wasser werfen oder den Akku Temperaturen über 50°C aussetzen.



## **Haftungsausschluss**

- Technaxx Deutschland haftet in keinem Fall für direkte, indirekte, zufällige oder besondere Folgeschäden an Eigentum oder Leben, unsachgemäße Lagerung oder sonstige Schäden, die sich aus der Verwendung oder dem Missbrauch ihrer Produkte ergeben oder damit in Zusammenhang stehen. ● Je nach der Umgebung, in der es verwendet wird, können Fehlermeldungen angezeigt werden.
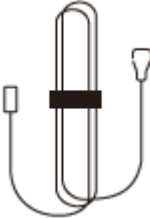
## Lieferumfang





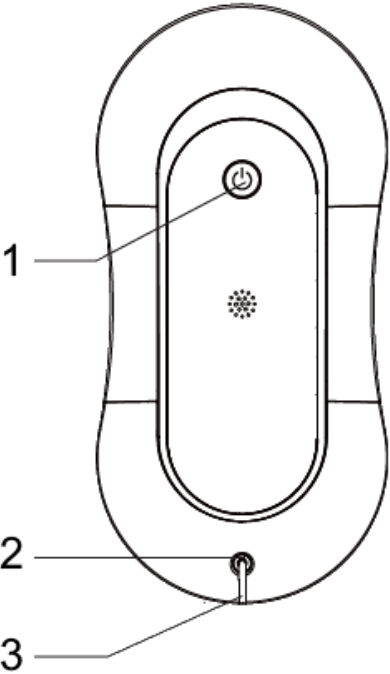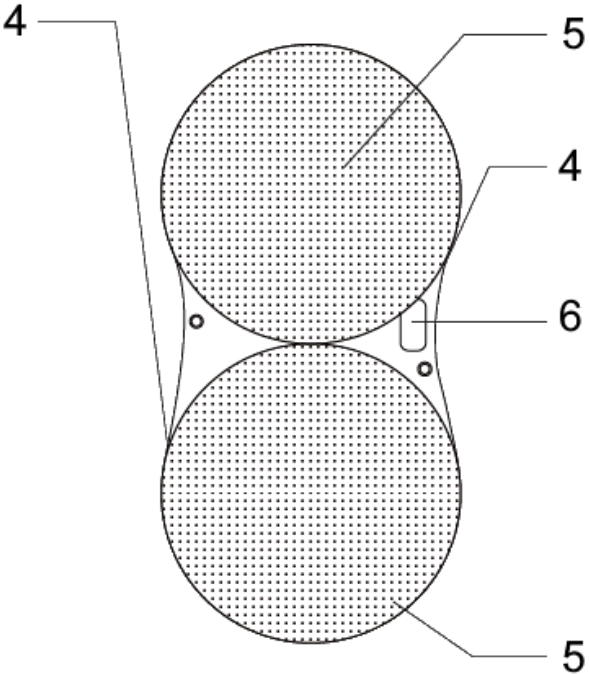








					
Roboter LX-055	Sicherungsseil	AC-Kabel	Netzteil	Verlängerungskabel	Fernbedienung
					
Reinigungsring	Reinigungspad	Wassereinspritzflasche	Wassersprühflasche		Gebrauchsanleitung

## Produktübersicht

Oberseite		Unterseite	
			
1	Ein/Aus-Anzeige-LED	2	Netzkabelanschluss
3	Sicherungsseil	4	Wassersprühdüse
5	Reinigungspad	6	Fernbedienungsempfänger

## Fernbedienung

- A. Zerlegen Sie die Batterie nicht und werfen Sie sie nicht ins Feuer, es besteht die Gefahr einer Verpuffung.
- B. Verwenden Sie AAA/LR03-Batterien der gleichen Spezifikation wie erforderlich. Verwenden Sie keine unterschiedlichen Batterietypen. Es besteht die Gefahr einer Beschädigung des Schaltkreises.
- C. Neue und alte Batterien oder unterschiedliche Batterietypen dürfen nicht gemischt werden.

	Optionale Funktionstaste (nicht gültig für diese Version)		Nach oben reinigen	
	Manuelles Wassersprühen		Nach links reinigen	
	Automatisches Wassersprühen		Nach rechts reinigen	
	Reinigung starten		Nach unten reinigen	
	Start / Stopp		Erst rauf, dann runter	
	Entlang der linken Kante reinigen		Entlang der rechten Kante reinigen	

## Vor der Verwendung

1. Stellen Sie vor dem Betrieb sicher, dass das Sicherheitsseil nicht gerissen ist, und befestigen Sie es sicher an einem festen Möbelstück im Innenbereich.
2. Stellen Sie vor der Verwendung des Produkts sicher, dass das Sicherheitsseil nicht beschädigt ist und der Knoten gesichert ist.
3. Richten Sie beim Reinigen des Fenster- oder Türglases ohne Schutzzaun unten einen Sicherheitswarnbereich ein.
4. Laden Sie den integrierten Backup-Akku vor der Verwendung vollständig auf (blaues Licht leuchtet).
5. Nicht bei regnerischem oder feuchtem Wetter verwenden.
6. Schalten Sie zuerst die Maschine ein und befestigen Sie sie dann am Glas.
7. Stellen Sie sicher, dass die Maschine fest am Glas befestigt ist, bevor Sie Ihre Hände loslassen.
8. Halten Sie die Maschine fest, bevor Sie sie ausschalten, um ein Herunterfallen zu vermeiden.
9. Verwenden Sie dieses Produkt nicht zum Reinigen rahmenloser Fenster oder Glas.
10. Stellen Sie sicher, dass das Reinigungspad richtig an der Unterseite der Maschine befestigt ist, um einen Luftdruckverlust während der Adsorption zu verhindern.
11. Sprühen Sie kein Wasser auf das Produkt oder auf die Unterseite des Produkts. Sprühen Sie nur Wasser auf das Reinigungspad.
12. Kindern ist die Benutzung der Maschine nicht gestattet.

13. Entfernen Sie vor dem Gebrauch alle Gegenstände von der Glasoberfläche. Verwenden Sie die Maschine niemals zum Reinigen von zerbrochenem Glas. Die Oberfläche mancher Milchgläser kann beim Reinigen zerkratzt werden. Mit Vorsicht verwenden.


14. Halten Sie Haare, lose Kleidung, Finger und andere Körperteile vom arbeitenden Produkt fern.

15. Nicht in Bereichen mit brennbaren und explosiven Feststoffen und Gasen verwenden.

## Produktverwendung

### Stromanschluss

- A. Schließen Sie das Netzkabel an den Adapter an
- B. Verbinden Sie das Netzteil mit dem Verlängerungskabel
- C. Stecken Sie das Netzkabel in eine Steckdose

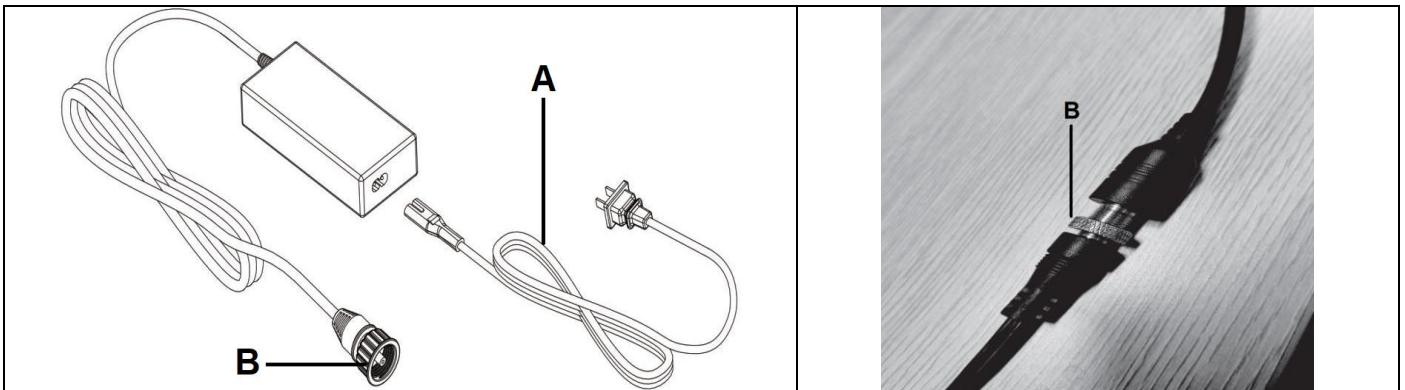


### Laden

Der Roboter verfügt über eine eingebaute Backup-Batterie, die bei einem Stromausfall Strom liefert. Stellen Sie sicher, dass die Batterie vor dem Gebrauch vollständig aufgeladen ist (blaues Licht leuchtet).

- A. Schließen Sie zuerst das Netzkabel an den Roboter an und stecken Sie das AC-Kabel in eine Steckdose. Das blaue Licht leuchtet. Dies zeigt an, dass der Roboter aufgeladen wird.
- B. Wenn das blaue Licht dauerhaft leuchtet, bedeutet dies, dass der Akku vollständig geladen ist.

### Installieren des Reinigungspads und des Reinigungsrings

Achten Sie darauf, das Reinigungspad (siehe Abbildung) auf den Reinigungsring zu legen und den Reinigungsring richtig auf dem Reinigungsrad zu platzieren, um ein Austreten von Luftdruck zu verhindern.

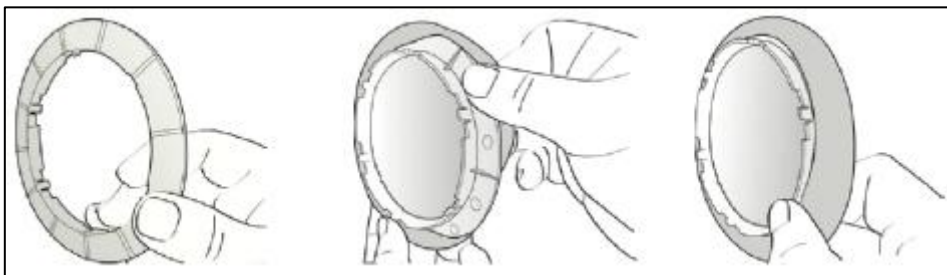


## Befestigen Sie das Sicherungsseil

- A.** Bei Türen und Fenstern ohne Balkon müssen im Erdgeschoss Gefahrenhinweise auf dem Boden angebracht werden, um Menschen zu warnen.
- B.** Bitte prüfen Sie vor dem Gebrauch, ob das Sicherungsseil beschädigt ist und ob der Knoten locker ist.
- C.** Achten Sie darauf, das Sicherungsseil vor der Verwendung zu befestigen und es an festen Objekten im Haus festzubinden, um Gefahren zu vermeiden.




## Wasser oder Reinigungslösung einfüllen

- A.** Nur mit Wasser oder mit Wasser verdünnten Spezialreinigern befüllen
- B.** Bitte geben Sie keine anderen Reinigungsmittel in den Wassertank
- C.** Öffnen Sie die Silikonabdeckung und geben Sie Reinigungslösung hinzu

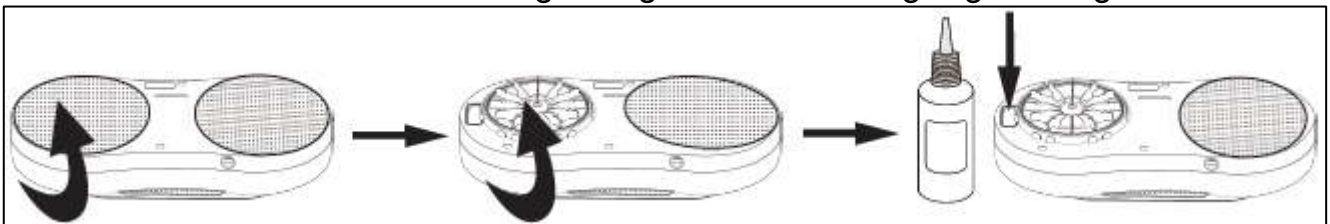


## Reinigung starten

- A.** Zum Einschalten kurz die Taste „ON/OFF“ drücken, der Saugmotor beginnt zu arbeiten.
- B.** Befestigen Sie den Roboter am Glas und halten Sie einen gewissen Abstand zum Fensterrahmen ein.
- C.** Bevor Sie Ihre Hände wegnehmen, stellen Sie sicher, dass der Roboter fest am Glas befestigt ist.

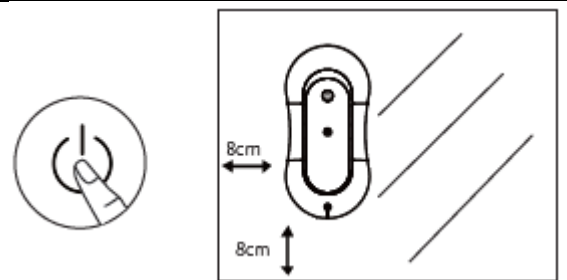

## Reinigung beenden

- A.** Halten Sie den Roboter mit einer Hand fest und drücken Sie mit der anderen Hand etwa 2 Sekunden lang die Taste „ON/OFF“, um den Strom auszuschalten.
- B.** Nehmen Sie den Roboter vom Fenster ab.
- C.** Lösen Sie das Sicherheitsseil und legen Sie den Roboter und das dazugehörige Zubehör für den nächsten Gebrauch in eine trockene und belüftete Umgebung.

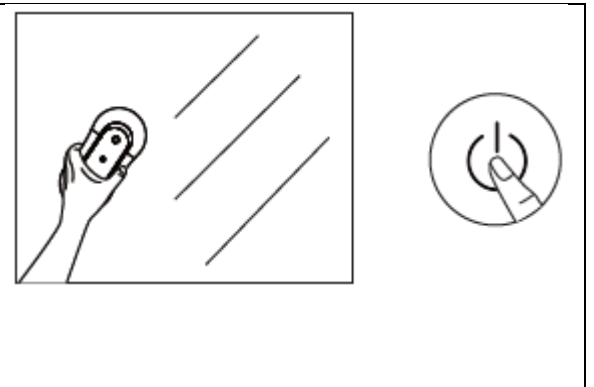

## Funktion der Reinigung


### Mit einem Trockenreinigungspad abwischen

**A.** Wischen Sie beim ersten Mal unbedingt mit einem trockenen Reinigungspad. Sprühen Sie kein Wasser und entfernen Sie den Sand auf der Glasoberfläche.

**B.** Wenn Sie zuerst Wasser (oder Reinigungsmittel) auf das Reinigungspad oder das Glas sprühen, vermischt sich das Wasser (oder Reinigungsmittel) mit Sand und verwandelt sich in Schlamm, wodurch die Reinigungswirkung beeinträchtigt wird.

**C.** Wenn der Roboter bei sonnigem Wetter oder geringer Luftfeuchtigkeit verwendet wird, ist es besser, ihn mit einem trockenen Reinigungspad abzuwischen.

Hinweis: Bei nicht allzu starker Verschmutzung des Glases bitte vor der Reinigung Wasser auf die Glasoberfläche oder das Reinigungspad sprühen, um ein Ausrutschen zu vermeiden.

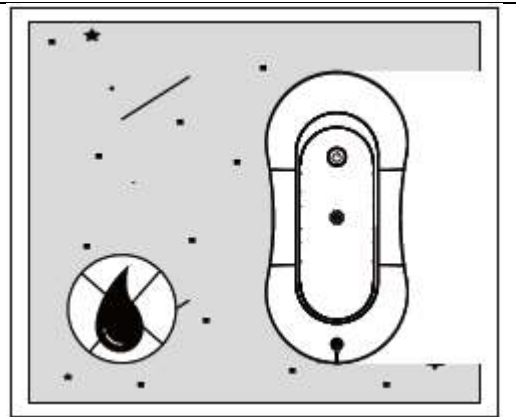

### Wassersprühfunktion

Der Roboter ist mit 2 Wassersprühdüsen ausgestattet. Wenn der Roboter nach links reinigt, sprüht die linke Wassersprühdüse automatisch Wasser. Wenn die Maschine nach rechts reinigt, sprüht die rechte Wassersprühdüse automatisch Wasser.


#### 1. Automatisches Wassersprühen

**A.** Wenn der Roboter reinigt, sprüht er automatisch Wasser.

**B.** Drücken Sie diese Taste „☼“<sup>☼</sup>, der Roboter gibt einen Piepton aus und schaltet den automatischen Wassersprühmodus aus.

#### 2. Manuelles Wassersprühen ☼

Während der Roboter reinigt, sprüht er bei jedem kurzen Drücken der Taste „☼“<sup>☼</sup> einmal Wasser.

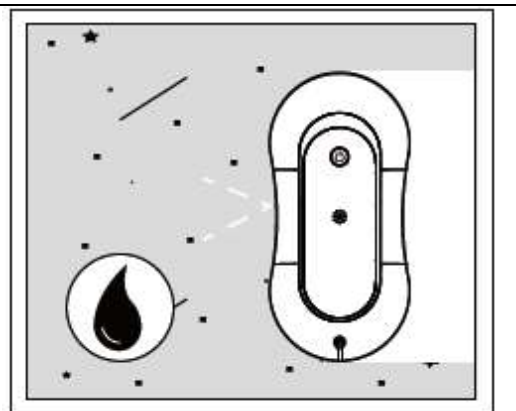

## Drei intelligente Pfadplanungsmodi

Erst nach oben, dann nach unten	Erst nach links, dann nach unten	Erst nach rechts, dann nach unten

## USV-Stromausfallsystem

- A.** Der Roboter wird bei einem Stromausfall etwa 20 Minuten lang weiter saugen.
- B.** Bei einem Stromausfall bewegt sich der Roboter nicht vorwärts. Er gibt einen Warnton aus. Das rote Licht blinkt. Um ein Herunterfallen zu vermeiden, nehmen Sie den Roboter so schnell wie möglich herunter.
- C.** Verwenden Sie das Sicherheitsseil, um den Roboter vorsichtig zurückzuziehen. Versuchen Sie, beim Ziehen des Sicherheitsseils so nah wie möglich am Glas zu bleiben, um ein Herunterfallen des Roboters zu vermeiden.

## LED-Anzeigelampe

Status	LED-Anzeigelampe
Während des Ladevorgangs	Rotes und blaues Licht blinken abwechselnd
Vollständiges Laden	Blaues Licht ist an
Stromausfall	Rotes Licht blinkt mit „Piepton“
Niedriger Vakuumdruck	Das rote Licht blinkt einmal und es ertönt ein Piepton
Vakuum-Druckverlust während des Betriebs	Das rote Licht blinkt einmal und es ertönt ein Piepton

**Hinweis:** Wenn das rote Licht blinkt und der Roboter einen Warnton „Piepton“ ausgibt, überprüfen Sie, ob das Netzteil normal mit dem Strom verbunden ist.

## Wartung

Nehmen Sie das Reinigungspad ab, legen Sie es 2 Minuten lang in Wasser (ca. 20°C), waschen Sie es dann vorsichtig mit der Hand und lassen Sie es für die spätere Verwendung an der Luft trocknen. Das Reinigungspad sollte nur mit der Hand in 20°C warmem Wasser gewaschen werden, Maschinenwäsche zerstört die innere Struktur des Pads.

Eine gute Pflege trägt dazu bei, die Lebensdauer des Pads zu verlängern.

Wenn das Pad nach einer gewissen Zeit des Produktgebrauchs nicht mehr fest haftet, ersetzen Sie es rechtzeitig, um den besten Reinigungseffekt zu erzielen.

## Fehlerbehebung

1. Bei der ersten Verwendung des Reinigungstuchs (insbesondere in der schmutzigen Umgebung der äußeren Fensterscheibe) kann es zu einer Verzögerung der Maschine oder sogar zu einem Ausfall kommen.
  - A. Reinigen und trocknen Sie das mitgelieferte Reinigungstuch vor dem Auspacken der Maschine, bevor Sie es verwenden.
  - B. Sprühen Sie etwas Wasser gleichmäßig auf das Reinigungstuch bzw. die zu wischende Glasfläche.
  - C. Nachdem das Reinigungstuch angefeuchtet und ausgewrungen wurde, legen Sie es zur Verwendung in den Reinigungsring der Maschine.
2. Die Maschine führt zu Beginn des Betriebs einen Selbsttest durch. Wenn sie nicht reibungslos läuft und ein Warnton ertönt, bedeutet dies, dass die Reibung zu groß oder zu klein ist.
  - A. Entweder ist das Reinigungstuch zu schmutzig.
  - B. Die Reibungseffizienz von Glasaufklebern und Anti-Beschlag aufklebern ist relativ gering, daher sind diese für den Einsatz nicht geeignet.
  - C. Wenn das Glas sehr sauber ist, ist es evtl. zu rutschig.
  - D. Bei zu geringer Luftfeuchtigkeit (Raum mit Klimaanlage) wird das Glas auch nach mehrmaligem Wischen zu rutschig.
3. Die Maschine kann die obere linke Seite des Glases nicht abwischen. Sie können den manuellen Fensterreinigungsmodus der Fernbedienung verwenden, um den Teil zu wischen, der nicht gewischt wurde (manchmal ist das Glas oder das Reinigungstuch rutschig, die Breite des gewischten Glases ist größer und die obere Linie rutscht ein wenig, was dazu führt, dass die obere linke Position nicht gewischt werden kann). Mögliche Gründe für das Ausrutschen und Nichtaufsteigen beim Klettern.
  - A. Die Reibung ist zu gering. Der Reibungskoeffizient von Aufklebern, Wärmedämm aufklebern oder Anti-Beschlag aufklebern ist relativ niedrig.
  - B. Ist das Glas sehr sauber, ist das Reinigungstuch zu nass, wird es zu rutschig.
  - C. Bei zu geringer Luftfeuchtigkeit (Raum mit Klimaanlage) wird das Glas auch nach mehrmaligem Wischen zu rutschig.
  - D. Wenn Sie die Maschine in Betrieb nehmen, stellen Sie sie bitte in einem gewissen Abstand zum Fensterrahmen auf, um Fehleinschätzungen zu vermeiden.

## Technische Spezifikationen

Eingangsspannung	Wechselstrom 100–240 V, 50–60 Hz
Nennleistung	72 W
Batteriekapazität	500 mAh
Produktgröße	295 x 145 x 82 mm
Absaugung	2800Pa
Nettogewicht	1,16kg
USV-Stromausfallschutzzeit	20 Minuten
Kontrollmethode	Fernbedienung
Arbeitsgeräusche	65~70dB
Rahmenerkennung	Automatisch
Anti-Fall-System	USV-Stromausfallschutz / Sicherungsseil
Reinigungsmodus	3 Typen
Wassersprühmodus	Manuell / Automatisch

## Support

Telefonnummer für den technischen Service: 01805 012643 (14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz und 42 Cent/Minute aus Mobilfunknetzen). Kostenfreie E-Mail: **support@technaxx.de**

Die Support-Hotline ist Mo-Fr von 9 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr erreichbar!

Bei Auffälligkeiten und Unfällen kontaktieren Sie: **gpsr@technaxx.de**

## Pflege und Wartung

Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten, fusselfreien Tuch.

Verwenden Sie keine Scheuermittel, um das Gerät zu reinigen.

Dieses Gerät ist ein hochpräzises optisches Instrument. Um Schäden daran zu vermeiden, befolgen Sie bitte die nachfolgenden Anweisungen:

- Verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen, die extrem hohe oder niedrige Temperaturen aufweisen.
- Vermeiden Sie es, das Gerät über einen längeren Zeitraum an einem feuchten Ort zu lagern oder zu verwenden.
- Verwenden Sie es nicht bei Regen oder im Wasser.
- Sehen Sie vom Transport oder der Verwendung ab, wenn es dabei starken Erschütterungen ausgesetzt ist.

## Konformitätserklärung



Hiermit erklärt Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG, dass der Funkanlagentyp LX-055 Prod. ID.:5276 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: [www.technaxx.de/reseller](http://www.technaxx.de/reseller)

# Entsorgung



Entsorgung der Verpackung. Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Entsorgen Sie Pappe und Karton im Altpapier. Folien zur Wertstoffsammlung.



Altgerät entsorgen (Gilt in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit getrennter Sammlung (Wertstoffsammlung)) Altgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden! Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Altgeräte, die nicht mehr verwendet werden können, getrennt vom Hausmüll z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde, seines Kreises abzugeben oder unentgeltlich im Handel abzugeben. So wird sichergestellt, dass die Altgeräte ordnungsgemäß recycelt und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Aus diesem Grund sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.



Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden! Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe\* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde/Stadt oder unentgeltlich im Handel abzugeben, damit sie einer Umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

(\* gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei.)

Entfernen Sie die vor Abgabe alle Batterien. Geben Sie Ihr Produkt mit eingebauter Batterie und nur im entladenen Zustand an Ihrer Sammelstelle zurück!

Weitere Informationen zum Batteriegesetz finden Sie auch im Internet unter [www.batteriegesetz.de](http://www.batteriegesetz.de).

Hergestellt in China

Vertrieben von:  
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG  
Konrad-Zuse-Ring 16-18,  
61137 Schöneck, Deutschland

Lifenaxx Fensterputzroboter LX-055