

WS9125 Bedienungsanleitung

Vorsichtsmaßnahmen

- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen gedacht.
- Setzen Sie das Gerät nicht extremer Gewalteinwirkung oder Stößen aus.
- Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, Staub und Feuchtigkeit aus.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit ätzenden Materialien.
- Werfen Sie das Gerät nicht ins Feuer. Es könnte explodieren.
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse und manipulieren Sie nicht bauliche Bestandteile des Geräts.

Batterie-Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie nur Alkali-Batterien, keine wiederaufladbaren Batterien.
- Legen Sie die Batterien unter Beachtung der Polarität (+/-)

WS9125 Bedienungsanleitung

richtig ein.

- Ersetzen Sie stets einen vollständigen Batteriesatz.
- Mischen Sie niemals alte und neue Batterien.
- Entfernen Sie erschöpfte Batterien sofort.
- Entfernen Sie die Batterien bei Nichtnutzung.
- Laden Sie die Batterien nicht auf und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Sie könnten explodieren.
- Bewahren Sie die Batterien nicht in der Nähe von Metallobjekten auf, da ein Kontakt einen Kurzschluss verursachen kann.
- Setzen Sie Batterien keinen hohen Temperaturen, extremer Feuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht aus.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Verschlucken der Batterien kann zum Erstickten führen.

Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck!

Hinweispflicht nach dem Batteriegesetz



Altbatterien gehören nicht in den Hausmüll.

Wenn Batterien in die Umwelt gelangen, können diese Umwelt- und Gesundheitsschäden zur

Folge haben. Sie können gebrauchte Batterien unentgeltlich bei ihrem Händler und Sammelstellen zurückgeben. Sie sind als Verbraucher zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet!

Hinweispflicht nach dem Elektronikgerätegesetz



Laut Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) gehört Elektroschrott nicht in den

Hausmüll, sondern ist zu recyceln oder umweltfreundlich zu entsorgen. Entsorgen Sie ihr Gerät in einen Recycling Container oder an eine lokale Abfallsammelstelle.

WS9125 Bedienungsanleitung


Funktionen

- ▶ Kalender bis zum Jahr 2099
- ▶ Uhrzeit im 12/24 Stunden Zeitformat
- ▶ Tägliche Alarmfunktion
- ▶ Schlummerfunktion
- ▶ Innenluftfeuchtigkeitsmessbereich: 20%RH ~ 99%RH
- ▶ Innentemperaturmessbereich: -9.9°C (14.1°F) ~ 50°C (122°F)
 - Temperatur alternativ in °C oder °F.
- ▶ Temperaturtrendhistorie
- ▶ Wettervorhersage
- ▶ Stromversorgung:

Batterien: 2 x LR03 AAA

WS9125 Bedienungsanleitung

Producktaufbau

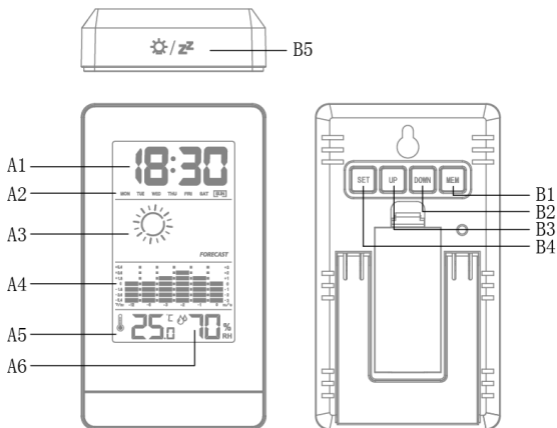

Teil A- LCD Anzeige

A1: Uhrzeit

A2: Wochentag

A3: Wettervorhersage

A4: Temperaturtrendhistorie

WS9125 Bedienungsanleitung

A5: Innentemperatur

A6: Innenluftfeuchtigkeit

Teil B- Tasten

B1: "MEM"-Taste

B2: "DOWN"-Taste

B3: "UP"-Taste

B4: "SET"-Taste

B5: "☀️ / ZZ"-Taste

Inbetriebnahme

- ▶ Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung
- ▶ Legen Sie 2 x AAA Batterien unter Beachtung der Polaritätsvorgaben ["+" und " - " Markierungen] ein
- ▶ Beim Einlegen der Batterien blinken alle Symbole auf der LCD-Anzeige auf, ein Signalton ist zu hören und die Station beginnt die Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit zu messen.

WS9125 Bedienungsanleitung

Manuelle Zeiteinstellung

- ▶ Halten Sie die **“SET”** Taste im Zeitanzeigemodus für 3 Sekunden gedrückt und die Stundenanzeige blinkt. Drücken Sie die **“UP”** und die **“DOWN”** Taste um die Stunde einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die **“SET”** Taste um die Einstellung zu bestätigen und die Minutenanzeige blinkt. Drücken Sie die **“UP”** und die **“DOWN”** Taste um die Minute einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die **“SET”** Taste um die Einstellung zu bestätigen und zu beenden.

Hinweis:

- ▶ Die Station wechselt automatisch vom Einstellungsmodus in den Zeitanzeigemodus, wenn 7 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird.

Manuelle Datumseinstellung

- ▶ Drücken Sie die **“SET”** Taste im Zeitanzeigemodus einmal kurz um in den Datumsmodus zu wechseln.

WS9125 Bedienungsanleitung

- ▶ Im Datumsmodus halten Sie die **“SET”** Taste für 3 Sekunden gedrückt und die Jahresanzeige 2006 blinkt. Drücken Sie die **“UP”** und die **“DOWN”** Taste um das passende Jahr einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die **“SET”** Taste um die Einstellung zu bestätigen und die Monatsanzeige blinkt. Drücken Sie die **“UP”** und die **“DOWN”** Taste um den Monat einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die **“SET”** Taste um die Einstellung zu bestätigen und die Datumsanzeige blinkt. Drücken Sie die **“UP”** und die **“DOWN”** Taste um den Datum einzustellen.
- ▶ Press **“SET”** button to confirm your setting, the date display starts to flash. Use **“UP”** and **“DOWN”** buttons to set the date.
- ▶ Drücken Sie die **“SET”** Taste um die Einstellung zu bestätigen und zu beenden.

Hinweis:

- ▶ Die Station wechselt automatisch vom Einstellungsmodus in den Zeitanzeigemodus, wenn 7 Sekunden lang keine Taste

WS9125 Bedienungsanleitung

gedrückt wird.

Einstellung des täglichen Alarm

- ▶ Drücken Sie die **“SET”** Taste im Zeitanzeigemodus zweimal kurz bis Sie in den Alarmmodus wechseln.
- ▶ Im Alarmmodus halten Sie die **“SET”** Taste für 3 Sekunden gedrückt und die Stunde der Alarmzeit blinkt. Drücken Sie die **“UP”** und die **“DOWN”** Taste um die Stunde einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die **“SET”** Taste um die Einstellung zu bestätigen und die Minuten der Alarmzeit blinken. Drücken Sie die **“UP”** und die **“DOWN”** Taste um die Minuten einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die **“SET”** Taste um die Einstellung zu bestätigen und zu beenden.

Hinweis:

- ▶ Die Station wechselt automatisch vom Einstellungsmodus in den Zeitanzeigemodus, wenn 7 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird.
- ▶ Der Alarmton ist für 2 Minuten zu hören, wenn keine Taste

WS9125 Bedienungsanleitung

zum Beenden gedrückt wird. In diesem Fall wird der Alarm nach 24 Stunden automatisch wiederholt.

- ▶ Der ansteigende Alarmton (Crescendo, Dauer: 2 Minuten) wechselt die Lautstärke viermal während der Alarm zu hören ist.


Alarm aktivieren und deaktivieren

- ▶ Drücken Sie in jedem Anzeigemodus außer dem Alarmmodus die **“UP”** Taste und der Alarm wird aktiviert. Das Glockensymbol wird zwischen Stunde und Minute angezeigt, während der Alarm aktiviert ist. Drücken Sie die **“UP”** Taste erneut um den Alarm zu beenden.

Alarmton ausschalten

- ▶ Drücken Sie während der Alarm zu hören ist jede Taste außer der **“☀ / ZZ”** Taste um den Alarmton auszuschalten. Der Alarm muss nicht neu eingestellt werden, da er automatisch auf die eingestellte Alarmzeit zurückgestellt wird.

Schlummerfunktion

- ▶ Drücken Sie während der Alarm zu hören ist die “ / ZZ” Taste und der Wecker wechselt in die Schlummerfunktion. Der Alarmton ist nach 8 Minuten erneut zu hören.

Wechsel zwischen °C und °F

- ▶ Drücken Sie die “**DOWN**” Taste um die Temperatureinheit zwischen °C und °F zu wechseln.

Wechsel zwischen 12/24 Stunden

- ▶ Halten Sie die “**UP**” Taste für 3 Sekunden gedrückt um zwischen der Zeitanzeige in 12HR und 24HR zu wechseln.

Anzeigen der maximalen und minimalen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte

- ▶ Drücken Sie die “**MEM**” Taste um die maximalen und minimalen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte

WS9125 Bedienungsanleitung



anzuzeigen.

- ▶ Die maximalen und minimalen Werte werden alle 24 Stunden zurückgesetzt.

Temperaturhistorie

- ▶ Das Balkendiagramm zeigt die Veränderung der Temperatur bis zu den letzten 12 Stunden an. Die Zeitleiste wird unter dem Diagramm angezeigt, die Temperaturveränderung in °C und °F werden links und rechts vom Diagramm angezeigt.

Komfortanzeige

- ▶ Bei einer Luftfeuchtigkeit von weniger als 40% wird  angezeigt.
- ▶ Bei einer Temperatur zwischen 20~25 °C und einer Luftfeuchtigkeit zwischen 30%~60% wird  angezeigt.

WS9125 Bedienungsanleitung



- ▶ Bei einer Luftfeuchtigkeit von mehr als 70% wird angezeigt.

Technische Daten

Versorgungsspannung:	2.5~3.3V
Batterielebensdauer:	12 Monate
Umgebungsbedingungen:	
Nutzung	-10~50°C & 20%~95%
Lagerung	-20~60°C & 20%~95%