


BEDIENELEMENTE

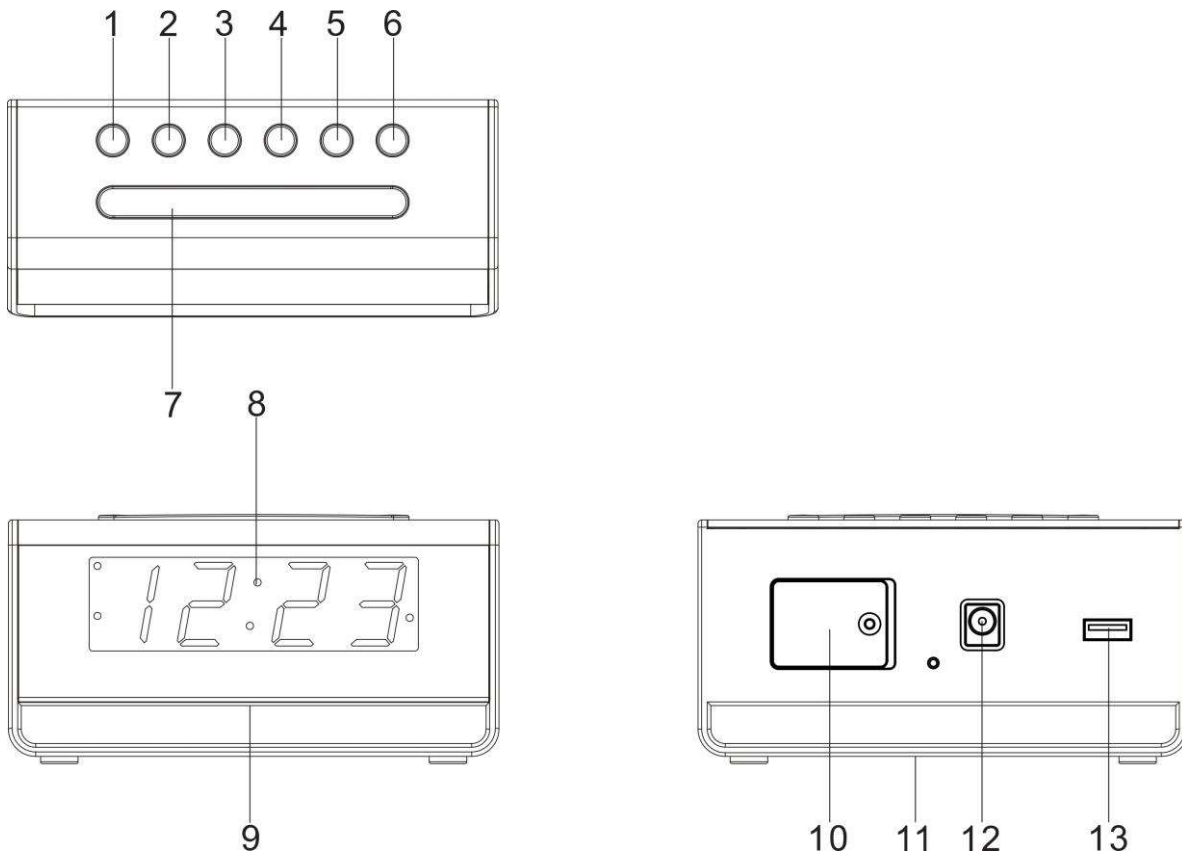

FUNKTIONEN UND EINSTELLUNGEN

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. ALARM 1 EIN-AUS-STELLEN | 8. LED DISPLAY |
| 2. ALARM 2 EIN-AUS-STELLEN | 9. NACHTLICHT |
| 3. << TASTE | 10. BATTERIEFACH |
| 4. >> TASTE | 11. TYPENSCHILD (UNTERSEITE) |
| 5. TASTE ZUR ZEITEINSTELLUNG | 12. DC BUCHSE |
| 6. NACHTLICHT EIN-AUS | 13. USB LADEBUCHSE |
| 7. SCHLUMMER- / DIMMERTASTE | |

LED DISPLAY



STROMVERSORGUNG DES GERÄTES

Dieses Gerät funktioniert mit einem 5V/1200 mA DC Adapter (inklusive).

ANSCHLUSS

Setzen Sie den kleinen Adapterstecker in die DC-Buchse ein.

Stecken Sie den AC/DC-Adapter in eine Wandsteckdose mit 230 V~AC, 50 Hz.

GANGRESERVE:

Eine CR2032 (3V) Knopfzelle (nicht inklusive) kann als Backup-Lösung eingelegt werden, um bei Stromausfall das Gerät weiter zu benutzen. Im Falle eines Stromausfalls erscheint die Uhrzeit nicht auf dem Display. Die Uhr wird jedoch weiterhin funktionieren und die aktuelle Uhrzeit aufrechterhalten. Die Uhranzeige und andere Funktionen werden wieder funktionieren, sobald wieder Strom vorhanden ist.

EINSETZEN / WECHSELN DER BACKUP BATTERIE

1. Schrauben Sie die Verschlusschraube des Batteriefaches heraus und öffnen Sie das Batteriefach.
2. Legen Sie eine neue CR2032 Lithium Batterie polungsrichtig in das Batteriefach ein. Verwenden Sie nur eine Batterie der gleichen Größe und Typ.
3. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen sie die Verschlusschraube an.

Bemerkung: Das Gerät funktioniert auch ohne die Batterie, aber die eingestellten Weckzeiten und die Uhrzeit wird bei einem Netzausfall oder Unterbrechung gelöscht.

WICHTIG:

Versichern Sie sich das die Batterie richtig eingelegt ist, eine falsch eingelegte Batterie kann das Gerät beschädigen und die Garantie erlöschen.

UHRZEIT EINSTELLEN

UHRZEIT STELLEN

1. Drücken und halten sie die Taste zum Uhrzeit stellen "CLK.ADJ" (5) für ca 2 Sekunden.
2. Während die Anzeige blinkt drücken Sie die << (3) oder >> (4) Taste um die Zeit einzustellen. Drücken und halten Sie die Taste << (3) oder >> (4) um die Zeit im Schnelllauf einzustellen. Drücken Sie die Taste CLK.ADJ. (5) um die Eingabe zu bestätigen.

Bemerkung:

- ♦ Die Anzeigensequenz während des Einstellens ist:
12/24 Stunden Anzeige Format → Stunden stellen → Minuten stellen → Zeitanzeige
- ♦ Wird während des Einstellens für 10 Sekunden keine Taste betätigt wird die gegenwärtige Anzeige gespeichert.
- ♦ Wenn Sie das 12 Stunden Anzeigeformat wählen, stellen Sie sicher dass die PM Anzeige (Nachmittagsindikator) mit der Tageszeit übereinstimmt.

ALARMZEIT EINSTELLEN

ALARMZEIT STELLEN (ALARM 1 und ALARM 2)

Wenn das 12 Stunden Anzeigeformat verwendet wird, stellen Sie sicher dass die PM Anzeige (Nachmittagsindikator) beim Alarmzeitstellen richtig verwendet wird.

Die Einstellsequenz für ALARM1 oder ALARM2 ist:

Uhrzeitanzeige → ALARM - Stunden → ALARM - Minuten → Uhrzeitanzeige

1. Drücken Sie kurz die ALARM1 (oder ALARM2) Taste die gegenwärtige Alarmzeit wird blinkend angezeigt.
2. Während die Alarmzeit blink drücken und halten Sie die ALARM1 (oder ALARM2) Taste bis die Stundenanzeige zu blinken beginnt. Drücken Sie die << oder >> Taste (3 oder 4) um die Alarm Stunde zu wählen.
3. Drücken Sie die ALARM1 (oder ALARM2) Taste um die Minuten Einstellung zu wählen. Drücken Sie die << oder >> Taste um die Alarm Minuten zu wählen.
4. Drücken Sie ALARM1 (oder ALARM2) Taste erneut um die Programmierung abzuschließen. Die Uhrzeit wird anschließend angezeigt.
5. Um die Alarmbereitschaft zu deaktivieren drücken und halten Sie die ALARM1 (bzw. ALARM2) Taste bis die Anzeige LED für die ALARM1 (bzw. ALARM2) erlischt.
6. Um die Alarmbereitschaft zu aktivieren drücken und halten Sie die ALARM1 (bzw. ALARM2) Taste bis die Anzeige LED für ALARM1 (bzw. ALARM2) leuchtet. Der Weckton wird zur eingestellten Zeit ertönen.

ABSCHALTEN DES WECKTONES

Wenn die eingestellte Alarmzeit erreicht ist beginnt die ALARM1 (bzw. ALARM2) LED zu blinken und der Weckton ertönt für bis zu 30 Minuten. Der Alarm kann mit drücken der SNOOZE Taste unterbrochen oder mit drücken der Alarm1 (bzw. ALARM2) Taste abgeschaltet werden. Die Weckbereitschaft bleibt erhalten.

BEMERKUNG:

- ♦ Die Frequenz des Alarmtones steigt in den ersten 30 Sekunden an und bleibt dann stabil.

SCHLUMMERFUNKTION

Um den Alarm kurz zu unterbrechen drücken sie die SNOOZE Taste, der Alarm wird nach ca. 9 Minuten wieder einsetzen. Während dieser Zeit blinkt die blinkt die ALARM1 (bzw. ALARM2) Anzeige.

Bemerkung:

- Die Schlummer Funktion kann wiederholt werden.
- Um die Schlummerfunktion abzuschalten drücken Sie die ALARM (bzw. ALARM2) Taste. Die ALARM1 (bzw. ALARM2) Anzeige erlischt.

DISPLAY HELLIGKEIT EINSTELLEN

Drücken Sie wiederholt die SNOOZE/DIMER Taste um die Anzeigehelligkeit in 4 Stufen (hell; mittel, dunkel und aus) einzustellen

NACHTLICHT FUNKTION

Drücken Sie die Nachlicht EIN-AUS Taste (6) um das Nachlicht Funktion ein- bzw.

USB LADE FUNKTION

USB Lade Funktion

Das Produkt funktioniert auch als Ladegerät für Handy oder USB-Gerät. Dase USB-Ladekabel wird nicht mitgeliefert, die Kabellänge darf 3 m nicht überschreiten.

WICHTIG!

Schließen Sie den USB Stecker richtig herum an (USB Symbol zeigt nach oben).

Die Ladeanzeige auf dem Gerät leuchtet nun auf, um die Ladezeit zu verkürzen schalten Sie es aus oder verwenden Sie es während der Aufladung nicht.

In Abhängigkeit der Kapazität des zu ladenden Gerätes variiert dessen Ladezeit.

GERÄT ZURÜCKSETZEN

Wenn das Gerät nicht mehr reagiert oder Fehlfunktionen hat, ziehen Sie den Netzadapter heraus, entnehmen sie die Batterie für die Gangreserve und warten Sie mindestens 3 Minuten. Setzen Sie nun die Batterie wieder ein und schließen den Netzadapter an. Das Gerät ist nun zurückgesetzt, Sie müssen nun die Uhr- und Alarmzeit wieder einstellen.

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN

Gangreserve: 1x CR2032 3V Knopfzellenbatterie

Netzadapter: Eingangsspannung: AC 100-240V 50-60 Hz

Ausgangsspannung: DC 5V 1200mA

IMPORTEUR

Wörlein GmbH

Gewerbestrasse 12

D 90556 Cadolzburg

Germany

Tel.: +49 9103 71 67 0

Fax.: +49 9103 71 67 12

Email: service@woerlein.com

Web: www.woerlein.com

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

Copyright by Woerlein GmbH, 90556 Cadolzburg, www.woerlein.com

Vervielfältigung nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Woerlein GmbH

