

# Technaxx® Gebrauchsanleitung

## Elektronische Solar-Parkscheibe TX-337

Bitte lesen Sie vor dem ersten Gebrauch des Gerätes die Gebrauchsanweisung und die Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Es wird keine Haftung für Bußgelder, Strafzettel oder andere rechtliche Konsequenzen übernommen, die durch unsachgemäße Nutzung oder Nichteinhaltung der örtlichen Parkregelungen entstehen.

Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung zum späteren Nachschlagen oder Teilen von Produkten sorgfältig auf. Machen Sie das Gleiche mit dem Originalzubehör für dieses Produkt. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

### Besonderheiten

- Bewegungssensor
- Solarzelle zum Aufladen der Batterie
- Stellt die Parkzeit automatisch ein
- 2 Displays
- 1 Set Ersatzklebepads
- KBA-Lizenziert

### Technische Spezifikation


KBA-Lizenz-Nr.	E1 10R-0610638
Reaktionszeit Parkerfassung	Ca. 60 Sek.
Genauigkeit der Uhrzeit	±2min. / Jahr
Parkzeitintervall	0 Minuten / 15 Minuten / 30 Minuten
Batterie	3V Knopfzelle CR2450 (im Lieferumfang enthalten)
Lebensdauer der Batterie	Ca. 1 Jahr ohne Sonne
Material	ABS + PC
Betriebstemperatur	-20°C – 75°C
Gewicht des Geräts	79 g
Abmessung des Geräts	(L)10 x (B) 6 x (H) 2,3 cm
Verpackungsinhalt	Elektronische Solar-Parkscheibe TX-337, CR2450 Batterie, Ersatz-Klebepads (1 Set), Gebrauchsanleitung

### WICHTIG

Die elektronische Parkscheibe TX-337 darf nicht lose im Fahrzeug platziert werden. Um rechtlich anerkannt zu werden, muss sie an der rechten unteren Seite der Windschutzscheibe befestigt werden.

Die Parkscheibe zeigt nach ca. 60 Sekunden ohne Bewegung die Parkzeit auf dem vorderen, großen Display an (gekennzeichnet mit „ANKUNFTSZEIT“).

# Produktübersicht

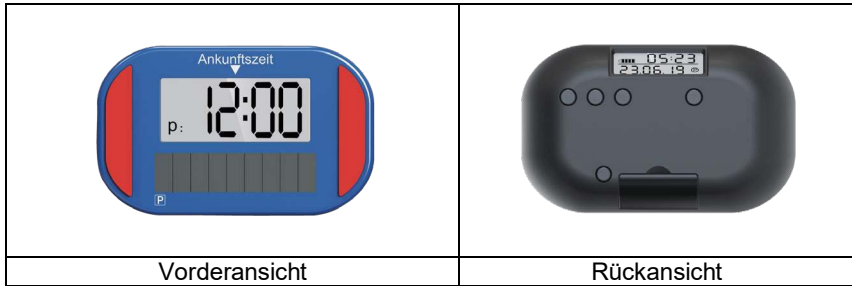

## Funktionen

	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="501 517 535 564">1</td> <td data-bbox="540 517 931 564">Zeit- / Datumsansicht / Batterieanzeige</td> </tr> <tr> <td data-bbox="501 572 535 620">2</td> <td data-bbox="540 572 931 620">Zeit - Taste</td> </tr> <tr> <td data-bbox="501 628 535 676">3</td> <td data-bbox="540 628 931 676">Zeit + Taste</td> </tr> <tr> <td data-bbox="501 684 535 732">4</td> <td data-bbox="540 684 931 732">An/Aus-Taste, Zeiteinstellung</td> </tr> <tr> <td data-bbox="501 740 535 788">5</td> <td data-bbox="540 740 931 788">Zeitintervall ändern / Sommer-Winterzeit Umstellung</td> </tr> <tr> <td data-bbox="501 796 535 844">6</td> <td data-bbox="540 796 931 844">Drücken zum Öffnen des Batteriefachs</td> </tr> <tr> <td data-bbox="501 852 535 900">7</td> <td data-bbox="540 852 931 900">Batteriefach</td> </tr> </table>	1	Zeit- / Datumsansicht / Batterieanzeige	2	Zeit - Taste	3	Zeit + Taste	4	An/Aus-Taste, Zeiteinstellung	5	Zeitintervall ändern / Sommer-Winterzeit Umstellung	6	Drücken zum Öffnen des Batteriefachs	7	Batteriefach
1	Zeit- / Datumsansicht / Batterieanzeige														
2	Zeit - Taste														
3	Zeit + Taste														
4	An/Aus-Taste, Zeiteinstellung														
5	Zeitintervall ändern / Sommer-Winterzeit Umstellung														
6	Drücken zum Öffnen des Batteriefachs														
7	Batteriefach														

## Montageanleitung

Stellen Sie sicher, dass die Parkscheibe gut sichtbar und an der Frontscheibe befestigt ist. Die Temperatur sollte während der Befestigung mindestens +15°C betragen, sonst kann ein fester Halt nicht garantiert werden.

- Stellen Sie sicher, dass der Bereich, den Sie verwenden möchten, sauber und trocken ist.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Alkohol enthalten.
- Ziehen Sie die rote Schutzfolie von den Pads ab.
- Mindestens 20 Sekunden lang fest andrücken.

## Einstellen der Uhrzeit

Um den Einstellmodus zu aktivieren, drücken Sie die Taste 4 und halten Sie diese gedrückt, bis auf dem rückseitigen Display (1) die "Stunden"-Ziffern blinken.

- Drücken Sie die Taste 2 oder 3 zum Einstellen der Uhrzeit, bis die Stunden mit der gegenwärtigen Uhrzeit übereinstimmen.
- Drücken Sie erneut die Taste 5 um auf die Minuten zu wechseln.
- "Minuten"-Ziffern blinken. Stellen Sie die Minuten mit der Taste 2 oder 3 ein.
- Gehen Sie auf die gleiche Weise vor, um das gegenwärtige Datum einzustellen.

**Hinweis:** Nach 15 Sekunden ohne Eingabe, wird die Uhrzeiteinstellung automatisch beendet. Danach muss erneut die Taste 4 zum Aktivieren gedrückt gehalten werden.

## Ein- und Ausschalten der Parkscheibe

Um die Batterie der Parkscheibe bei langen Standzeiten zu schonen, kann die Parkscheibe ausgeschaltet werden.

- Zum Ausschalten zwei Mal kurz hintereinander die Taste 4 drücken.
- Um die Parkscheibe wieder zu aktivieren, drücken Sie die Taste 4 kurz.

**Hinweis:** Die Parkscheibe zeigt im ausgeschalteten Zustand keine Parkzeit an.

## Batteriewechsel

Drücken Sie die Taste (6) zum Öffnen des Batteriefachs nach unten, und ziehen Sie das Batteriefach (7) vorsichtig heraus.

Tauschen Sie die CR2450-Batterie gegen eine neue, unbenutzte Batterie aus. Legen Sie die Batterie mit dem + Pol nach oben in das Fach. Schieben Sie das Batteriefach vorsichtig wieder in das Gerät.

**Hinweis:** Die Uhrzeit und das Datum müssen eventuell neu eingestellt werden.

## Sommer- und Winterzeit einstellen

Standardmäßig ist die Parkscheibe so eingestellt, dass sie automatisch zwischen Sommer- und Winterzeit umschaltet. Für Länder ohne Sommerzeit kann die Funktion wie folgt deaktiviert werden:

- Drücken Sie die Tasten 5 für 3 Sekunden.
- Das Display 1 zeigt „ON:SU“ an. Die automatische Zeitumstellung ist aktiviert.
- Um die automatische Zeitumstellung zu deaktivieren, drücken Sie die Taste 5.
- Das Display 1 zeigt „OF:SU“ an.

## Ändern des Zeitintervalls

Verschiedene Länder können unterschiedliche Anforderungen an die Festlegung der Parkzeit haben. Ändern Sie das Intervall auf 0, 15 oder 30 Minuten, abhängig von den Parkregeln im jeweiligen Land.

- Drücken Sie die Taste 5 um zwischen 00, 15 oder 30 Minuten zu wechseln.

**Hinweis:** 30 Minuten sind als Standard festgelegt.

## Manuelle Parkzeit einstellen

Um die Parkscheibe manuell einzustellen, halten Sie die Taste 3 gedrückt und stellen Sie die Uhr in 15- Minuten Schritten vorwärts. Lassen Sie die Taste los, sobald Sie die gewünschte Zeit auf dem kleinen Display (1) erreicht haben. **Hinweis:** Auf diese Funktion kann nur zugegriffen werden, wenn sich die Parkscheibe im Parkmodus befindet. Zu erkennen an dem Ⓟ im Display 1 rechts unten.

## Reinigung und Wartung

- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Lösungsmittel. •Stellen Sie sicher, dass kein Wasser in das Gerät

eindringen kann. •Schützen Sie das Gerät vor Stößen, Staub, Feuchtigkeit oder extremen Temperaturen.

## Sicherheitshinweise



**Vorsicht!** Gerät enthält eine Batterie.

- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Beachten Sie während des Gebrauchs die Sicherheitshinweise.
- Versuchen Sie niemals, das Gerät zu öffnen, da dadurch jegliche Garantie oder Gewährleistung für das Produkt erlischt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Batteriefach nicht sicher schließt.

## Support

Servicetelefon für technischen Support: **01805 012643**

(14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz und 42 Cent/Minute aus den Mobilfunknetzen). Kostenlose E-Mail: **support@technaxx.de**

Die Support-Hotline ist Mo-Fr von 9 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr erreichbar.

## Konformitätserklärung



Dieses Produkt ist gemäß Kraftfahrtbundesamt unter der Lizenznummer: E1 10R-0610638 zugelassen. Die Zulassung kann unter folgender Adresse angefordert werden: [www.technaxx.de/](http://www.technaxx.de/) (in der unteren Leiste

"Konformitätserklärung") die Artikel-Nr.:5319 suchen.

## Entsorgung



Entsorgung der Verpackung. Sortieren Sie die Verpackungsmaterialien nach Art der Entsorgung. Entsorgen Sie Pappe und Pappe im Altpapier. Folien sollten zur Wertstoffsammlung abgegeben werden.



Altgeräte entsorgen (Gilt in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit getrennter Sammlung (Sammlung von Wertstoffen) Altgeräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Altgeräte, die nicht mehr getrennt vom Hausmüll verwendet werden können, z.B. an einer Sammelstelle in seiner Gemeinde oder seinem Landkreis zu entsorgen. So wird sichergestellt, dass die Altgeräte fachgerecht recycelt werden und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Aus diesem Grund sind elektrische Geräte mit dem abgebildeten Symbol gekennzeichnet.



Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden! Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, unabhängig davon, ob sie Schadstoffe\* enthalten oder nicht, an einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/Stadt oder bei einem Händler zu entsorgen, um sicherzustellen, dass die Batterien umweltgerecht entsorgt werden können. \* gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Geben Sie Ihr Produkt mit der vollständig entladenen Batterie an Ihrer Sammelstelle zurück!

Hergestellt in China

Vertrieben durch:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG  
Konrad-Zuse-Ring 16-18,  
61137 Schöneck, Germany