EN-1 USING MANUAL BTH-240

Charge It
- On the right earcup, carefully plug the micro USB cable into micro USB charging port. and connect the other end of the cable to either a computer USB port or to a USB-compatible car or wall charger.
- Solid red LED light will appear to indicate when the headphone is charging.
- When charging is complete, the LED light will turn blue.
- Charging time is approximately 2 hours.

Turn It On/Off
- Press & hold the power button on the right side of the headphone for about 8 seconds.
- The headphone will emit "power on"first on 2 seconds, and a red LED light will light on and we need to keep press till a blue and red LED light flash altemately,the headphone will emit"Pairing",then we can start to connect the phone.
- To turn the wireless bluetooth headphone off, press & hold the power button again for 4 seconds until the LED light turns off.

Pair & Connect With New Device
- Power on the wireless bluetooth headphone (refer to the "Turn It On" section).
- To pair the headphone with a new device, the blue LED light blink to indicate it is ready to be paired with your device.
- On your Bluetooth-enabled smartphone, tablet or media player, navigate to the Bluetooth settings menu, turn on the Bluetooth feature, and search for new devices.
- After a few seconds you will see "BTH-240" listed.
- Tap this model to select it. Solid blue LED light indicate your device has successfully paired.
- With your previously paired device's Bluetooth turned on and in range, The headphone will automatically reconnect to the last Bluetooth device it wasconnected to.
- You can also press and hold the Play button for 3 seconds to disconnect the AirLoop from the currently connected device. Then, follow the directions to connect your device again.

NOTE: If the headphone is not used within 10 minutes,the headphones will automatically turn off to save battery.

Play
- Connect your device to the headphone via Bluetooth (refer to the"Pair & Connect" section)
- Open your favorite music app and press play.
- Control the music, track & volume from your device, or control the music & volume from the touch screen(refer to the "touch function". Press the Power button once to play/pause music & answer calls, press it twice to redial the last number called on your phone, and press & hold it to reject an incoming call.
- All audio, including music, games, videos, and notifications will be routed through the headphone.

EN-2 USING MANUAL BTH-240

Touch Function
- Press&Hold + area(refer to product Diagram) to turn up the volume.
- Press&Hold – area(refer to product diagram) to turn down the volume.
- Press + area(refer to product Diagram) to switch to next track.
- Press – area(refer to product Diagram) to switch to previous track.

Troubleshooting

No power
Recharge your wireless bluetooth headphone using the micro USB cable.

Music is not playing over Bluetooth
Make sure your Bluetooth device has A2DP profile. Check if both devices are paired and connected over Bluetooth. Restart the headphone to reconnect your Bluetooth device.

Bluetooth device will not reconnect with the headphone
Navigate to your Bluetooth settings menu on your Bluetooth device, tap "BTH-240", and select "Forget". Now follow the steps to pair your device again.Or, press & hold the power button on the headphone (while powered on) to disconnect the headphones from any connected devices. Then follow the steps to reconnect your device.
For safety reasons, please do not charge the headphones while using them.

Product Diagram

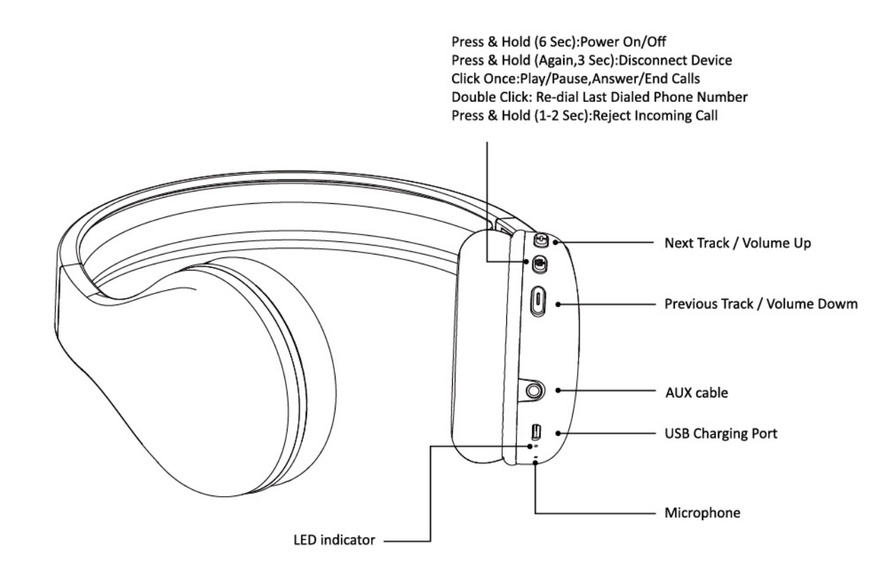

EN-3 USING MANUAL BTH-240

Please notice- All products are subject to change without any notice. We take reservations for errors and omissions in the manual.

ALL RIGHTS RESERVED, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®
www.denver-electronics.com

Electric and electronic equipment and included batteries contains materials, components and substances that can be hazardous to your health and the environment, if the waste material (discarded electric and electronic equipment and batteries) is not handled correctly.

Electric and electronic equipment and batteries is marked with the crossed out trash can symbol, seen below. This symbol signifies that electric and electronic equipment and batteries should not be disposed of with other household waste, but should be disposed of separately.

As the end user it is important that you submit your used batteries to the approriate and designated facility. In this manner you make sure that the batteries are recycled in accordance with legislature and will not harm the environment.

All cities have established collection points, where electric and electronic equipment and batteries can either be submitted free of charge at recycling stations and other collection sites, or be collected from the households. Additional information is available at the technical department of your city.

Hereby, Inter Sales A/S declares that the radio equipment type BTH-240 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.denver-electronics.com and then click the search ICON on topline of website. Write modelnumber: BTH-240 Now enter product page, and red directive is found under downloads/other downloads
Operating Frequency Range: 2402-2480MHz
Max Output Power: 0.5mW
Warning Lithium battery inside

DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark
www.facebook.com/denverelectronics

DA-1 BETJENINGSVEJLEDNING BTH-240

Oplade
- Sæt forsigtigt micro USB-kablet i micro USB-ladeterminalen på højre hovedtelefon. Og slut USB-kablets andet stik til USB-porten på en computer eller en USB-kompatibel bil- eller AC-lysnetadapter.
- LED-indikatoren lyser konstant rødt som tegn på, at hovedtelefonerne oplades.
- Når opladningen er færdig, skifter LED-indikatoren til blåt.
- Ladetiden er ca. 1-2 timer.

Tænde og slukke
- Tryk og hold Tænd/slukknappen på højre side af hovedtelefonerne i ca. 5 sekunder.
- Hovedtelefonerne afgiver et bip, og en blå LED-indikator lyser op som tegn på, at hovedtelefonerne tænder.
- Sluk de trådløse hovedtelefoner igen ved at trykke og holde Tænd/slukknappen i 6 sekunder, indtil LED-indikatoren slukker.

Parre og oprette forbindelse med en ny enhed
- Tænd de trådløse Bluetooth-hovedtelefoner (se afsnittet "Tænde").
- Ved parring af hovedtelefonerne med en ny enhed blinker den røde og blå LED-indikator skiftevist som tegn på, at hovedtelefonerne er klar til parring med din enhed.
- Gå ind i menuen Bluetooth-indstillinger på din Bluetooth-enhed, smartphone, tablet eller medieafspiller, slå Bluetooth til, og søg efter nye enheder.
- Efter nogle få sekunder vises "BTH-240" på listen.
- Tryk på denne model for at vælge den. LED-indikatoren lyser konstant blåt som tegn på, at parringen er gennemført.
- Når Bluetooth er slået til i en allerede parret enhed, vil hovedtelefonerne automatisk genoprette forbindelsen til samme enhed, de sidst var parret med.

BEMÆRK: Hvis du ikke benytter hovedtelefonerne i 10 minutter, slukker de automatisk for at spare på batteriet.

Afspil
- Forbind din enhed til hovedtelefonerne via Bluetooth (se afsnittet "Parre og oprette forbindelse")
- Åbn din foretrukne musikapp, og tryk på afspil.
- Styr musikken, musiknummer og lydstyrke fra din enhed, eller styr musik og lydstyrke via berøringsskærmen (se afsnittet "Berøringsfunktion". Tryk på Tænd/slukknappen én gang for at afspille/pause musikken og besvare opkald. Tryk to gange for at ringe op til sidst kaldte nummer fra din telefon, og tryk og hold for at afvise et indgående opkald.
- Al lyd, inkl. musik, spil, video og notifikationer sendes gennem hovedtelefonerne.

DA-2 BETJENINGSVEJLEDNING BTH-240

Berøringsfunktion
- Tryk på felt + (se produktdiagrammet) for at skrue op for lyden.
- Tryk på felt – (se produktdiagrammet) for at skrue ned for lyden.
- Tryk og hold felt + (se produktdiagrammet) for at skifte til næste musiknummer.
- Tryk og hold felt – (se produktdiagrammet) for at skifte til foregående musiknummer.

Fejlfinding
Ingen strøm
Genoplad dine trådløse Bluetooth-hovedtelefoner via micro USB-kablet.

Ingen musikafspilning via Bluetooth
Kontrollér, at din Bluetooth-enhed har A2DP-profil. Kontrollér, at begge enheder er parret og forbundet via Bluetooth. Genstart hovedtelefonerne for at genoprette forbindelsen til din Bluetooth-enhed.

Bluetooth-enheden vil ikke genoprette forbindelsen til hovedtelefonerne
Gå ind i Bluetooth-indstillingerne på din Bluetooth-enhed, tryk på "BTH-240", og vælg "Glem". Følg nu vejledningen i parring af din enhed igen. Eller tryk og hold Tænd/slukknappen på hovedtelefonerne (mens de er tændt) for at ophæve en eksisterende parring mellem hovedtelefonerne og en anden enhed. Følg nu vejledningen for at genoprette forbindelsen til din enhed.
Af sikkerhedsmæssige grunde skal man ikke oplade høretelefonerne, mens man bruger dem.

Produktdiagram

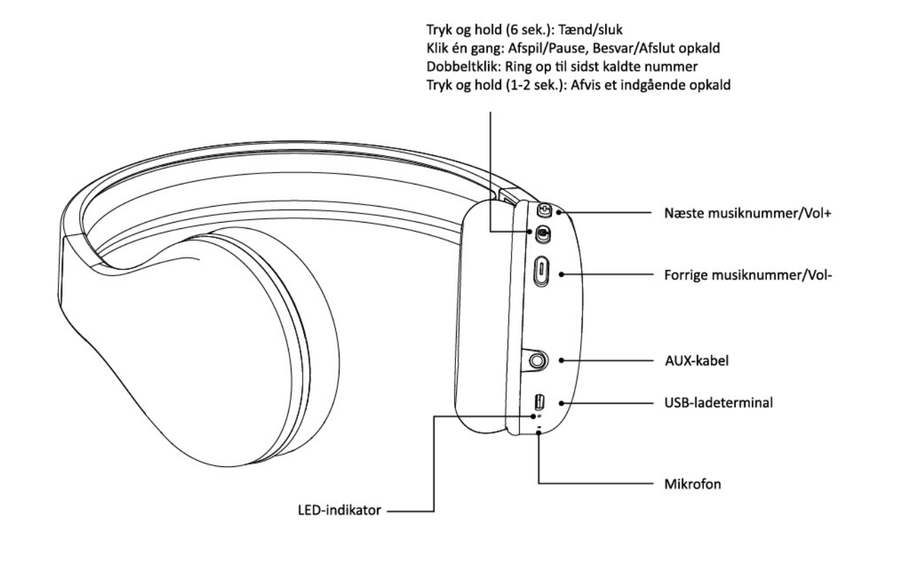

DA-3 BETJENINGSVEJLEDNING BTH-240

Der tages forbehold for tekniske ændringer, fejl og mangler i manualen.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®
www.denver-electronics.com

Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine brugte batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Inter Sales A/S, at radioudstyrstypen BTH-240 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: www.denver-electronics.com Klik på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Skriv modelnummeret: BTH-240 Du kommer nu ind på produktsiden, hvor RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads
Driftsfrekvensområde: 2402-2480MHz
Maximal udgangseffekt: 0.5mW
Advarsel, indeholder lithiumbatteri

DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Søften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denverelectronics

DE-1 BENUTZERHANDBUCH BTH-240

Aufladen
- Stecken Sie das Mikro-USB-Kabel an der rechten Hörmuschel vorsichtig in den Mikro-USB-Ladeanschluss ein. Schließen Sie dann das andere Ende des Kabels entweder an einen USB-Anschluss am Computer oder ein USB-kompatibles Auto- oder Wandladegerät an.
- Eine solide rote LED-Leuchte leuchtet, während der Kopfhörer aufgeladen wird.
- Wenn der Ladevorgang beendet ist, leuchtet die LED-Leuchte blau.
- Die Ladedauer beträgt 1 bis -2 Stunden.

Ein-/Ausschalten
- Drücken und halten Sie ca. 5 Sekunden lang die Netztaste auf der rechten Seite der Kopfhörer.
- Der Kopfhörer gibt einen Piepton ab und eine blaue LED-Leuchte leuchtet auf, um anzuzeigen, dass der Kopfhörer eingeschaltet ist.
- Um den Bluetooth Funk-Kopfhörer auszuschalten, drücken und halten Sie die Netztaste noch einmal 6 Sekunden lang, bis sich die LED-Leuchte ausschaltet.

Mit einem neuen Gerät paaren und anschließen
- Schalten Sie den Bluetooth Funk-Kopfhörer ein (s. Kapitel „Einschalten").
- Beim Paaren des Kopfhörers mit einem neuen Gerät blinkten die rote und blaue LED-Leuchte abwechselnd, um anzuzeigen, dass die Kopfhörer bereit sind, mit Ihrem Gerät gepaart zu werden.
- Navigieren Sie an Ihrem Bluetooth-fähigen Smartphone, Tablet oder Mediaplayer zum Bluetooth Einstellungsmenü, schalten Sie die Bluetooth Funktion ein und suchen Sie nach neuen Geräten.
- Nach einigen Sekunden, sehen Sie „BTH-240" auf der Liste.
- Tippen Sie auf das Modell, um dieses auszuwählen. Die durchgehende blaue LED-Leuchte zeigt an, dass Ihr Gerät erfolgreich gepaart wurde.
- Wenn Ihr zuvor gepaartes Bluetooth Gerät eingeschaltet und innerhalb des Empfangsbereichs ist, verbinden sich die Kopfhörer automatisch mit dem letzten Bluetooth-Gerät, mit dem diese verbunden waren.

HINWEIS: Wenn der Kopfhörer nicht innerhalb von 10 Minuten verwendet wird, schaltet sich der Kopfhörer automatisch aus, um Strom zu sparen.

Wiedergabe
- Schließen Sie Ihr Gerät über Bluetooth an den Kopfhörer an (s. Kapitel „Paaren und anschließen")
- Öffnen Sie Ihre Lieblingsmusikanwendung und drücken Sie auf die Taste Wiedergabe.
- Steuern Sie die Musik, Titel und Lautstärke von Ihrem Gerät aus oder steuern Sie die Musik und Lautstärke vom Touch-Screen aus (s. Kapitel „Touch-Screen-Funktion". Drücken Sie einmal die Netztaste, um Musik wiederzugeben / pausieren und Anrufe zu beantworten, drücken Sie die Taste 2 Mal, um die zuletzt von Ihrem Telefon angerufene Nummer wiederzuwählen, und drücken und halten Sie die Taste, um einen eingehenden Anruf abzuweisen.
- Alle Audiowiedergaben, inklusive Musik, Spiele, Videos und Mitteilungen werden über den Kopfhörer geleitet.

DE-2 BENUTZERHANDBUCH BTH-240

Touch-Screen Funktion
- Drücken Sie in den Bereich + (s. Produktdiagramm), um die Lautstärke lauter zu stellen.
- Drücken Sie in den Bereich – (s. Produktdiagramm), um- die Lautstärke leiser zu stellen.
- Drücken und halten Sie den Bereich + (s. Produktdiagramm), um auf den folgenden Titel umzuschalten.
- Drücken und halten Sie den Bereich – (s. Produktdiagramm), um auf den vorhergehenden Titel umzuschalten.

Fehlerbeseitigung
Kein Strom
Laden Sie Ihren Bluetooth Funk-Kopfhörer mit dem Mikro-USB-Kabel auf.

Die Musik wird nicht über Bluetooth wiedergegeben:
Stellen Sie sicher, dass das Bluetooth Gerät ein A2DP Profil hat. Prüfen Sie, ob die beiden Geräte miteinander gekoppelt oder über Bluetooth miteinander verbunden sind. Starten Sie die Kopfhörer erneut, um Ihr Bluetooth-Gerät wieder anzuschließen.

Das Bluetooth-Gerät verbindet sich nicht wieder mit den Kopfhörern
Navigieren Sie zu Ihrem Bluetooth Einstellungsmenü auf Ihrem Bluetooth-Gerät, drücken Sie auf die Taste „BTH-240" und wählen Sie dann „Vergessen" aus. Befolgen Sie die angezeigten Schritte, um Ihr Gerät noch einmal zu koppeln. Oder drücken & halten Sie die Power-Taste am Kopfhörer (wenn dieser eingeschaltet ist), um den Kopfhörer von allen angeschlossenen Geräten zu trennen. Befolgen Sie dann die Schritte, um Ihr Gerät wieder anzuschließen.
Bitte laden Sie aus Sicherheitsgründen die Kopfhörer nicht, während Sie sie benutzen.

Überblick

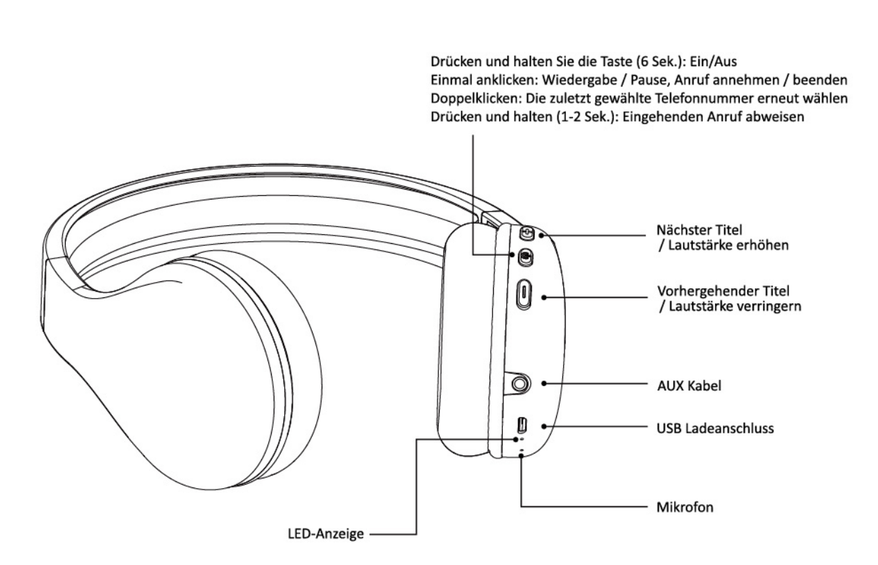

DE-3 BENUTZERHANDBUCH BTH-240

Bitte beachten- Technische Änderungen am Produkt, Irrtümer und Auslassungen im Handbuch vorbehalten.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®
www.denver-electronics.com

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, sofern die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der durchgestrichenen Mülltonne, wie unten abgebildet, kenntlich gemacht. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sie müssen separat entsorgt werden.

Als Endverbraucher ist es notwendig, dass Sie Ihre erschöpften Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden anrichten.

Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können, alternativ erfolgt auch Abholung. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Gemeinde.

Hiermit erklärt Inter Sales A/S, dass der Funkanlagentyp BTH-240 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.denver-electronics.com und klicken Sie dann auf das Suchen-ICON in der obersten Zeile der Website. Modellnummer schreiben: BTH-240 Sie gelangen nun zur Produktseite, auf der Sie die Funkgeräterichtlinie (Richtlinie 2014/53/EU) unter downloads/other downloads finden können
Betriebsfrequenzbereich: 2402-2480MHz
Max. Ausgangsleistung: 0.5mW
Warnung Lithium-Batterie im Inneren

DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dänemark
www.facebook.com/denverelectronics

ES-1 MANUAL DE USO BTH-240

Cárguelo
- En el audífono derecho, conecte con cuidado el cable micro USB en el puerto de carga micro USB. Y conecte el otro extremo del cable bien a un puerto USB del ordenador o a un cargador USB – de vehículo o de pared compatible.
- Aparecerá una luz LED roja constante para indicar que el auricular se está cargando.
- Cuando la carga esté complete, la luz LED cambiará a color azul.
- El tiempo de carga es de aproximadamente 1 a -2 horas.

Encendido / Apagado
- Mantenga pulsado el botón power situado en el lateral derecho del auricular durante aproximadamente 5 segundos.
- El auricular emitirá un pitido y se iluminará una luz LED roja para indicar que el auricular está conectado.
- Para apagar el auricular Bluetooth inalámbrico, vuelva a mantener pulsado el botón power durante 6 segundos hasta que la luz LED se apague.

Emparejar y conectar el nuevo dispositivo
- Encienda el auricular inalámbrico Bluetooth (remítase a la sección "Encendido").
- Para emparejar el auricular con un nuevo dispositivo, la luz LED roja y azul parpadean de forma alternativa para indicar que está listo para emparejarse con su dispositivo.
- En el smartphone, tableta o reproductor multimedia con el Bluetooth activado, navegue por el menú de configuración Bluetooth; conecte la propiedad Bluetooth y busque nuevos dispositivos.
- Tras unos segundos, verá que aparece el "BTH-240".
- Toque este modelo para seleccionarlo. Una luz LED azul constante indica que el dispositivo se ha emparejado correctamente.
- Con el Bluetooth del dispositivo emparejado previamente encendido y al alcance, el auricular se volverá a conectar automáticamente el último dispositivo Bluetooth al que se conectó.

NOTA: Si el auricular no se usa en 10 minutos, los auriculares se apagarán automáticamente para ahorrar batería.

Reproducir
- Conecte su dispositivo al auricular mediante Bluetooth (remítase a la sección "Emparejar y conectar").
- Abra su aplicación de música favorita y pulse reproducir.
- Controle la música, la pista y el volumen de su dispositivo o controle la música y el volumen desde la pantalla táctil (remítase a la "función táctil". Pulse el botón Power una vez para reproducir / hacer una pausa en la música y responder llamadas; púlselo dos veces para remarcar el último número marcado en su teléfono y manténgalo pulsado para rechazar una llamada entrante.
- Todo el audio, incluyendo música, juegos, vídeos y notificaciones se enrutará a través del auricular.

ES-2 MANUAL DE USO BTH-240

Función táctil
- Pulse la zona + (remítase al diagrama del producto) para subir el volumen
- Pulse la zona – (remítase al diagrama del producto) para bajar el volumen.
- Mantenga pulsada la zona + (remítase al diagrama del producto) para cambiar a la pista siguiente.
- Mantenga pulsada la zona – (remítase al diagrama del producto) para cambiar a la pista anterior.

Problemas y soluciones
No hay alimentación
Recargue el auricular inalámbrico Bluetooth usando el cable micro USB.

La música no se reproduce en el Bluetooth
Asegúrese de que el dispositivo Bluetooth dispone de un perfil A2DP. Compruebe si ambos dispositivos están emparejados y conectados al Bluetooth. Reinicie el auricular para volver a conectar su dispositivo Bluetooth.

El dispositivo Bluetooth no se reconectará con el teléfono.
Navegue por el menú de configuración Bluetooth en su dispositivo Bluetooth; toque "BTH-240", y seleccione "Forget". Ahora siga los pasos para volver a emparejar el dispositivo. O, mantenga pulsado el botón power en el auricular (mientras está encendido) para desconectar los auriculares de cualquier dispositivo conectado. Posteriormente, siga los pasos para volver a conectar el dispositivo.
Por motivos de seguridad, no cargue los auriculares mientras los usa.

Diagrama del producto

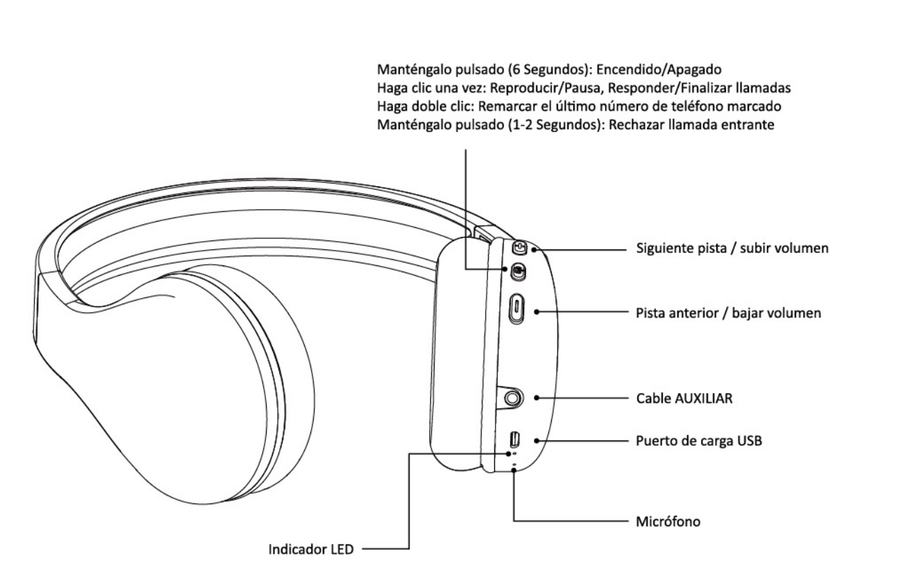

ES-3 MANUAL DE USO BTH-240

Aviso: Los artículos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin notificación anticipada. Además, Denver se reserva el derecho de corregir errores y omisiones en el manual.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®
www.denver-electronics.com

Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente, si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y baterías) no se manipula correctamente.

Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, llevan un símbolo de un cubo de basura cruzado por un aspa, como el que se ve a continuación. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías, no deberían ser eliminados con el resto de basura del hogar, sino que deben eliminarse por separado.

Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al centro adecuado de recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan según la legislación y no dañarán el medio ambiente.

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida, en los que puede depositar los equipos eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías gratuitamente en los centros de reciclaje y en otros lugares de recogida, o solicitar que sean recogidos de su hogar. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Por la presente, Inter Sales A/S declara que el tipo de equipo radioeléctrico BTH-240 es conforme con la Directiva 2014/53/EU. El texto complete de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de internet: www.denver-electronics.com y posteriormente, haga clic en el ICONO búsqueda situado en la parte superior de la página web. Escriba el número de modelo: BTH-240 Ahora entre en la página del producto, y la directiva roja se encuentra bajo descarga / otras descargas
Rango de funcionamiento de la Gama de frecuencia: 2402-2480MHz
Potencia de salida máxima: 0.5mW
Advertencia de batería de litio en su interior

DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dinamarca
www.facebook.com/denverelectronics

FI-1 KÄYTTÖOPAS BTH-240

Lataaminen
- Kytke micro USB -johto varovasti oikean nappikuulokkeen micro USB -latausporttiin. Kytke sitten johdon toinen pää tietokoneen USB-porttiin tai USB-yhteensopivaan auton tai verkkolaitteen liitäntään.
- Tasainen punainen LED-valo syttyy osoittamaan, että kuuloke lataa akkua.
- Kun lataus on valmis, LED-valo muuttuu siniseksi.
- Latausaika on noin 1–2 tuntia.

Virran kytkeminen päälle/pois päältä
- Pidä kuulokkeen oikealla puolella olevaa virtapainiketta painettuna noin 5 sekuntia.
- Kuuloke piippaa ja sininen LED-valo syttyy osoittamaan, että kuulokkeen virta tulee päälle.
- Langattomien Bluetooth-kuulokkeiden virta kytketään pois päältä pitämällä virtapainiketta jälleen painettuna 6 sekunnin ajan, kunnes LED-merkkivalo sammuu.

Laiteparin ja yhteyden muodostus uuden laitteen kanssa
- Kytke langattomien Bluetooth-kuulokkeiden virta päälle (katso kohta "Virran kytkeminen päälle").
- Kuulokkeiden ja uuden laitteen välisen laiteparin muodostamiseksi punainen ja sininen LED-valo vilkkuu vuorotellen osoittamaan, että kuulokkeet ovat valmiita laiteparin muodostukseen laitteen kanssa.
- Siirry Bluetooth-toiminnolla varustetussa älypuhelimessa, taulutietokoneessa tai mediasoittimessa Bluetooth-asetusvalikkoon, kytke Bluetooth-toiminto päälle ja hae uusia laitteita.
- Muutaman sekunnin kuluttua listassa näkyy "BTH-240".
- Valitse tämä malli napauttamalla sitä. Tasainen sininen LED-valo osoittaa, että laitteesi on muodostanut laiteparin onnistuneesti.
- Kun aiemmin laitepariksi liitetyn laitteen Bluetooth on päällä ja kantaman sisällä, kuulokkeet automaattisesti luovat yhteyden viimeisimpään yhdistettynä olleeseen Bluetooth-laitteeseen.

HUOMAUTUS: Jos kuulokkeita ei käytetä 10 minuuttiin, ne kytkevät virtansa automaattisesti pois päältä akun säästämiseksi.

Soita
- Laitteen yhdistäminen kuulokkeisiin Bluetoothin kautta (katso osa "Laiteparin ja yhteyden muodostus")
- Avaa suosikkimusiikkisovelluksesi ja paina toistoa.
- Ohjaa musiikkia, kappaleita ja äänenvoimakkuutta laitteeltasi tai ohjaa musiikkia ja äänenvoimakkuutta kosketusnäytöltä (katso kohta "Kosketustoiminto". Toista/aseta musiikki tauolle ja vastaa puheluihin painamalla virtapainiketta kerran, valitse uudelleen viimeisin soitettu numero puhelimestasi painamalla sitä kahdesti ja pidä sitä painettuna hylätäksesi tulevan puhelun.
- Kaikki ääni, mukaan lukien musiikki, pelit, videot ja ilmoitukset ohjataan kuulokkeiden kautta.

FI-2 BTH-240

Kosketustoiminto
- Paina + -aluetta (katso tuotekaavio) äänenvoimakkuuden lisäämiseksi.
- Paina – -aluetta (katso tuotekaavio) äänenvoimakkuuden vähentämiseksi.
- Pidä + -aluetta painettuna (katso tuotekaavio) seuraavaan kappaleeseen siirtymiseksi.
- Pidä – -aluetta painettuna (katso tuotekaavio) edelliseen kappaleeseen siirtymiseksi.

Vianetsintä
Ei virtaa
Lataa langattomat Bluetooth-kuulokkeet micro USB -johdon avulla.

Musiikki ei kuulu Bluetoothin kautta
Varmista, että Bluetooth-laitteellasi on A2DP-profiili. Tarkista, ovatko laitteet laiteparina ja yhteydessä Bluetoothin kautta. Käynnistä kuulokkeet uudelleen yhteyden luomiseksi uudestaan Bluetooth-laitteeseen.

Bluetooth-laite ei luo uudelleen yhteyttä kuulokkeisiin
Navigoi Bluetooth-asetusten valikkoon Bluetooth-laitteessa, napauta "BTH-240" ja valitse "Unohda". Noudata sitten laiteparin muodostuksen vaiheita uudelleen. Tai pidä virtapainiketta painettuna kuulokkeissa (virran ollessa päällä) katkaisemaan kuulokkeiden yhteys kaikkiin yhdistettyihin laitteisiin. Noudata sitten vaiheita laiteyhteyden luomiseksi uudelleen.
Älä turvallisuussyistä.lataa kuulokkeita niiden käytön aikana.

Tuotekuvaus

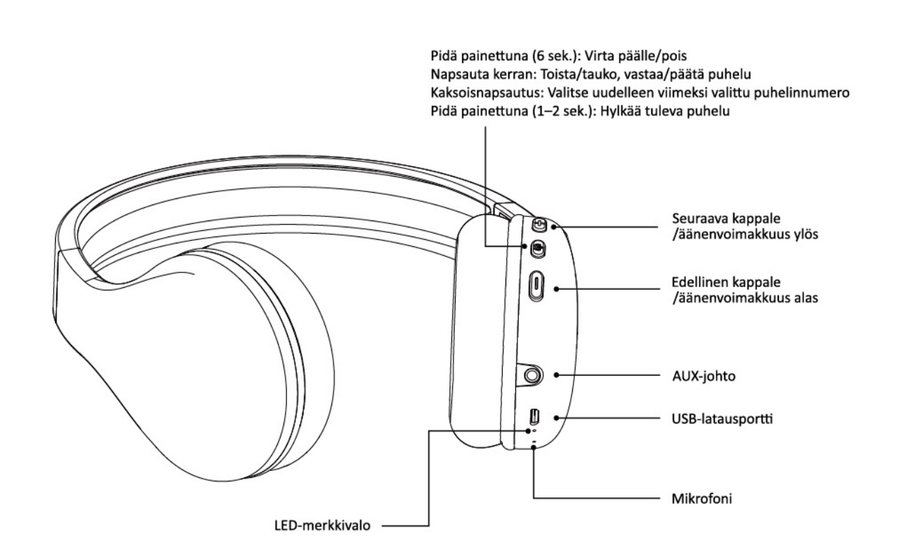

FI-3 KÄYTTÖOPAS BTH-240

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, TEKIJÄNOIKEUS/DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®
www.denver-electronics.com

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot on merkitty alla olevalla rastitun jäteastian symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voi viedä itse ilmaiseksi pisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Inter Sales A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi BTH-240 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusjulistuksen täydellinen teksti on saatavana seuraavassa Internet-osoitteessa: www.denver-electronics.com – napsauta sitten HAKUKUVAKETTA verkkosivun ylärivillä. Kirjoita mallinumero: BTH-240 Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla
Käyttötaajuusalue: 2402-2480MHz
Maks. lähtöteho: 0.5mW
Varoitus litiumakku sisällä

DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Tanska
www.facebook.com/denverelectronics

FR-1 MODE D'EMPLOI BTH-240

Le charger
- Brancher soigneusement le câble micro USB dans le port de chargement de l'écouteur droit. Et connecter l'autre extrémité du câble soit à un port d'ordinateur soit à un chargeur USB compatible mural ou de voiture.
- Une LED s'allume pour indiquer que l'écouteur est en cours de chargement.
- Quand le chargement est terminé, la LED passe en bleu.
- La durée de charge est de 1 à -2 heures.

Marche - Arrêt
- Appuyer et maintenir la touche d'alimentation sur le côté droit de l'écouteur pendant environ 5 secondes.
- L'écouteur émet un bip, et une LED bleue s'allume pour indiquer que l'écouteur s'allume.
- Pour éteindre l'écouteur Bluetooth sans fil, appuyer et maintenir la touche d'alimentation pendant 6 secondes jusqu'à ce que la LED s'éteigne.

Appairer et connecter un nouvel appareil
- Allumer l'écouteur Bluetooth sans fil (voir la section Allumer).
- Pour appairer l'écouteur à un nouvel appareil, la LED clignote bleu et rouge alternativement pour indiquer qu'il est prêt à être appairé avec votre appareil.
- Sur votre smartphone Bluetooth, tablette ou lecteur, naviguer dans le menu des paramètres Bluetooth, allumer l'appareil Bluetooth et chercher les nouveaux appareils.
- Après quelques secondes, vous verrez BTH-240.
- Taper ce modèle pour le sélectionner. Une LED s'allume pour indiquer que votre appareil est appairé.
- Avec votre appareil Bluetooth allumé et à portée, l'écouteur sera automatiquement reconnecté au dernier appareil Bluetooth auquel il était connecté.

REMARQUE : Si l'écouteur n'est pas utilisé dans les 10 minutes, l'écouteur sera éteint automatiquement pour économiser la batterie.

Lecture
- Connecter votre appareil à l'écouteur via Bluetooth (voir la section Appairer et Connecter)
- Ouvrir votre appli favorite et appuyer sur Lecture.
- Contrôler la musique, le morceau et le volume depuis votre appareil, ou contrôler la musique et le volume depuis l'écran tactile (voir Fonction de ouche). Appuyer une fois sur la touche M-A pour lire et mettre en pause, répondre aux appels ; appuyer deux fois pour rappeler le dernier numéro appelé sur votre téléphone, et appuyer et maintenir pour rejeter un appel entrant.
- Tout l'audio, y-compris la musique, les jeux, les vidéos et les notifications seront routés vers l'écouteur.

FR-2 MODE D'EMPLOI BTH-240

Fonction tactile
- Appuyer sur la zone + (voir le diagramme de produit) pour monter le volume.
- Appuyer sur la zone – (voir le diagramme de produit) pour baisser le volume.
- Appuyer et maintenir la zone + (voir le diagramme de produit) pour passer au morceau suivant.
- Appuyer et maintenir la zone – (voir le diagramme de produit) pour passer au morceau précédent.

Dépannage
Pas de courant
Recharger votre écouteur Bluetooth sans fil avec le câble micro USB.

La musique ne joue pas sur Bluetooth
S'assurer que votre appareil Bluetooth a le profil A2DP. Vérifier si les deux appareils sont appairés et connectés avec Bluetooth. Redémarrer l'écouteur pour reconnecter l'appareil Bluetooth.

L'appareil Bluetooth ne se reconnecte pas à l'écouteur.
Naviguer dans le menu des paramètres de Bluetooth, taper BTH-240 et sélectionner Oublié. Suivre maintenant les étapes pour réappairer votre appareil. Ou, appuyer et maintenir M-A sur l'écouteur (quand il est allumé) pour déconnecter l'écouteur des appareils connectés. Puis suivre les étapes pour reconnecter votre appareil.
Pour des raisons de sécurité, ne pas charger les écouteurs en les utilisant.

Schéma de l'appareil

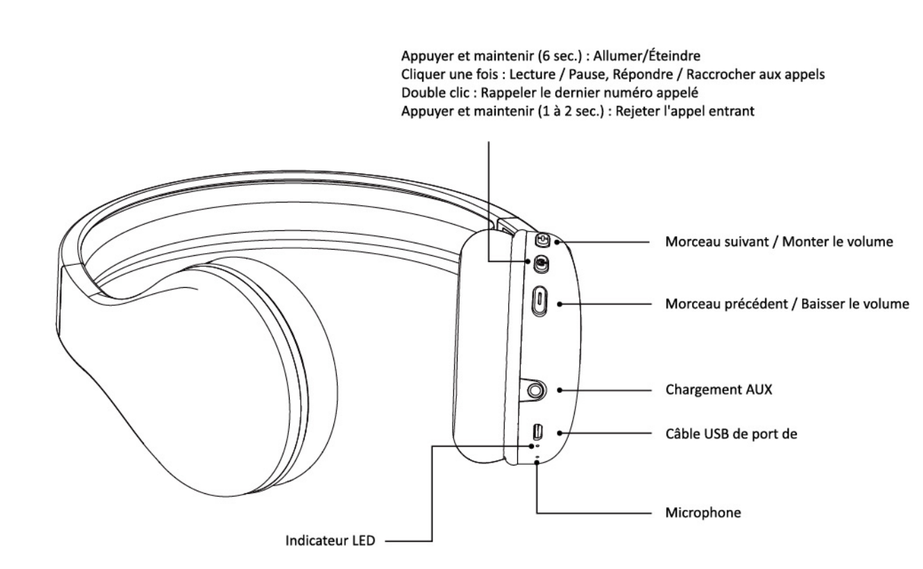

FR-3 MODE D'EMPLOI BTH-240

Remarque- Tous les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Ce document est établi sous toute réserve d'erreur ou d'omission.

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®
www.denver-electronics.com

Les appareils électriques et électroniques et les batteries contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets ne sont pas traités de façon appropriée.

Les appareils électriques et électroniques et les batteries sont marqués par le symbole de poubelle avec roulettes et une croix dessus, voir ci-dessous. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques et les batteries doivent être collectés et jetés séparément des ordures ménagères.

En tant qu'utilisateur final, il est important que vous jetiez les batteries usagées dans des centres de collecte appropriés. En mettant en rebut les batteries pour être recyclées conformément à la règlementation vous contribuez à préserver l'environnement.

Dans toutes les villes existent des points de collecte où les appareils électriques et électroniques et les batteries peuvent y être déposés sans frais pour le recyclage. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des autorités locales de la ville.

Le soussigné, Inter Sales A/S, déclare que l'équipement radioélectrique du type BTH-240 est conforme à la directive 2014/53/EU. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : www.denver-electronics.com, puis cliquer sur l'ICONE de recherche sur la ligne supérieure du site Web. Ecrire le numéro de modèle : BTH-240 Entrer dans la page de produit, les directives se trouvent dans Téléchargements/ Autres téléchargements
Plage des fréquences de fonctionnement : 2402-2480MHz
Puissance de sortie maximale : 0.5mW
Avertissement concernant la batterie au lithium à l'intérieur

DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark
www.facebook.com/denverelectronics

IT-1 MANUALE D'USO BTH-240

Carica
- Sull'auricolare destro, collegare con attenzione il cavo microUSB alla porta di ricarica microUSB. Collegare quindi l'altra estremità del cavo a una porta USB del computer o a un caricatore da auto o da muro compatibile con USB.
- La spia LED rossa fissa apparirà per indicare quando la cuffia è in carica.
- Al termine della carica, la spia LED diventerà blu.
- Il tempo di ricarica varia da 1 a -2 ore circa.

Accensione/Spegnimento
- Tenere premuto il pulsante di accensione sul lato destro della cuffia per circa 5 secondi.
- La cuffia emetterà un segnale acustico e una spia LED blu si accenderà per indicare che la cuffia si sta accendendo.
- Per spegnere la cuffia Bluetooth wireless, tenere nuovamente premuto il tasto di accensione per 6 secondi finché la spia LED non si spegne.

Abbinamento e connessione con un nuovo dispositivo
- Accendere la cuffia bluetooth wireless (fare riferimento alla sezione "Accensione").
- Per abbinare la cuffia con un nuovo dispositivo, la spia LED rossa e blu lampeggia a indicare che la cuffia è pronta per essere abbinata al dispositivo.
- Su smartphone, tablet o lettore multimediale abilitato Bluetooth, accedere al menu delle impostazioni Bluetooth, attivare la funzione Bluetooth e cercare nuovi dispositivi.
- Dopo alcuni secondi si visualizzerà "BTH-240" nell'elenco.
- Toccare questo modello per selezionarlo. La spia LED blu fissa indica che il dispositivo è stato abbinato correttamente.
- Con i dispositivi abbinati precedentemente con Bluetooth accesi e nel raggio di portata, la cuffia si ricollegherà automaticamente all'ultimo dispositivo Bluetooth a cui è stata connessa.

NOTA: se la cuffia non viene utilizzata entro 10 minuti, si spegne automaticamente per risparmiare batteria.

Riproduci
- Collegare il dispositivo alla cuffia tramite Bluetooth (fare riferimento alla sezione "Abbinamento e connessione").
- Aprire l'app di musica preferita e premere Riproduci.
- Controllare la musica, il brano e il volume dal dispositivo o controllare la musica e il volume dal touch screen (fare riferimento alla sezione "Funzione touch"). Premere una volta il pulsante di accensione per riprodurre/mettere in pausa la musica e rispondere alle chiamate, premerlo due volte per ricomporre l'ultimo numero chiamato sul telefono e tenere premuto per rifiutare una chiamata in arrivo.
- Tutto l'audio, inclusi musica, giochi, video e notifiche verranno diretti attraverso la cuffia.

IT-2 MANUALE D'USO BTH-240

Funzione touch
- Tenere premuta l'area + (fare riferimento al diagramma del prodotto) per alzare il volume.
- Tenere premuta l'area – (fare riferimento al diagramma del prodotto) per abbassare il volume.
- Tenere premuta l'area + (fare riferimento al diagramma del prodotto) per passare al brano successivo.
- Tenere premuta l'area – (fare riferimento al diagramma del prodotto) per passare al brano precedente.

Risoluzione dei problemi
Assenza di alimentazione
ricaricare la cuffia Bluetooth wireless utilizzando il cavo microUSB.

La musica non viene riprodotta tramite Bluetooth
Assicurarsi che il dispositivo Bluetooth abbia un profilo A2DP. Verificare se entrambi i dispositivi sono abbinati e connessi tramite Bluetooth. Riavviare la cuffia per ricollegare il dispositivo Bluetooth.

Il dispositivo Bluetooth non si ricollegherà alla cuffia
Passare al menu delle impostazioni Bluetooth sul dispositivo Bluetooth, toccare "BTH-240" e selezionare "Dimentica". Ora seguire i passaggi per abbinare nuovamente il dispositivo. In alternativa, tenere premuto il pulsante di accensione sulla cuffia (mentre è acceso) per scollegare la cuffia da qualsiasi dispositivo collegato. Quindi seguire i passaggi per ricollegare il dispositivo.
Per ragioni sicurezza, non ricaricare gli auricolari mentre li si utilizza.

Schema del prodotto

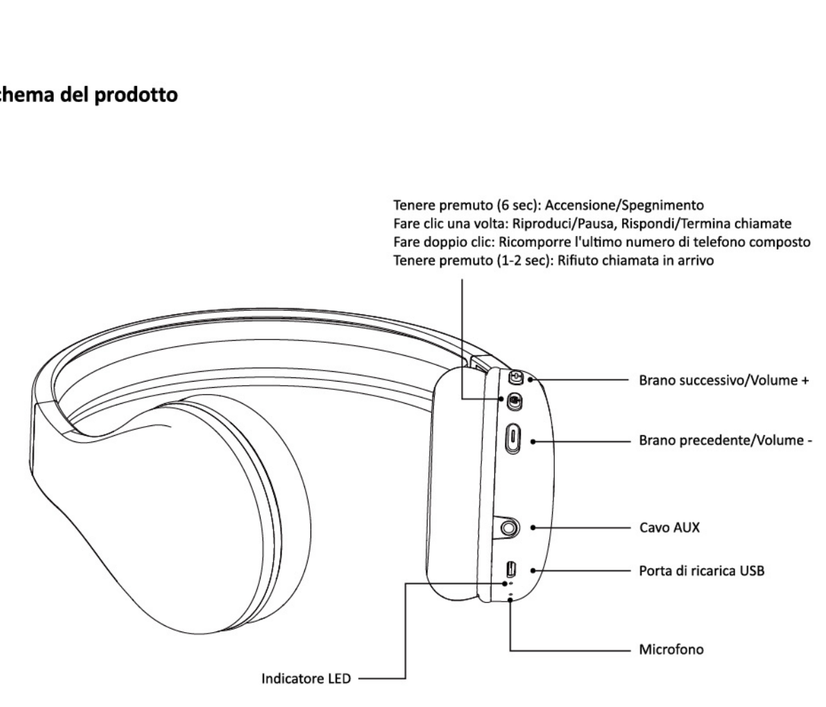

IT-3 MANUALE D'USO BTH-240

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Non ci riteniamo responsabili di errori e omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®
www.denver-electronics.com

L'attrezzatura elettrica e elettronica incluse le batterie contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere dannose per la salute e l'ambiente se il materiale di scarto (attrezzatura elettrica ed elettronica gettata e batterie) non è gestito correttamente.

L'attrezzatura elettrica ed elettronica e le batterie sono segnate con una croce sul simbolo del cestino, visto sotto. Questo simbolo significa che l'attrezzatura elettrica e elettronica e le batterie non dovrebbero essere eliminate con altri rifiuti domestici ma dovrebbero esserlo separatamente.

È importante che inviate le batterie usate alle strutture appropriate e indicate. In questo modo le batterie saranno riciclate secondo la normative e non danneggeranno l'ambiente.

Tutte le città hanno definito dei sistemi o dei punti di raccolta grazie ai quali le apparecchiature elettriche ed elettroniche, incluse le batterie, possono essere conferiti senza oneri alle stazioni di riciclaggio e ad altri siti di smaltimento. Informazioni aggiuntive sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

Il produttore, Inter Sales A/S, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio BTH-240 è conforme alla direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: www.denver-electronics.com e quindi fare clic sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito Web. Scrivere il numero di modello: BTH-240 Ora inserire la pagina del prodotto e la direttiva rossa si trova sotto download/altri download
Campo operativo di frequenze: 2402-2480MHz
Potenza massima di uscita: 0.5mW
Avvertenza relativa alla batteria al litio all'interno

DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danimarca
www.facebook.com/denverelectronics

NL-1 GEBRUIKSHANDLEIDING BTH-240

Opladen
- Steek de microUSB-kabel voorzichtig in de microUSB-laadpoort op de rechter oordop. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op een USB-computerpoort of een USB-compatibele auto- of muurlader.
- De LED zal constant ROOD branden om aan te geven dat de hoofdtelefoon wordt opgeladen.
- De LED zal op blauw springen zodra het opladen is voltooid.
- De oplaadtijd is ongeveer 1 tot -2 uur.

In-/uitschakelen
- Houd de aan-/uitknop op de rechterzijde van de hoofdtelefoon ongeveer 5 seconden ingedrukt.
- De hoofdtelefoon zal een pieptoon laten horen en de blauwe LED zal oplichten om aan te geven dat de hoofdtelefoon is ingeschakeld.
- Houd de aan-/uitknop weer 6 seconden ingedrukt totdat de LED uitschakelt om de draadloze Bluetooth-hoofdtelefoon uit te schakelen.

Een nieuw apparaat paren en verbinden
- Schakel de draadloze Bluetooth-hoofdtelefoon in (zie paragraaf "In-/uitschakelen").
- Wanneer de LED afwisselend rood en blauw knippert om aan te geven dat het apparaat gereed is voor de paring, dan kunt u de hoofdtelefoon met een nieuw apparaat paren.
- Open het Bluetooth-instellingsmenu op uw smartphone, tablet of mediaspeler met ingeschakelde Bluetooth-functie en zoek naar nieuwe apparatuur.
- U zult na enkele seconden "BTH-240" in de lijst zien verschijnen.
- Druk op dit model om het te selecteren. De LED zal constant blauw blijven branden om aan te geven dat uw apparaat succesvol is gepaard.
- Wanneer een eerder gepaard apparaat met ingeschakelde Bluetooth-functie binnen bereik is, dan zal de hoofdtelefoon automatisch opnieuw verbinding maken met het laatste Bluetooth-apparaat dat was verbonden.

OPMERKING: Als de hoofdtelefoon binnen 10 minuten niet wordt gebruikt, dan zal de hoofdtelefoon automatisch uitschakelen om batterij-energie te besparen.

Weergave
- Verbind uw apparaat met de hoofdtelefoon via Bluetooth (zie paragraaf "Een nieuw apparaat paren en verbinden").
- Open uw favoriete muziekapplicatie en druk op "Afspelen".
- U kunt de muziek, de tracks en het volume regelen op uw apparaat of u kunt de muziek en het volume op het aanraakscherm regelen (zie paragraaf "Aanraakfunctie"). Druk eenmaal op de aan-/uitknop om de muziek te starten/pauzeren en oproepen te beantwoorden. Druk tweemaal op de knop om het laatste nummer gekozen op uw telefoon opnieuw te kiezen en houd de knop ingedrukt om een inkomende oproep te weigeren.
- Alle audio, waaronder muziek, spelletjes, video's en notificaties zal via de hoofdtelefoon worden afgespeeld.

NL-2 GEBRUIKSHANDLEIDING BTH-240

Aanraakfunctie
- Druk op gedeelte + (zie productdiagram) om het volume te verhogen.
- Druk op gedeelte – (zie productdiagram) om het volume te verlagen.
- Houd gedeelte + ingedrukt (zie productdiagram) om de volgende track te selecteren.
- Houd gedeelte – ingedrukt (zie productdiagram) om de vorige track te selecteren.

Probleemoplossing
Geen voeding
Laad uw draadloze Bluetooth-hoofdtelefoon op met de microUSB-kabel.

Er wordt geen muziek afgespeeld via Bluetooth.
Controleer of uw Bluetooth-apparaat gebruik maakt van het A2DP-profiel. Controleer of beide apparaten via Bluetooth zijn gepaard en verbonden. Herstart de hoofdtelefoon om opnieuw verbinding te maken met uw Bluetooth-apparaat.

Het Bluetooth-apparaat maakt niet opnieuw verbinding met de hoofdtelefoon.
Open het Bluetooth-instellingsmenu op uw Bluetooth-apparaat, druk op "BTH-240" en selecteer "Vergeten". Volg nu de bovengenoemde stappen om uw apparaat opnieuw te paren. U kunt ook op de aan-/uitknop op de hoofdtelefoon drukken (terwijl ingeschakeld) om de verbinding tussen de hoofdtelefoon en andere apparatuur te verbreken. Volg hierna de bovengenoemde stappen om uw apparaat opnieuw te verbinden.
Om veiligheidsredenen, laad de hoofdtelefoon a.u.b. niet op terwijl u deze gebruikt.

Productdiagram

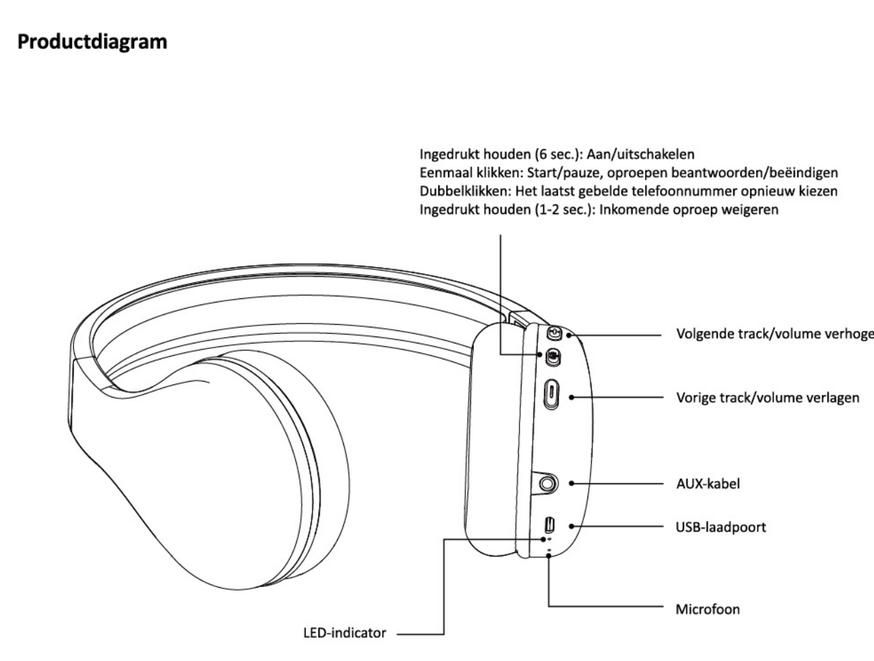

NL-3 GEBRUIKSHANDLEIDING BTH-240

Technische wijzigingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Fouten en weglatingen in de handleiding zijn voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®
www.denver-electronics.com

Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met een doorgekruist kliko-symbool, zoals hieronder afgebeeld. Dit symbool is bestemd de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen dient als normaal huishoudelijk afval afgedankt dienen te worden, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw verbruikte batterijen inlevert bij een geschikte en speciaal daarvoor bestemde faciliteit. Op deze manier is het gegarandeerd dat de batterijen worden hergebruikt in overeenstemming met de wetgeving en het milieu niet aantasten.

Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos ingeleverd kunnen worden op recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

Hierbij verklaar ik, Inter Sales A/S, dat het type radioapparatuur BTH-240 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring van conformiteit is beschikbaar op het volgende internetadres: www.denver-electronics.com en klik vervolgens op het ZOEK-icoontje op de bovenste regel van de website. Type het modelnummer: BTH-240 Open nu de productpagina en de rode richtlijn is te vinden onder downloads/overige downloads
Frequentie bereik: 2402-2480MHz
Totaal vermogen: 0.5mW
Waarschuwing interne Lithiumbatterij

DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denemarken
www.facebook.com/denverelectronics

NO-1 BRUKERHÅNDBOK BTH-240

Lade den
- På høyre øreklokke, kobles mikro USB-kabelen inn i USB ladeport. Koble den andre enden av kabelen til enten en USB-port i en datamaskin eller til en USB-kompatibel lader i bilen eller på veggen.
- Fast rødt LED-lys vil vises for å indikere når hodetelefonen lader.
- Når den er ferdig ladet, vil LED-lyset bli blått.
- Ladetid er på ca. 1 til -2 timer.

Skru På/Av
- Trykk og hold inne strømknappen på høyre side av hodetelefonen i omtrent fem sekunder.
- Hodetelefonen vil gi fra seg et lite pip, og blått LED-lys vil indikere at hodetelefonen er skrudd på.
- For å skru av den trådløse Blåtann-hodetelefonen, trykk og hold inne strømknappen igjen i omtrent seks sekunder til LED-lyses er skrudd av.

Sammenkoble og koble til ny enhet
- Skru på den trådløse Blåtann-hodetelefonen (referer til «slå på»-avsnittet).
- For å sammenkoble hodetelefonen med en ny enhet, vil det røde og blå LED-lyset blinke annenhvert for å indikere at den er klar for å bli sammenkoblet med ny enhet.
- På din Blåtann-aktiverte smarttelefon, nettbrett eller mediaspiller må du finne Blåtann-innstillingsmenyen, slå på Blåtann-funksjonen og let etter nye enheter.
- Etter et par sekunder vil «BTH-240» komme frem på listen.
- Trykk på denne modellen for å velge den. Fast blått LED-lys indikerer at din enhet er vellykket sammenkoblet.
- Om Blåtann er påslått på tidligere sammenkoblede enheter og disse er innenfor rekkevidde, vil hodetelefonen automatisk koble seg på den siste Blåtann-enheten den var koblet til.

MERK: Om hodetelefonen ikke er i bruk på ti minutter, vil hodetelefonen automatisk slå seg av for å spare batteri.

Play
- Koble til din enhet til hodetelefonen gjennom Blåtann (referer til «Sammenkoble og koble til»-avsnittet).
- Åpne appen med din favorittmusikk og trykk «play».
- Kontroller musikken, sporet og volumet fra din enhet, og kontroller musikken og volumet fra berøringsskjermen (referer til «berøringsfunksjonen». Trykk strøm-knappen en gang for å avspille/pause musikk og svare samtaler, trykk to ganger for å ringe forrige nummer oppringt på din telefon; og trykk og hold inne for å avvise innkomne samtaler.
- All lyd, inkludert musikk, spill, videoer og beskjeder vil komme gjennom hodetelefonen.

NO-2 BRUKERHÅNDBOK BTH-240

Berøringsfunksjon
- Trykk + -området (referer til produktdiagram) for å skru opp volumet.
- Trykk – -området (referer til produktdiagram) for å skru ned volumet.
- Trykk og hold inne + -området (referer til produktdiagram) for å gå til neste spor.
- Trykk og hold inne – -området (referer til produktdiagram) for å gå tilbake til forrige spor.

Feilsøking
Ingen strøm.
Lad opp din trådløse Blåtann-hodetelefonen ved å bruke mikro USB-kabelen.

Musikk spilles ikke over Blåtann.
Påse at din Blåtann-enhet har A2DP-profil. Undersøk at begge enhetene er sammenkoblet og koblet gjennom Blåtann. Start hodetelefonen på nytt for å koble seg på din Blåtann-enhet.

Blåtann-enhet vil ikke koble seg på nytt med din hodetelefon
Finn Blåtann-innstillingsmenyen på din Blåtann-enhet, trykk «BTH-240» og velg «Glem». Følg stegene for å sammenkoble enhetene dine på nytt. Eller trykk og hold strømknappen på hodetelefonen (med strømmen på) for å koble fra hodetelefonene fra andre sammenkoblede enheter. Følgende steg for å koble seg på din enhet.
Av sikkerhetsgrunner skal man ikke lade hodetelefonen mens man bruker den.

Produktdiagram

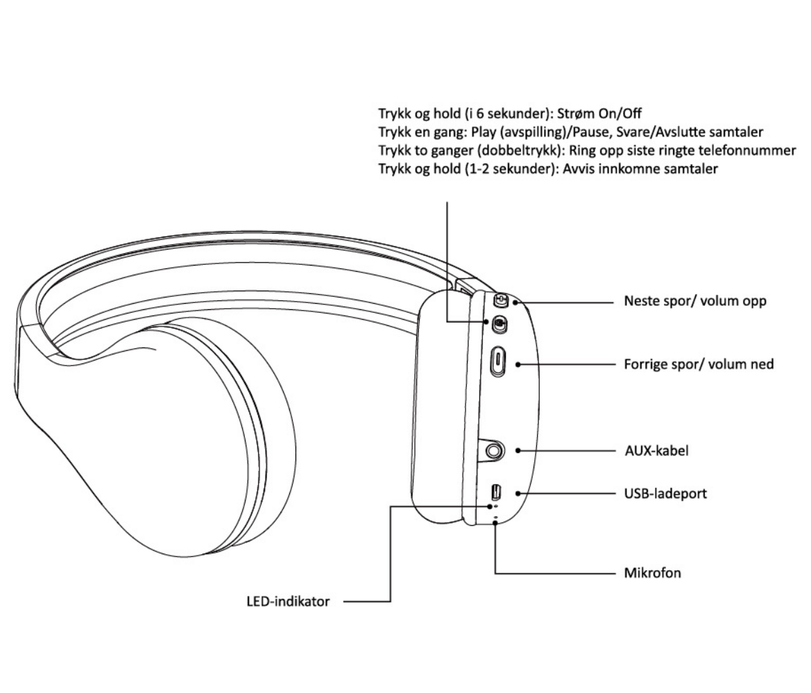

NO-3 BRUKERHÅNDBOK BTH-240

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®
www.denver-electronics.com

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige for helse og miljøet, hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, se nedenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Som sluttbruker er det viktig at du sender inn dine brukte batterier til korrekt avfallsordning. På denne måten sikrer du at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket, og ikke skader miljøet.

Alle byer har etablert innsamlingspunkter, hvor elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten sendes gratis til gjenvinningstasjoner og andre innsamlingssteder, eller bli hentet direkte fra husholdningene. Mer informasjon er tilgjengelig hos lokale tekniske avdelinger.

Hermed erklærer Inter Sales A/S at radioutstyrstypen BTH-240 er i overenstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Hele teksten til samsvarserklæringen i EU er tilgjengelig på følgende Internettadresse: www.denver-electronics.com og søk deretter etter ICON i øverste linje på nettsiden. Legg inn modellnummeret: BTH-240 Gå deretter til produktsiden, så finner du RED-direktivet under nedlastinger/andre nedlastinger
Operativt frekvensområde: 2402-2480MHz
Maks. Utangseffekt: 0.5mW
Advarsel – inneholder litiumbatteri

DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denverelectronics

PL-1 KORZYSTANIE Z INSTRUKCJI BTH-240

Ładowanie
- Ostrożnie podłącz kabel micro USB do portu ładowania micro USB na prawej słuchawce. Podłącz drugi koniec kabla albo do portu USB komputera, albo do kompatybilnej z USB ładowarki samochodowej lub ściennej.
- Pojawi się zapalone na stałe czerwone światło LED, oznaczające, że słuchawki są ładowane.
- Gdy ładowanie zostanie zakończone, LED zmieni kolor na niebieski.
- Czas ładowania zajmuje około 1 do 2 godzin.

Włączanie/wyłączanie
- Naciśnij i przytrzymaj na około 5 sekund włącznik z prawej strony słuchawki.
- Ze słuchawek rozlegnie się dźwięk, a niebieskie światło LED będzie oznaczać, że słuchawki się włączają.
- Aby wyłączyć bezprzewodowe słuchawki Bluetooth, ponownie naciśnij i przytrzymaj przez 6 sekund włącznik, aż światło LED zgaśnie.

Parowanie i łączenie z nowym urządzeniem
- Włącz bezprzewodowe słuchawki Bluetooth (przeczytaj w sekcji „Włączanie").
- Przed sparowaniem słuchawek z nowym urządzeniem czerwony i niebieski wskaźnik LED będą naprzemiennie migać, oznaczając, że słuchawki gotowe są do parowania z urządzeniem.
- W smartfonie, tablecie lub odtwarzaczu mediów z Bluetooth przejdź do menu ustawień Bluetooth, włącz funkcję Bluetooth i wyszukaj nowe urządzenia.
- Po kilku sekundach na liście wyświetli się „BTH-240".
- Stuknij ten model, by go zaznaczyć. Zapalone na stałe niebieskie światło LED oznacza, że urządzenie zostało z powodzeniem sparowane.
- Jeśli poprzednio sparowane urządzenie Bluetooth jest włączone i w zasięgu, słuchawki automatycznie ponownie połączą się z ostatnim urządzeniem Bluetooth, z którym były sparowane.

UWAGA: Jeśli słuchawki nie są używane przez 10 minut, to automatycznie wyłączą się w celu oszczędzaniu energii.

Odtwarzanie
- Podłącz urządzenie do słuchawek poprzez Bluetooth (przeczytaj sekcję „Parowanie i łączenie").
- Otwórz ulubioną aplikację muzyczną i rozpocznij odtwarzanie.
- Kontroluj muzykę, ścieżkę i głośność z urządzenia lub muzykę i głośność na ekranie dotykowym (przeczytaj sekcję „funkcja dotykowa"). Naciśnij raz włącznik, by odtwarzać/wstrzymać muzykę oraz odbierać połączenia. Naciśnij dwa razy, by ponownie wybrać numer w telefonie. Naciśnij i przytrzymaj, by odrzucić połączenie przychodzące.
- Wszystkie dźwięki, włącznie z muzyką, grami, filmami i powiadomieniami będą przekierowane do słuchawek.

PL-2 KORZYSTANIE Z INSTRUKCJI BTH-240

Funkcja dotykowa
- Naciśnij rejon + (patrz diagram produktu), by zwiększyć poziom głośności.
- Naciśnij rejon – (patrz diagram produktu), by zmniejszyć poziom głośności.
- Naciśnij i przytrzymaj rejon + (patrz diagram produktu), by przełączyć do następnej ścieżki.
- Naciśnij i przytrzymaj rejon – (patrz diagram produktu), by przełączyć do poprzedniej ścieżki.

Rozwiązywanie problemów
Brak zasilania
Naładuj bezprzewodowe słuchawki Bluetooth, korzystając z kabla micro USB.

Muzyka nie jest odtwarzana przez Bluetooth
Upewnij się, że urządzenie Bluetooth posiada profil A2DP. Sprawdź, czy oba urządzenia są sparowane i połączone przez Bluetooth. Ponownie uruchom słuchawki, by połączyć z urządzeniem Bluetooth.

Bluetooth nie łączy się ze słuchawkami
Przejdź do menu ustawień Bluetooth w urządzeniu Bluetooth, stuknij „BTH-240" i wybierz „Zapomnij". Teraz ponownie wykonaj czynności parowania urządzenia. Lub naciśnij i przytrzymaj włącznik na słuchawkach (gdy są włączone), by rozłączyć słuchawki z wszelkimi połączonymi urządzeniami. Następnie ponownie wykonaj czynności parowania urządzenia.
W trosce o bezpieczeństwo nie ładuj słuchawek równocześnie z nich korzystając.

Rysunki urządzenia

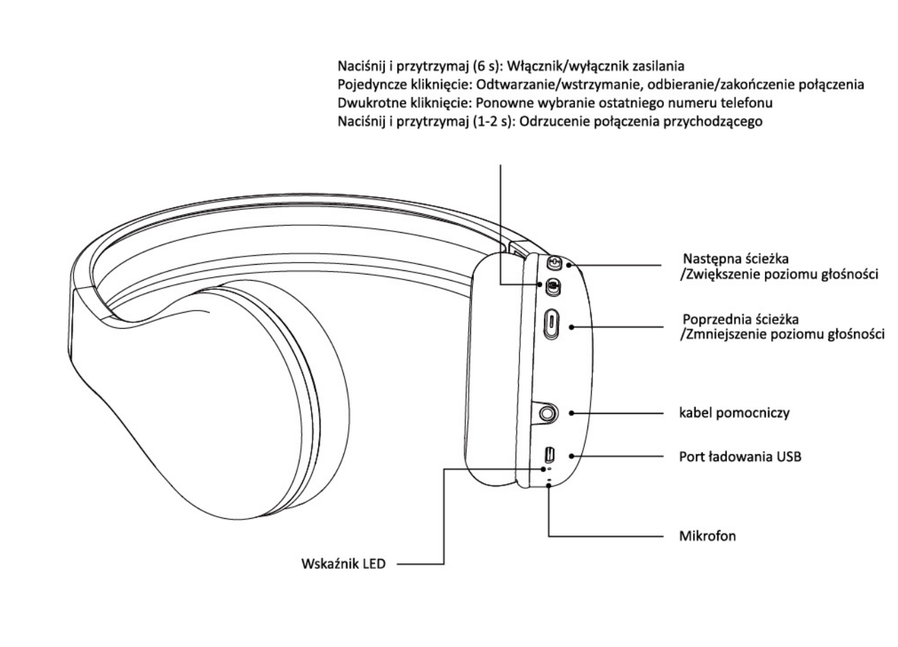

PL-3 KORZYSTANIE Z INSTRUKCJI BTH-240

Zastrzegamy sobie prawo do zamian technicznych, błędów i braków w instrukcji obsługi.

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, PRAWA AUTORSKIE DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®
www.denver-electronics.com

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie zawierają materiały, komponenty i substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli ze zużytymi materiałami (wyrzucanymi urządzenia elektrycznymi i elektronicznymi oraz bateriami) nie postępuje się właściwie.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie są zaznaczone przekreślonym symbolem pojemnika na śmieci, patrz poniżej. Ten symbol oznacza, że urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie nie powinny być wyrzucane razem z innymi odpadami domowymi, lecz powinny być wyrzucane oddzielnie.

Użytkownicy powinni przekazywać zużyte baterie do odpowiednich, wyznaczonych punktów. W ten sposób zapewniasz, że baterie podlegają procesowi recyklingu zgodnie z rozporządzeniami władz i nie będą szkodzić środowisku.

We wszystkich miastach powstały punkty zbiórki, gdzie można oddać bezpłatnie urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie do stanowisk recyklingu bądź innych miejsc zbiórki, albo urządzenia i baterie mogą być odebrane z domu. Dodatkowe informacje znajdują się w wydziale technicznym urzędu miasta.

Inter Sales A/S niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego BTH-240 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU. Pełna treść deklaracji zgodności UE jest dostępna pod poniższym adresem internetowym:www.denver-electronics.com. Kliknij IKONĘ wyszukiwania na górze strony. Wpisz numer modelu: BTH-240 Teraz wejdź na stronę produktu. Czerwona dyrektywa znajduje się w „do pobrania/inne do pobrania".
Zakres częstotliwości pracy: 2402-2480MHz
Maks. moc wyjściowa: 0.5mW
Ostrzeżenie: Bateria litowa w środku.

DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dania
www.facebook.com/denverelectronics

PT-1 MANUAL DE UTILIZAÇÃO BTH-240

Carregar
- No altifalante direito, introduzir cuidadosamente o micro cabo USB na micro porta de carregamento USB. E ligar a outra extremidade do cabo a uma porta USB de computador ou a um carregador de carro ou carregador de parede compatível com USB.
- Uma luz LED vermelha sólida indica que os auscultadores estão a carregar.
- Quando o carregamento estiver completo, a luz LED ficará azul.
- O tempo de carga é de aproximadamente 1 a -2 horas.

Ligar/Desligar
- Premir e manter premido durante cerca de 5 segundos o botão de alimentação que se encontra no lado direito dos auscultadores.
- Os auscultadores emitirão um bipe, e uma luz LED azul acenderá a indicar que os auscultadores estão a ligar.
- Para desligar os auscultadores Bluetooth sem fios, premir e manter premido o mesmo botão durante 6 segundos até que a luz LED se desligue.

Emparelhar e Ligar a um novo dispositivo
- Ligar os auscultadores Bluetooth sem fios (consultar a secção "Ligar").
- Para emparelhar os auscultadores com um novo dispositivo, a luz LED vermelha e azul pisca alternadamente para indicar que está pronto para ser emparelhado com o seu dispositivo.
- No seu smartphone, tablet ou leitor multimédia com o Bluetooth ligado, navegar para o menu de definições do Bluetooth, ligar a funcionalidade Bluetooth, e procurar novos dispositivos.
- Após alguns segundos verá "BTH-240" listado.
- Tocar neste modelo para o selecionar. A luz LED azul contínua indica que o seu dispositivo foi emparelhado com sucesso.
- Com o seu dispositivo Bluetooth anteriormente emparelhado ligado e dentro do alcance, os auscultadores irão voltar a ligar-se automaticamente ao último dispositivo Bluetooth ao qual foram ligados.

NOTA: Os auscultadores desligar-se-ão automaticamente após 10 minutos de inatividade, como forma de poupar bateria.

Reproduzir
- Ligar o dispositivo aos auscultadores através do Bluetooth (consultar a secção "Emparelhar e Ligar")
- Abrir a sua aplicação de música preferida e reproduzir.
- Controlar a música, a faixa ou o volume no seu dispositivo, ou controlar a música e o volume no ecrã tátil (consultar "Função tátil"). Premir o botão de alimentação para reproduzir/colocar em pausa música e atender chamadas, carregar duas vezes para marcar o último número marcado no telefone, e premir e manter premido para recusar uma chamada.
- Todo o áudio, incluindo música, jogos, vídeos e notificações serão encaminhados através dos auscultadores.

PT-2 MANUAL DE UTILIZAÇÃO BTH-240

Função tátil
- Premir a área + (ver o diagrama do produto) para aumentar o volume.
- Premir a área – (ver o diagrama do produto) para diminuir o volume.
- Premir e manter premida a área + (consultar o diagrama do produto) para a faixa seguinte,
- Premir e manter premida a área – (consultar o diagrama do produto) para a faixa anterior.

Resolução de Problemas
Sem alimentação
Recarregar os auscultadores Bluetooth sem fios com o cabo micro USB.

A música não é reproduzida através do Bluetooth:
Assegurar que o dispositivo Bluetooth tem o perfil A2DP. Verificar se ambos os dispositivos se encontram ligados com o Bluetooth. Reiniciar os auscultadores para voltar a ligar ao dispositivo Bluetooth.

O dispositivo Bluetooth não volta a ligar aos auscultadores:
Navegar no seu menu de definições Bluetooth no seu dispositivo Bluetooth, tocar em "BTH-240", e selecione "Esquecer". Seguir novamente os passos para emparelhar o seu dispositivo. Ou, premir e manter premido o botão de alimentação nos auscultadores (quando ligados) para os desligar de quaisquer dispositivos aos quais se encontrem ligados. Depois seguir os passos para voltar a ligar o dispositivo.
Por razões de segurança, não carregar os auscultadores enquanto os está a usar.

Esquema do Produto

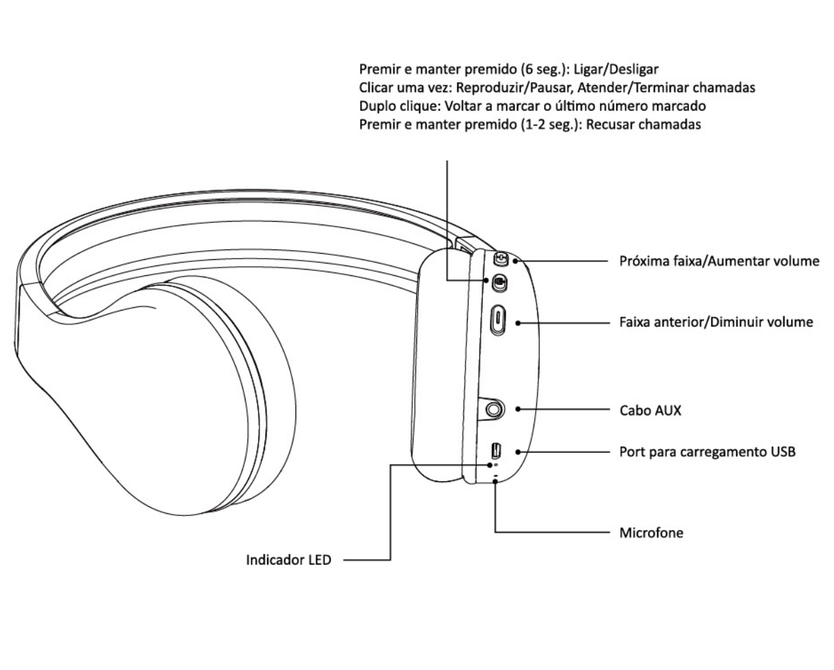

PT-3 MANUAL DE UTILIZAÇÃO BTH-240

Tome nota- Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Aceitamos dúvidas acerca de erros e omissões no manual.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®
www.denver-electronics.com

Equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como as pilhas que os acompanham, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos à sua saúde e ao meio ambiente, caso o lixo (equipamentos elétricos e eletrónicos deitados fora, incluindo pilhas) não sejam eliminados correctamente.

Os equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como as pilhas, vêm marcados com um símbolo composto de um caixote do lixo e um X, como mostrado abaixo. Este símbolo significa que os equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como pilhas, não devem ser deitados fora em conjunto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como utilizador final, é importante que envie as suas pilhas usadas para uma unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as pilhas serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Todas as cidades possuem pontos de recolha específicos, onde os equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como as pilhas, podem ser enviados gratuitamente para estações de reciclagem e outros locais de recolha ou recolhidos sua própria casa. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais em relação a isto.

O(a) abaixo assinado(a) Inter Sales A/S declara que o presente tipo de equipamento de rádio BTH-240 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU. O texto completo da declaração de conformidade UE está disponível no seguinte endereço de Internet: www.denver-electronics.com e depois clique a busca ICON na linha superior do sítio web. Escrever número do modelo: BTH-240 Agora, entrar na página do produto e a diretiva relativa aos equipamentos de rádio encontra-se em transferências/outras transferências
Alcance operacional da frequência: 2402-2480MHz
Potência de saída máxima: 0.5mW
Aviso de bateria de lítio no interior

DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dinamarca
www.facebook.com/denverelectronics

SE-1 ANVÄNDA MANUALEN BTH-240

Ladda den
- På det högra öronskyddet, ska du ansluta USB-kabeln försiktigt till mikro USB-laddningsport. Anslut den andra kabeländen till antingen en av USB-portarna till datorn eller till en USB-kompatibel bil- eller väggladdare.
- Fast röd lysdiod visas för att indikera när hörlurarna laddas.
- När laddningen är slutförd, tänds lysdioden till ett blått sken.
- Laddningstiden är ungefär 1 till -2 timmar.

Slå på/av
- Håll strömknappen intryckt på höger sidan av hörlurarna i ca 5 sekunder.
- Hörlurarna kommer att avge ett pip och en blå lysdiod tänds för att indikera att hörlurarna är påslagen.
- För att stänga av de trådlösa Bluetooth-hörlurarna, håll strömbrytaren intryckt i 6 sekunder tills lysdioden släcks.

Para ihop och anslut med ny apparat
- Slå på de trådlösa Bluetooth-hörlurarna (se avsnittet "Slå på dem").
- För att koppla hörlurarna med en ny apparat, blinkar den röda och blå lysdioden växelvis för att indikera att den är redo att paras ihop med apparaten.
- På din Bluetooth-aktiverade smarta telefon, surfplatta eller mediespelare, ska du navigera till Bluetooth-inställningsmenyn, slå på Bluetooth-funktionen och leta efter nya apparater.
- Efter några sekunder kommer du att se "BTH-240" listad.
- Tryck på den här modellen för att välja den. Fast blå lysdiod indikerar att apparaten har parats ihop.
- Med din tidigare ihopparad apparat med Bluetooth påslagen och inom räckhåll kopplas hörlurarna automatiskt till den senaste Bluetooth-apparaten som den var ansluten till.

OBS: Om hörlurarna inte används inom 10 minuter, stängs de automatiskt av för att spara batteri.

Spela
- Anslut apparaten till hörluren via Bluetooth (se avsnittet "Para ihop och anslut")
- Öppna appen med favoritmusik och tryck på spela upp.
- Styr musiken, spåren och volymen från apparaten, eller kontrollera musiken och volymen från pekskärmen (se "pekfunktion". Tryck en gång på strömknappen för att spela upp/pausa musik och svara på samtal. Tryck två gånger för att ringa upp det sista numret på telefonen och tryck och håll ner den för att avvisa ett inkommande samtal.
- Allt ljud, inklusive musik, spel, videoklipp och meddelanden, kommer att dirigeras via hörlurarna.

SE-2 ANVÄNDA MANUALEN BTH-240

Pekfunktion
- Tryck på + -området (se diagram för produkten) för att öka volymen.
- Tryck på – -området (se diagram för produkten) för att sänka volymen.
- Tryck och håll + -området (se diagram för produkten) för att växla till nästa spår.
- Tryck och håll – -området (se diagram för produkten) för att växla till föregående spår.

Felsökning
Ingen ström
Ladda de trådlösa Bluetooth-hörlurarna med hjälp av mikro USB-kabeln.

Musik kan inte spelas över Bluetooth
Kontrollera att Bluetooth-enheten har A2DP-profil. Kontrollera att båda enheterna är ihopparade och anslutna via Bluetooth. Starta om hörlurarna igen för att ansluta Bluetooth-apparaten igen.

Bluetooth-apparaten kopplas inte till hörlurarna
Navigera till inställningsmenyn för Bluetooth på din Bluetooth-apparat. Tryck på "BTH-240", och välj "Glöm". Följ nu stegen för att para ihop din enhet igen. Eller tryck och håll strömknappen på hörlurarna (medan den är påslagen) för att koppla bort hörlurarna från alla anslutna apparater. Följ sedan stegen för att ansluta apparaten igen.
Av säkerhetsskäl ska du inte ladda hörlurarna när du använder dem.

Produktdiagram

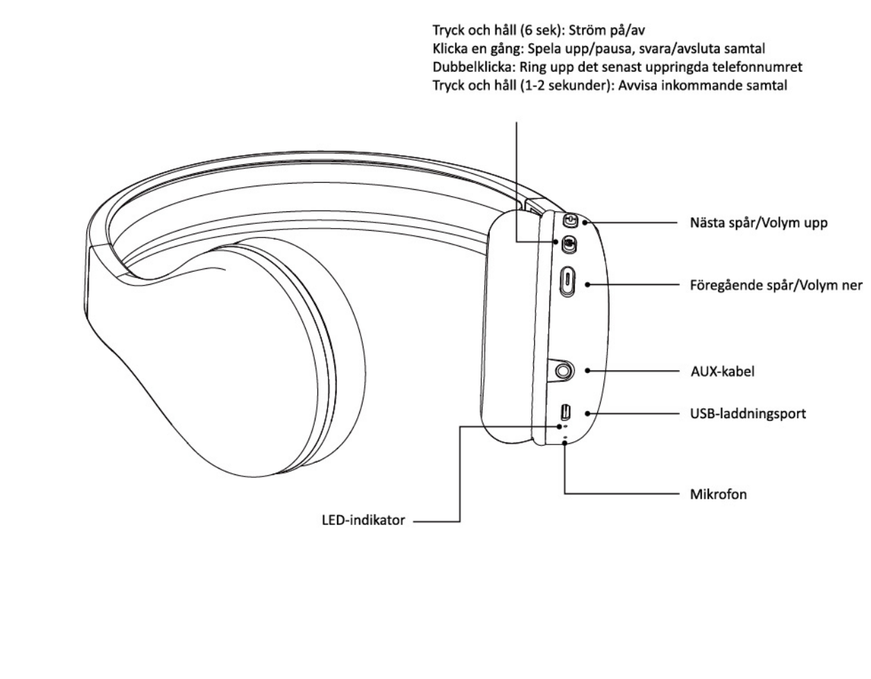

SE-3 ANVÄNDA MANUALEN BTH-240

Observera- Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för fel och utelämnanden i handboken.

MED ENSAMRÄTT, UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®
www.denver-electronics.com

Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna (syns nedan). Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier i en för ändamålet avsedd facilitet. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Härmed försäkrar Inter Sales A/S att denna typ av radioutrustning BTH-240 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten för EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress: www.denver-electronics.com. Klicka sedan på IKONEN för sökning längst upp på webbplatsen. Skriv modellnummer: BTH-240 Ange produktsida, och direktiv i rött finns under hämtningar/andra hämtningar
Driftsfrekvensområde: 2402-2480MHz
Maximal utgående ström: 0.5mW
Varning för litiumbatteri inuti

DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denverelectronics