


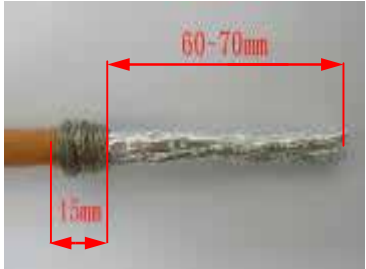
## Montageanleitung für Cat.6 Patch Panel 8-12 Port Full shielded patch panel installation instruction

1




**Abdeckung demontieren**  
Open the aluminum cover.

2



**Kabelmantel abisolieren, Geflechschirm umschlagen**  
**Strip cable jacket, fold back braid shield**

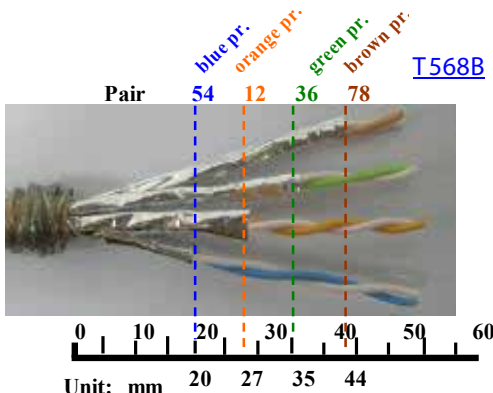

**T568B**

**Paarfolien vorbereiten**  
**Prepare pair foils**

---


3

T568A

- Pin 5 White/Blue
- Pin 4 Blue
- Pin 1 White/Green
- Pin 2 Green
- Pin 3 White/Orange
- Pin 6 Orange
- Pin 7 White/Brown
- Pin 8 Brown


T568B

- Pin 5 White/Blue
- Pin 4 Blue
- Pin 1 White/Green
- Pin 2 Orange
- Pin 3 White/Green
- Pin 6 Green
- Pin 7 White/Brown
- Pin 8 Brown




**Farbcode wählen und Aderpaare in die LSA-Kontakte legen**  
Follow the direction on the color-coding sticker to position T568A or T568B wiring, separate a little space on proper position and insert the wire pair by pair into each slot.

4




**Aderpaare mit Einlegewerkzeug auflegen**  
**Paarfolie erst ca. 2mm vor der LSA Leiste Kürzen!**  
Install twisted pairs with LSA tool  
Cut pairfoils not more than ca. 2mm to LSA terminal!

5



**Kabelschirm unter die Klemmen legen und handfest anziehen**  
Fasten the screws through metal case to hold tightly down for two cable jackets in the same time.

6



**Installierte Kabel mit Kabelbindern zugentlasten**  
Use cable ties for strain relief

Revisionsdatum  
 Revision Date 2014-01-29  
 Version 1