


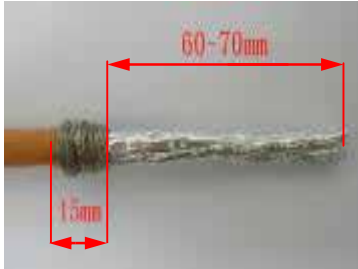
Montageanleitung für Cat.6 Patch Panel 8-12 Port Full shielded patch panel installation instruction

1




Abdeckung demontieren
Open the aluminum cover.

2




Kabelmantel abisolieren, Geflechschirm umschlagen
Strip cable jacket, fold back braid shield

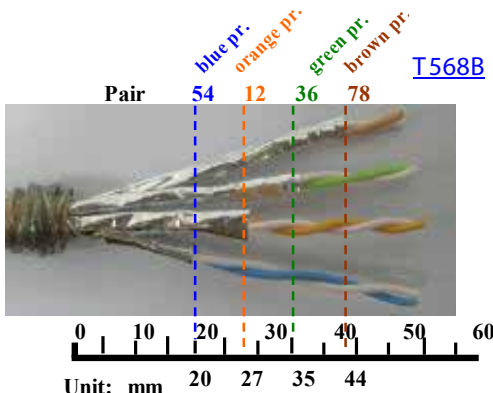

Paarfolien vorbereiten
Prepare pair foils


3



T568A	T568B
Pin 5 White/Blue	Pin 5 White/Blue
Pin 4 Blue	Pin 4 Blue
Pin 1 White/Green	Pin 1 White/Green
Pin 2 Green	Pin 2 Orange
Pin 3 White/Orange	Pin 3 White/Green
Pin 6 Orange	Pin 6 Green
Pin 7 White/Brown	Pin 7 White/Brown
Pin 8 Brown	Pin 8 Brown


Farbcode wählen und Aderpaare in die LSA-Kontakte legen
Follow the direction on the color-coding sticker to position T568A or T568B wiring, separate a little space on proper position and insert the wire pair by pair into each slot.

4




Aderpaare mit Einlegewerkzeug auflegen
Paarfolie erst ca. 2mm vor der LSA Leiste Kürzen!
Install twisted pairs with LSA tool
Cut pairfoils not more than ca. 2mm to LSA terminal!

5



Kabelschirm unter die Klemmen legen und handfest anziehen
Fasten the screws through metal case to hold tightly down for two cable jackets in the same time.

6



Installierte Kabel mit Kabelbindern zugentlasten
Use cable ties for strain relief