

Sie haben Ihre <AmokTS> Board Türsicherung vor sich und machen sie nun einsatzbereit. Diese Anleitung unterstützt Sie dabei.

Welches Werkzeug benötigen Sie dazu? Nur eine Schere.



HINWEIS

Dieses Produkt ist mit Edelstahlschrauben ausgestattet, deren Schraubenköpfe mit verschiedenfarbigen Kunststoffrädern bedeckt sind, um eine manuelle und werkzeuglose Bedienung zu ermöglichen. Im folgenden Text wird die Schraube mit dem schwarzen Rad einfach „**schwarze Schraube**“ genannt. Ebenso gibt es eine „**weiße Schraube**“, „**blaue Schrauben**“ und „**orange Schrauben**“, obwohl die Schrauben selbst diese Farben natürlich nicht aufweisen!

Inhalt:

(1) (2) (3) = **Teilenummern für diese Anleitung**



In Ihrer Artikelverpackung sehen Sie drei Bauteile/Baugruppen:

- (1) den in **Bild 1** T-förmigen Teil mit der schwarzen Schraube (künftig „**T-Stück**“ genannt);
- (2) den Teil in **Bild 1** mit den **beiden orangen Schrauben**;
- (3) den **orangenen Schlüsseleinsatz**.

Bild 1

Schritt 1: Heben Sie bitte den orangenen Kartoneinsatz aus der Umverpackung. Legen Sie diese zur Seite und den Kartoneinsatz vor sich auf einen Tisch.

Schritt 2: Schrauben Sie die schwarze Schraube heraus und klappen Sie das lange weiße Befestigungsband komplett weg. Schrauben Sie die Schraube (schwarz) wieder hinein (sie soll unten nicht vorstehen).

Schritt 3: Schrauben Sie nun auch die weiße Schraube komplett heraus.

Schritt 4: Schneiden Sie das Befestigungsband bei der weißen Schraube durch (eventuell auf der Unterseite des Kartons) und geben Sie es zur Seite.



ACHTUNG

Schritt 5: Heben Sie nun das T-Stück (1) vorsichtig hoch. Die blauen Schrauben werden herausrutschen!

Stecken Sie nun diese beiden Schrauben so in das T-Stück (1), sodass ihre blauen Köpfe auf der gleichen Seite wie der schwarze Schraubenkopf liegen. Legen Sie das T-Stück (1) nun zur Seite.

Die weiße Schraube legen Sie bitte lose dazu (Bild 2).

Schritt 6: Schneiden Sie mit der Schere vorsichtig alle weiteren weißen Bänder durch (eventuell von unten). Legen Sie die beiden Teile (Teil mit den orangenen Schrauben (2) und den Schlüsseleinsatz (3)) zum T-Stück (1) - den orangenen Kartoneinsatz legen Sie zur Umverpackung.

Frage zu Ihrer bevorzugten Funktion: Wollen Sie nur das Aufsperrn Ihrer Tür (a) oder auch das Betätigen der Handhabe (Türklinke) verhindern (b)?



Bild 2

a) Wenn Sie nur das Aufsperren verhindern wollen, dann geben Sie **den breiten Teil** des T-Stücks (1) **nach unten** (Bild 3).

b) Wollen Sie auch die Betätigung der Türklinke verhindern, dann muss der **breite Teil** des T-Stücks (1) **nach oben** ragen (Bild 4).

Diese Version nützen Sie bitte auch dann, wenn Ihre Tür gar keinen Schließzylinder hat (oder der Schlüsseinsatz aktuell nicht passt) und Sie so nur die Türklinke blockieren können. Schrauben Sie dennoch den orangenen Schlüsseinsatz (3) zwischen die beiden blauen Teile (1 und 2), denn er versteift das Board. Einsätze können bei bktbauer.at maßgefertigt werden.

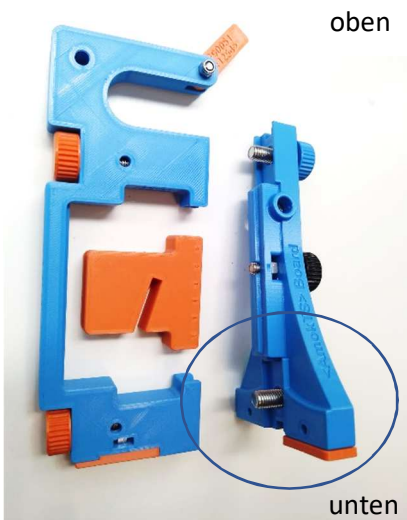


Bild 3

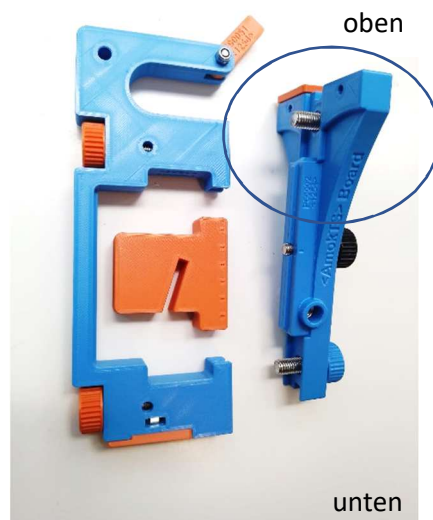


Bild 4

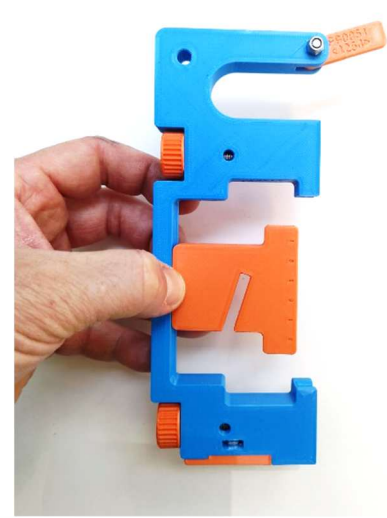


Bild 5

Schritt 7: Prüfen Sie die schwarze Schraube. Das Gewinde selbst darf in diesem Moment nicht vorstehen – lösen Sie wenn nötig die Schraube etwas, bis sich das Gewinde ins T-Stück (1) „zurückgezogen“ hat.

Schritt 8: Halten Sie nun den orangenen Schlüsseinsatz (3) wie in Bild 5 abgebildet und den Teil mit den orangenen Schrauben (2) in einer Hand.

Schritt 9: Schrauben Sie das T-Stück (1) mit Hilfe der blauen Schrauben an den abgebildeten Teil (Bild 5) fest. Beachten Sie dabei, dass der orange Schlüsseinsatz (3) links und rechts in den vertikalen Führungsschienen sitzen muss.



HINWEIS

Bild 6 zeigt die Version, die nur das Aufsperren verhindert.

Bild 7 zeigt, wie (auch) das Betätigen der Türklinke blockiert werden kann.

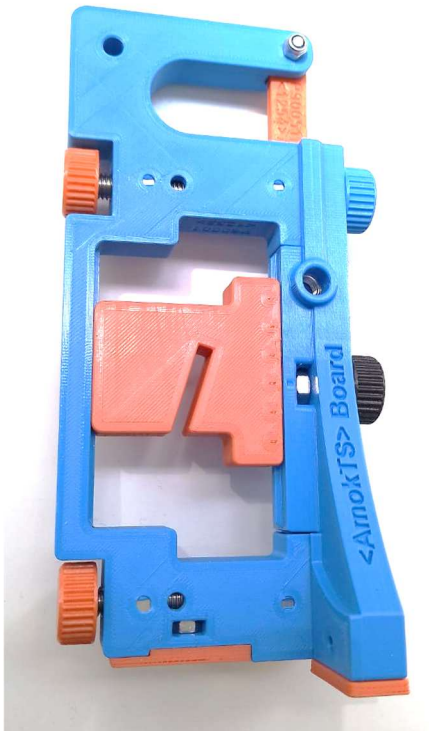


Bild 6

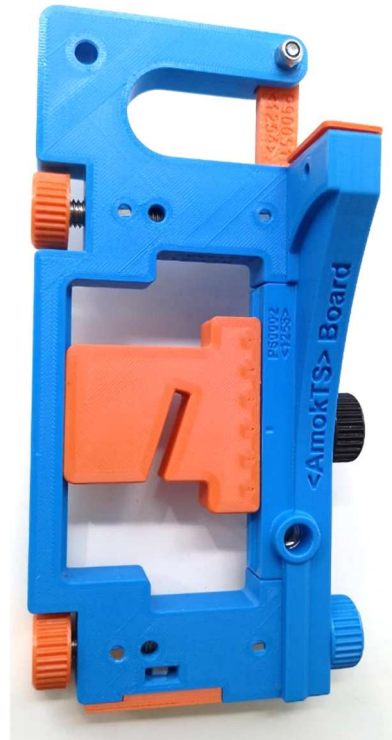


Bild 7

Schritt 10: Stellen Sie sich nun vor die zu sichernde Tür. Nehmen Sie Ihre Türsicherung so, dass die beiden **orangenen Stellräder zum Schließblech** (Türstock) zeigen.

Schritt 11: Von jener Seite der Türsicherung, die beim Türblatt liegt, schrauben Sie bitte die weiße Schraube ins Board – nur so weit, bis sie nicht wieder herausragt. Der weiße Schraubenkopf (Stellrad) liegt immer beim Türblatt und dient als Abstandhalten.

Der Zusammenbau ist nun abgeschlossen und Ihre <AmokTS> Türsicherung ist einsatzbereit. **Lesen Sie bitte jetzt die Bedienungsanleitung.**