


Übersicht

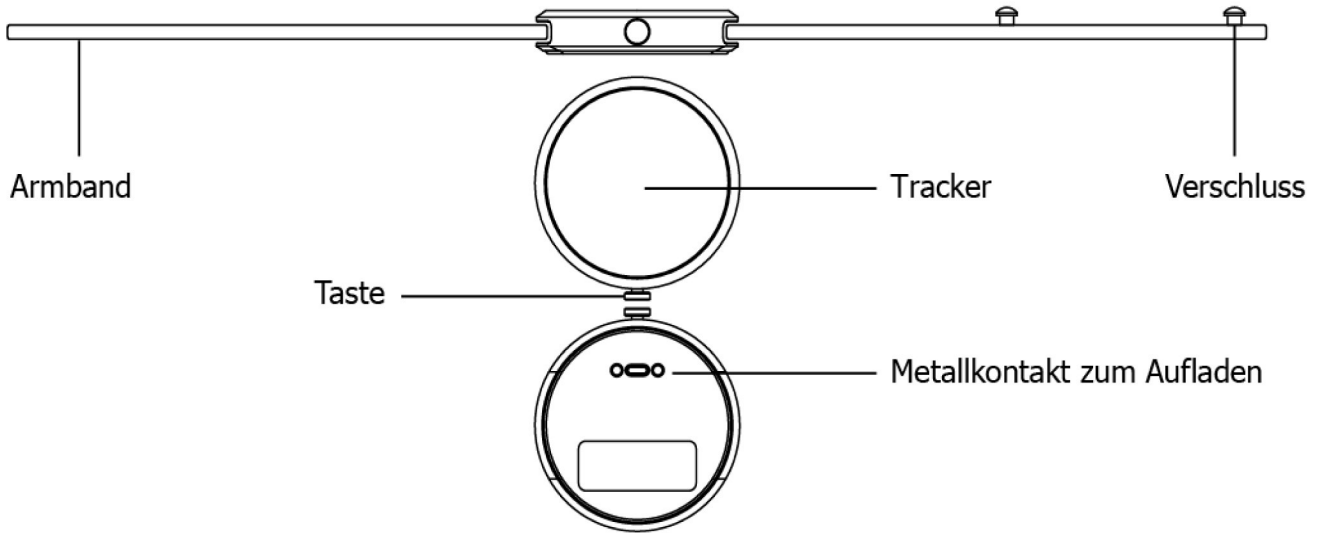


Wie tragen Sie Ihr SW 500

1 SW 500 an Ihrem Handgelenk tragen




Legen Sie das Armband mit dem Display nach oben um Ihr Handgelenk. Passen Sie den Verschluss entlang des Bandes an; wählen Sie die am besten zum Befestigen geeigneten Löcher.

2 SW 500 mit Verschluss befestigen

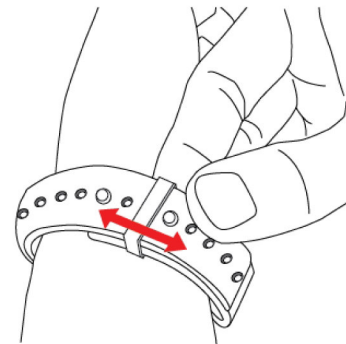


Drücken Sie beide Haken in die Löcher am Armband, bis Sie einrasten; dies zeigt an, dass das Band richtig befestigt ist.

3 SW 500 aufladen

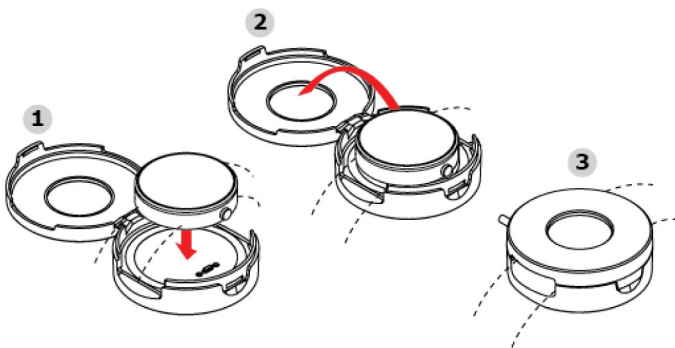

Zum Aufladen Ihres SW 500 platzieren Sie es in der Ladeschale. Stellen Sie sicher, dass die Kontakte des Trackers mit den Kontakten der Ladeschale übereinanderliegen und schließen Sie die Klammer der Ladeschale. Schließen Sie den USB-Stecker zum Aufladen an einen PC oder ein Standard-USB-Netzteil an.

4 Armband wechseln

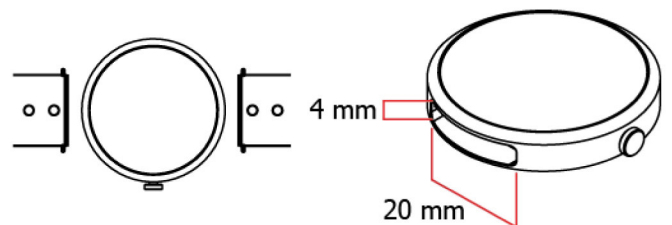

Bitte wenden Sie sich beim Wechseln des Armbands zur Unterstützung bei der Wahl der richtigen Armbandgröße an einen UHRENHÄNDLER.

Achten Sie darauf, dass das Ersatzarmband folgende Maße aufweist:

Breite: ≤ 20 mm

Dicke: ≤ 4 mm

Erste Schritte mit dem SW 500

1 My Fit Log-App herunterladen und installieren

Bitte laden Sie die My Fit Log-App von Google Play oder aus dem App Store herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Smartphone:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pqrs.myfitlog&hl=de>
<https://itunes.apple.com/de/app/my-fit-log/id952996666?mt=8>



For Android 4.3 or later

For iPhone 4S, 5, 5S, 5C & iPhone 6 series

Unterstützte Geräte

- Jedes Android-Smartphone (v4.3 und aktueller) mit integrierter Bluetooth 4.0-Konnektivität; oder
- iPhone 4s und neuere Modelle, iPad 2 und neuere Modelle und iPod touch (alle mit iOS-Version 7.0 und aktueller).

Bitte beachten Sie: Die My Fit Log App wird ständig weiterentwickelt. Updates werden regelmäßig zum Download angeboten.

3 SW 500 in Betrieb nehmen

Zwischen verschiedenen Funktionsmodi wechseln

1. Halten Sie die Taste am SW 500 gedrückt, bis Sie 4 Symbole zur Modusauswahl auf dem Display sehen.
2. Drücken Sie die Taste zum Umschalten in den jeweiligen Modus.
3. Sie gelangen nach 3 Sekunden in den ausgewählten Modus.

Anzeigeinformationen ändern

Die am Display angezeigten Informationen wechseln Sie, indem Sie mit der Taste zwischen den Displayanzeigen in einem Modus umschalten.

SW 500-Modi

Täglichmodus:

Analysiert Ihre täglichen Daten einschließlich zurückgelegter Schritte und verbrannter Kalorien, zeigt den aktuellen UV-Index.

Schlafmodus:

Überwacht Schlafverhalten und -qualität.

Sportmodus:

Startet ein Training und zeigt Informationen einschließlich Dauer, zurückgelegter Schritte, verbrannter Kalorien, UV-Index und während des Trainings zurückgelegter Strecke.

Nickerchenmodus:

Weckt Sie nach einem kurzen Nickerchen per Vibration.

Symbolbeschreibung

- Mo28** Datum
- Alarm
- Verbindungsstatus
- Aktueller Modus
- Gesamtfortschritt (Durchschnitt von Kalorien + Schritten)
- Akkustand
- UV-Index

Betriebsumgebung

Beachten Sie alle Vorschriften, die an Ihrem jeweiligen Aufenthaltsort gelten, und trennen Sie wenn nötig die Verbindung zum Telefon. Verwenden Sie das Gerät immer in der normalen Gebrauchsposition.

Medizinische Geräte

Der Gebrauch von Geräten, die Funksignale aussenden, kann den Betrieb medizinischer Geräte stören, wenn diese nicht ausreichend geschützt sind. Wenn Sie sich an einen Arzt oder den Hersteller des Geräts, um festzustellen, ob es gegen externe Funksignale ausreichend geschützt ist, oder wenn Sie andere Fragen haben. Ist der Gebrauch des Geräts in Krankenhäusern oder ärztlichen Einrichtungen untersagt, trennen Sie die Verbindung zum Telefon. In Krankenhäusern und anderen ärztlichen Einrichtungen werden manchmal Geräte benutzt, die durch externe Funksignale gestört werden könnten.

Medizinische Implantate

Um mögliche Funktionsstörungen medizinischer Implantate zu vermeiden, empfehlen Implantathersteller einen Mindestabstand von 15 cm zwischen Gerät und dem Implantat. Personen, die solche Implantate tragen, sollten folgende Vorsichtsmaßnahmen beachten:

Halten Sie immer den Mindestabstand von 15 cm zwischen Gerät und medizinischem Implantat ein. Trennen Sie die Verbindung zum Telefon, sobald Grund zur Annahme besteht, dass eine Störung vorliegt. Bitte wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie weitere Fragen zur Nutzung des Gerätes durch Implantatträger haben.

Fahrzeuge

Funksignale können die Elektronik von Motorfahrzeugen (z. B. elektronische Kraftstoffeinspritzung, ABS-Bremssystem, Tempomat, Airbags) stören, wenn diese nicht ausreichend geschützt sind. Für weitere Informationen über Ihr Fahrzeug oder mögliche Zusatzausrüstungen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder an dessen Niederlassung.

Lithium-Akku

Dieses Produkt enthält einen Lithium-Akku. Bei unsachgemäßem Umgang mit dem Akku besteht Brand- und Verbrennungsgefahr.

2 SW 500 einrichten

Ihr SW 500 kann direkt in der My Fit Log-App konfiguriert werden.

Erste Einrichtung

1. Öffnen Sie die My Fit Log-App.
2. Ein Einrichtungsassistent wird automatisch gestartet.
3. Befolgen Sie die Displayanweisungen zum Fortfahren mit weiteren Einstellungen.

Ein neues Gerät über die Einstellungen einrichten

1. Öffnen Sie die My Fit Log-App.
2. Tippen Sie zum Öffnen des **Funktionsmenüs** auf das App-Symbol oben links.
3. Wählen Sie **Einstellungen**.
4. Tippen Sie unter **Weitere Geräteeinstellungen** auf **Neues Gerät einrichten**.
5. Befolgen Sie die Displayanweisungen zum Fortfahren.

Hinweis! Ihre persönlichen Angaben werden zur Berechnung Ihrer basalen Stoffwechselrate verwendet, die Ihren Kalorienverbrauch ermittelt.

4 Funktionen von SW 500 & My Fit Log-App

Wecker

Der Wecker weckt Sie durch sanfte Vibrationen des SW 500. Sie können den Alarm aufheben, indem Sie die Taste am SW 500 gedrückt halten. Falls Sie den Alarm nicht bemerken, wiederholt SW 500 ihn nach 5 Minuten. Alarmer sind einstellbar unter: **My Fit Log-App Menü → Wecker**.

Benachrichtigung

Sie werden mit Vibration über eingehende Anrufe, SMS, E-Mails oder Alarmer von sozialen Apps benachrichtigt. Bei Benachrichtigung über einen eingehenden Anruf an einem Android-Smartphone können Sie den Anruf ablehnen, indem Sie die Taste am SW 500 lange drücken. Benachrichtigung ist einstellbar unter: **My Fit Log App-Menü → Benachrichtigung**.

Wichtiger Hinweis

1. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr SW 500 bei der ersten Benutzung vollständig aufgeladen ist. Die vollständige Aufladung dauert etwa 2 Stunden.
2. Obwohl das Gerät bei Regen nutzbar ist, darf es nicht unter Wasser eingesetzt werden.
3. Bitte reinigen Sie das Gerät nicht mit ätzenden Chemikalien.

Produkteigenschaften

Durchmesser Höhe Gewicht: 4 cm 0,82 cm 26 g	Wiederaufladbarer Akku mit bis zu 10 Tagen Laufzeit
Drahtlose Verbindung mit 10m Reichweite	Vibrationsalarm: Benachrichtigung durch Vibration
IPX7 (Bitte beim Schwimmen oder Duschen ablegen)	Bildschirm: 96 x 64 Pixel OLED
Bio TPU Armband	Zulässige Umgebungstemperatur: -10° C bis 50° C

Explosionsgefährdete Bereiche

Trennen Sie die Verbindung zum Telefon und befolgen Sie alle Hinweise und Anweisungen. Eine Explosionsgefahr besteht zum Beispiel auch an Orten, an denen Sie normalerweise den Motor Ihres Fahrzeugs ausschalten müssen. In diesen Bereichen kann Funkenbildung zu Explosion oder Brand führen; es besteht Verletzungs- und Lebensgefahr.

Garantie

Falls Sie bei der Einrichtung und/oder Verwendung Ihres Wearables Unterstützung benötigen, finden Sie die entsprechenden Kontaktinformationen auf dieser Website: www.swisstone.de.
 Wenn Sie innerhalb von 24 Monaten nach Erwerb des Wearables Fertigungs- bzw. Materialfehler feststellen, setzen Sie sich bitte mit dem Händler in Verbindung. Die gesetzliche Sachmangelhaftung gilt nicht für Schäden durch unsachgemäße Behandlung oder durch Nichtbeachtung der in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen sowie nicht für Störungen, die durch den Händler oder Benutzer entstanden sind (z. B. bei Installation, Software-Downloads, etc.) und nicht bei Totalverlust des Geräts. Des Weiteren gilt die Garantie nicht für Schäden durch Eindringen von Flüssigkeiten, mangelnde Wartung, unsachgemäße Bedienung oder andere durch den Benutzer verursachte Umstände. Sie gilt ferner nicht bei Ausfällen, die durch Gewitter oder andere Spannungsschwankungen verursacht sind.

Konformitätserklärung

Wir erklären hiermit, dass das Gerät swisstone SW 500 den grundlegenden Anforderungen und anderen entsprechenden Bestimmungen, die in den Richtlinien 1999/5/EG (R&TTE) und 2011/65/EG (RoHS) festgelegt werden, entspricht.

Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie unter www.swisstone.de.