

Alecto

SMART-MOTION10



NL Deze sensor kan alleen aangemeld worden op een al eerder aangemelde Zigbee bridge. Wij garanderen een correcte werking op de Alecto SMART-BRIDGE10.

FR Ce capteur ne peut être connecté qu'à un pont Zigbee précédemment connecté. Nous garantissons le bon fonctionnement de l'Alecto SMART-BRIDGE10.

DE Dieser Sensor kann nur an einer zuvor angemeldeten Zigbee-Brücke angemeldet werden. Wir garantieren den korrekten Betrieb des Alecto SMART-BRIDGE10.

GB This sensor can only be linked on to a previously linked Zigbee bridge. We guarantee correct operation on the Alecto SMART-BRIDGE10.

ES Este sensor sólo puede conectarse a un usuario previamente conectado en el puente de Zigbee. Garantizamos el correcto funcionamiento del Alecto SMART-BRIDGE10.















IT Questo sensore può essere collegato solo ad un ponte Zigbee precedentemente connesso. Garantiamo il corretto funzionamento dell'Alecto SMART-BRIDGE10.

PT Este sensor só pode ser logado em uma ponte Zigbee previamente logada. Garantimos o correcto funcionamento do Alecto SMART-BRIDGE10.

PL Ten czujnik może być zalogowany tylko do wcześniej zalogowanego mostka Zigbee. Gwarantujemy poprawne działanie Alecto SMART-BRIDGE10.

SE Denna sensor kan endast anmälas på en tidigare anmäld Zigbee-bro. Vi garanterar en korrekt funktion på Alecto SMART-BRIDGE10.

RO Acest senzor poate fi conectat numai la o punte Zigbee legată anterior. Noi garantăm funcționarea corectă a dispozitivului Alecto SMART-BRIDGE10.

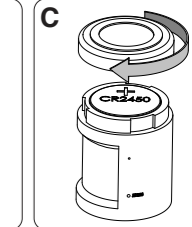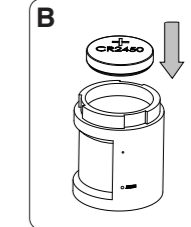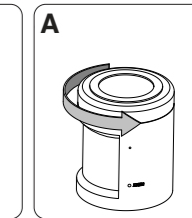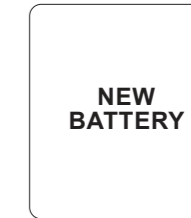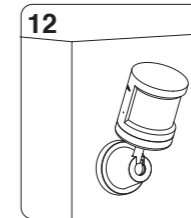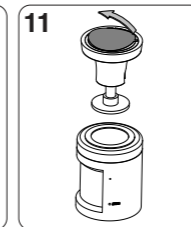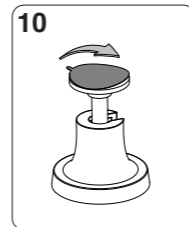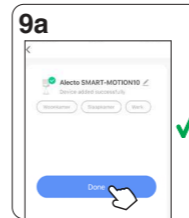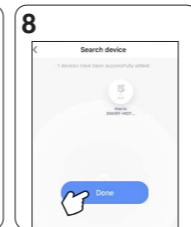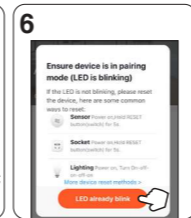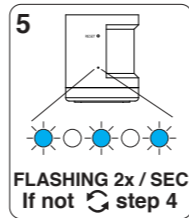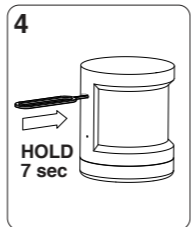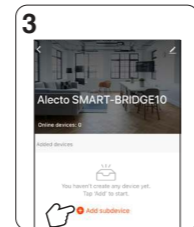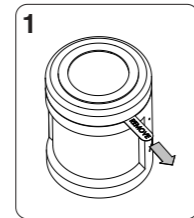

SPECIFICATIONS

| | |
|----------------------|--|
| Transport protocol: | Zigbee |
| Wireless frequency: | 2.4 GHz |
| Working voltage: | 2.4-3.3 V |
| Working current: | 5 mA on average (Zigbee) |
| Standby current: | <20 uA |
| Detection range: | Up to 7 meters |
| Detection scope: | Up to 170° |
| Lifespan: | Up to 24 months (1500 detections a day) |
| Operating system: | Android 4.4+ or iOS 9.0+ |
| Battery: | CR2450 |
| Working temperature: | -10°C ~ 45°C |
| Relative humidity: | 0% - 95% |
| Dimensions: | 72xØ33 mm |
| Environment of use: | Only indoor! |

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Hesdo declares that the radio equipment type Alecto SMART-MOTION10 is in compliance with directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
<http://DOC.hesdo.com/SMART-MOTION10-DOC.pdf>

Hesdo BV
Azielaan 12
5232 BA, 's-Hertogenbosch
The Netherlands



NL

⚠ ATTENTIE!

- Zorg ervoor dat de SMART-MOTION10 binnen bereik van de SMART-BRIDGE10 is tijdens het registratie proces.
- Slik de batterij niet in!
- Houd het product uit de buurt van vloeistoffen en vochtigheid.

FR

⚠ ATTENTION!

- Assurez-vous que la SMART-MOTION10 soit dans la portée du SMART-BRIDGE10 durant le processus d'enregistrement.
- N'avez pas la batterie!
- Eloignez toujours des liquides et de l'humidité.

DE

⚠ ACHTUNG!

- Stellen Sie sicher, dass sich die SMART-MOTION10 während der Registrierung in Reichweite des SMART-BRIDGE10 befindet.
- Schlucken Sie den Akku nicht!
- Von Flüssigkeiten und Feuchtigkeit fernhalten.

GB

⚠ ATTENTION!

- Make sure that the SMART-MOTION10 is within range of the SMART-BRIDGE10 during the registration process.
- Do not swallow the battery!
- Keep away from liquids and humidity.

ES

⚠ ATENCIÓN:

- Asegúrese de que la SMART-MOTION10 esté en el alcance del SMART-BRIDGE10 durante el proceso de registro.
- No se trague la batería!
- Mantener alejado de líquidos y de la humedad.

IT

⚠ ATTENZIONE!

- Assicurati che la SMART-MOTION10 sia nel raggio del SMART-BRIDGE10 durante il processo di registrazione.
- Non ingoiare la batteria!
- Tenere lontano da liquidi e umidità.

PT

⚠ ATENÇÃO!

- Certifique-se de que a SMART-MOTION10 está dentro do alcance do SMART-BRIDGE10 durante o processo de registo.
- Não engula a bateria!
- Mantenha afastado de líquidos e de humidade.

PL

⚠ UWAGA!

- Upewnić się, że SMART-MOTION10 znajduje się w zasięgu SMART-BRIDGE10 podczas procesu rejestracji.
- Nie połkać baterii!
- Trzymać z dala od płynów i wilgoci.

SE

⚠ OBS!

- Se till att SMART-MOTION10 kan nås av SMART-BRIDGE10 under registreringsprocessen.
- Svälj inte batteriet! Svälj inte batteriet!
- Undvik kontakt med vätskor och fukt.

RO

⚠ ATENȚIE!

- Asigurați-vă că SMART-MOTION10 se află în raza de acțiune a SMART-BRIDGE10 în timpul procesului de înregistrare.
- Nu înghițiți bateria!
- Nu lăsați produsul departe lichide și umiditate.